

Explosionszeichnungen und Teilenummern

Type:

AK4AA - LT-Z 400

Construction Year:

L3 -2013

Country Code:

E19 - EU

Delivered Colors:

GY8 - Black | 30H – White




1- Dichtungssatz

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	11401-07820-000	Dichtungssatz - beinhaltet s.u. Pos.	1
2	11141-29F01-000	Zylinderkopfdichtung	1
3	11173-29F00-000 1 Stück	Ventildeckeldichtung LT-Z 400	1
4	11241-29F11-000	Fussdichtung	1
5	11482-07G10-000	Kupplungsdeckeldichtung	1
6	11483-07G10-000	Lichtmaschinendeckeldichtung	1
7	12837-24A10-000	Steuerkettenspanner Dichtung	1
8	14181-29E02-000	Dichtung Auspuffkrümmer	1

quads.2ix.de

FIG.1

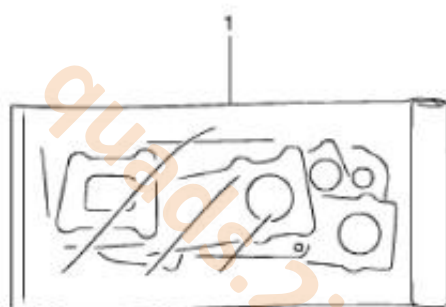


LT-Z400L3_E19_001
GASKET SET

2- Zylinderkopf Abdeckung

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Stückzahl
1	11170-07G10-000	Ventildeckel	1
2	11173-29F00-000	Ventildeckeldichtung LT-Z 400	1
3	09106-07009-000	Ventildeckelschraube, schwarz (NML)	2
4	09106-07021-000	VD-Schraube, silber, M7 × 17,5 mm	2
5	09106-07010-000	VD-Schraube, silber, M7 × 31 mm (schwarz ausgelaufen)	1
6	11191-27E00-000	Dichtscheibe Ventildeckelschraube 10,6 × 25,5 × 1,6 mm	2
7	11192-13E00-000	Dichtscheibe Ventildeckelschraube	1

quads.2ix.de


FIG.2

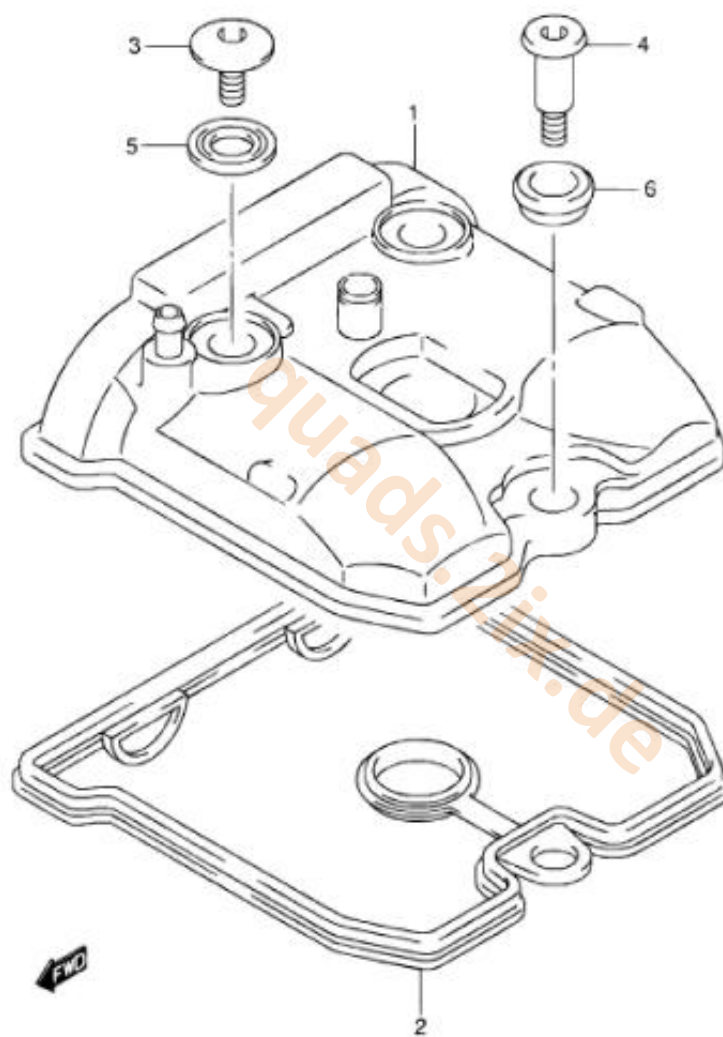

3- Zylinderkopf

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Stückzahl
1	11100-33H00-000	Zylinderkopf	1
2	09206-08001-000	Hülse, 8 × 11 mm	4
3	07120-0640B-000	Schraube	6
4	07120-0645B-000	Schraube	2
5	11115-20E70-000	Ventilführung, 5,00 mm	4
6	11141-29F01-000	Zylinderkopfdichtung	1
7	04211-13189-000	Passbuchse Motorgehäuse	2
8	09103-06026-000	Schraube, M6 × 39	2
9	11117-33H00-000	Zylinderkopfschraube	4
10	01550-0610A-000	Schraube, silber, M6 × 10 mm	1
11	09168-06023-000	Dichtungsscheibe gummiert, 5,8 × 13 × 1,2 mm	1
12	09482-00456-000	Zündkerze CR8E	1
12	09482-00458-000	Zündkerze CR9E	1
12	09482-00516-000	Zündkerze CR7E	1
12	09482-00528-000	Zündkerze CR6E	1
13	17661-45G00-000	Deckel Thermostat	1
14	17670-45G00-000	Thermostat	1
14	17670-45G01-000	Thermostat	1
15	01547-0616A-000	Schraube	2
16	13101-33H00-000	Ansaugstutzen	1
16	13101-33H01-000	Ansaugstutzen	1
17	13118-11H00-000	O-Ring Ansaugstutzen	1
18	09106-06105-000	Schraube	2
19	09402-58208-000	Schlauchschelle	1
20	09103-10235-000	Schraube, M10 × 50 mm	1
21	09159-10115-000	Mutter	1
22	13650-14G00-000	Wassertempertursensor	1
23	13655-14G00-000	O-Ring	1


FIG.3

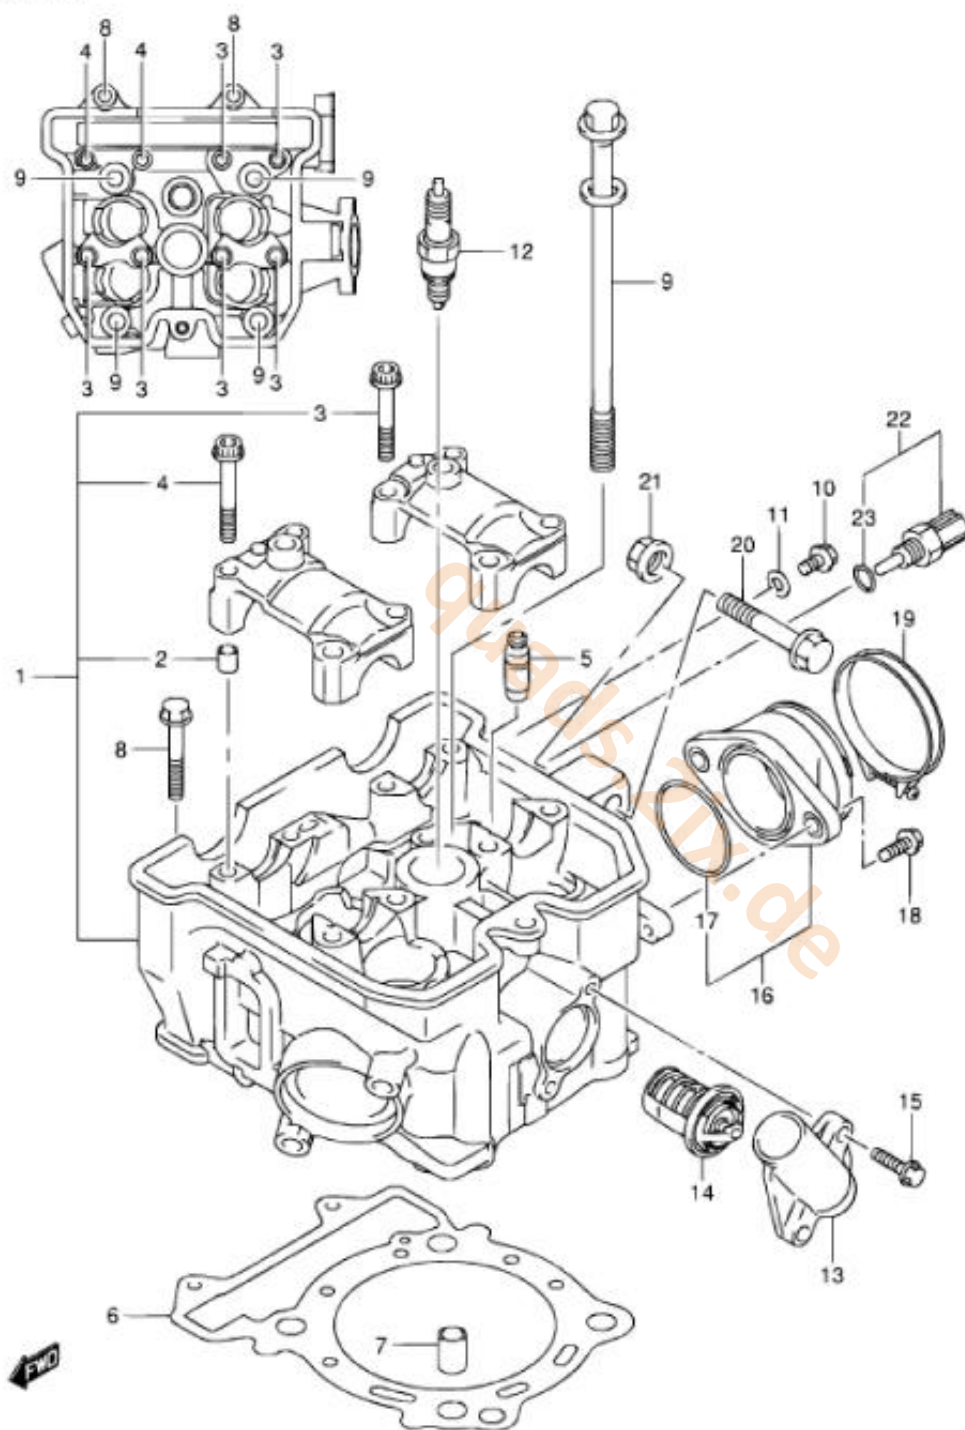

4- Zylinder

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Stückzahl
1	11210-29F20-0F0	Zylinder DR-Z400 STD.	1
2	01421-0625A-000	Stehbolzen (nicht mehr lieferbar)	2
2	01421-06257-000	Stehbolzen, M6 × 38 mm	2
3	08316-1006A-000	Mutter M6, silber	2
4	11241-29F11-000	Fußdichtung	1
5	04211-13189-000	Passbuchse Motorgehäuse	2
6	11330-07G10-000	Öltank	1
7	01547-0610A-000	Schraube	1
8	11332-07G00-000	Leitung	1
9	11333-07G10-000	Leitung	1
10	09401-15404-000	Klammer	4
11	11334-07G10-000	Leitung	1
12	09401-15101-000	Klammer	2


FIG.4

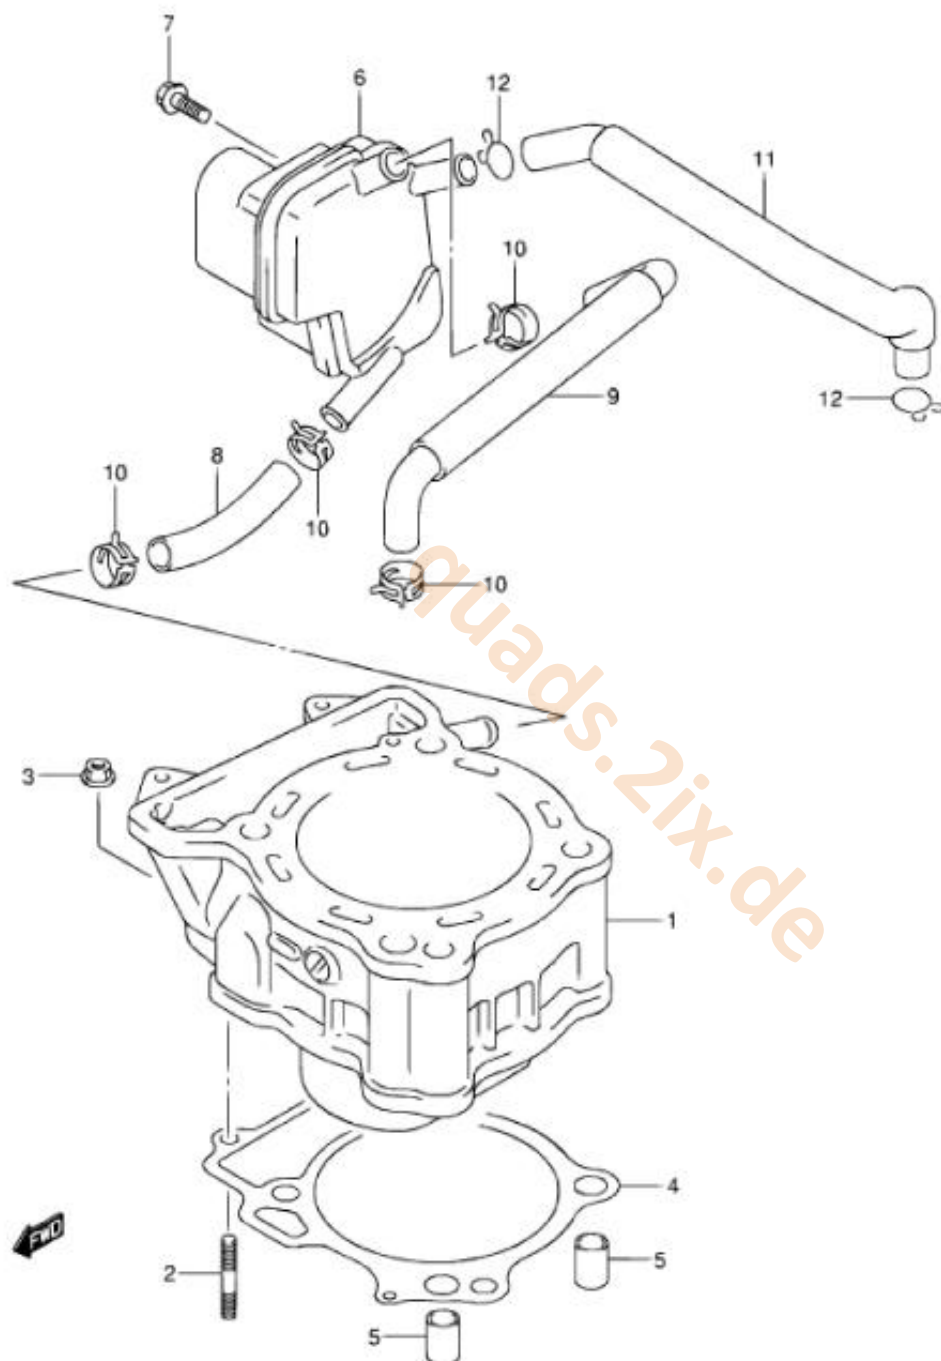

5- Kurbelgehäuse

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Stückzahl
1	11301-07820-000	Motorgehäuse	1
2	04211-13189-000	Passbuchse Motorgehäuse	2
3	01547-0640A-000	Schraube, M6 × 40 mm	7
4	01547-0670A-000	Schraube	8
5	09248-10010-000	Verschlußstopfen	2
6	09168-10002-000	Dichtring, 10 mm	2
7	11323-29F00-000	Ölabscheider	1
8	11324-29F00-000	Halter Ölabscheider	1
9	09125-06122-000	Schraube	4
10	09247-12106-000	Ölablaßschraube, SW14, M12 × 1,25 mm	1
11	09168-12002-000	Dichtring, 12 mm	1
12	11451-29F00-000	Ölleitung	1
13	11460-07G00-000	Leitung	1
14	09280-05004-000	O-Ring	3
15	09280-07004-000	O-Ring, D:1,8/ID:7,0 mm	1
16	09103-10110-000	Schraube	1
17	09103-10136-000	Bolzen, M10 × 180 mm	1
18	11611-09F51-000	Distanzstück	2
19	09159-10115-000	Mutter	2

FIG.5

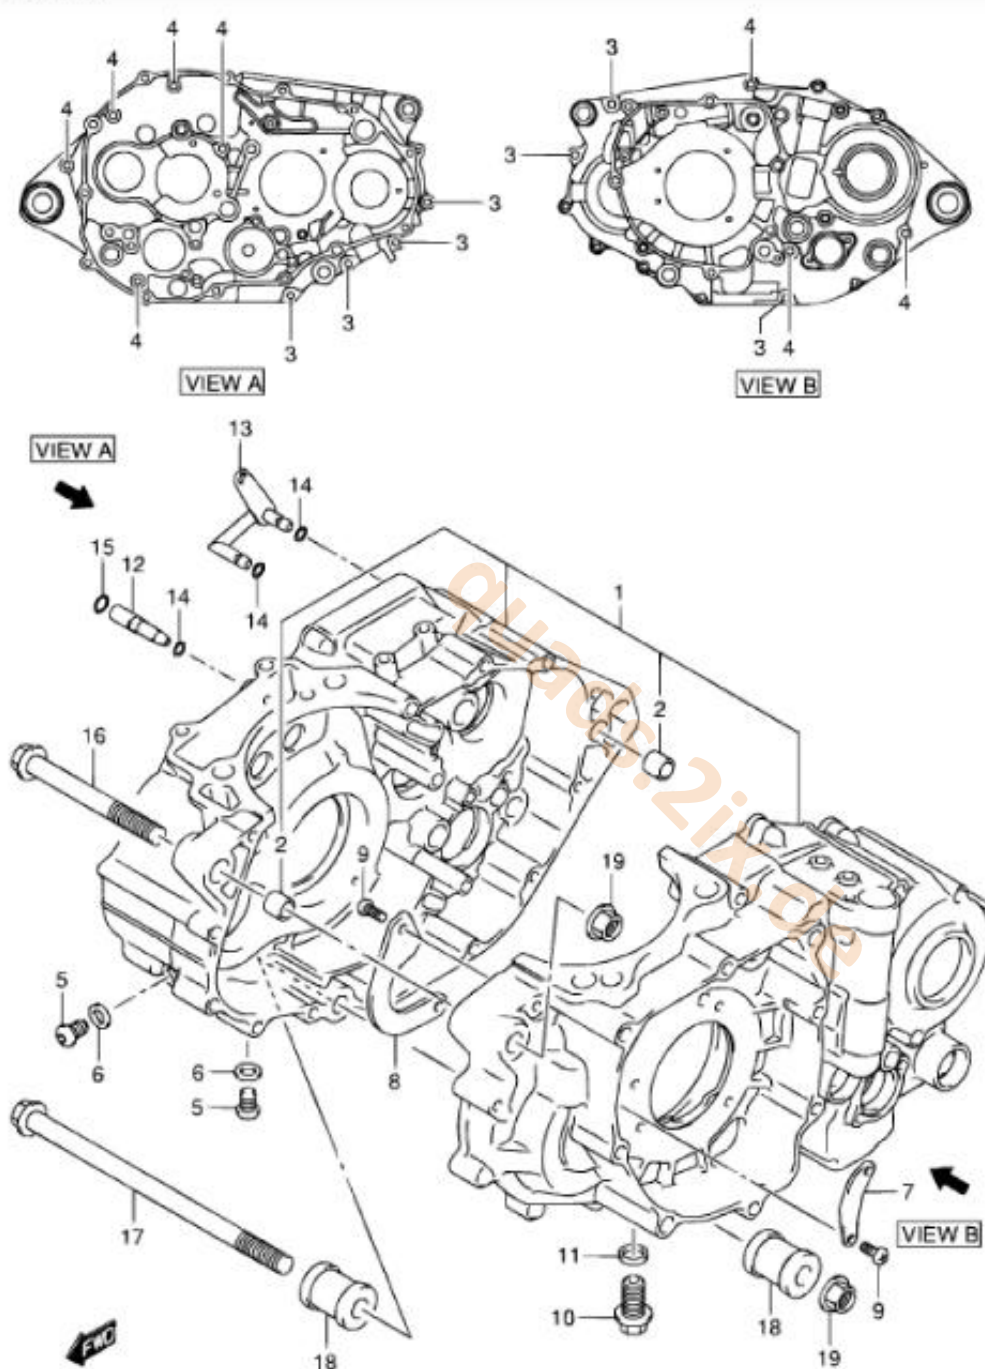

6- Kurbelgehäuse Abdeckung


Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Stückzahl
1	11341-07G30-000	Kupplungsdeckel	1
2	11482-07G10-000	Kupplungsdeckeldichtung	1
3	09106-08140-000	Schraube	1
4	09168-08016-000	Dichtring Ölsteigleitung/ Gehäusedichtung, Kupfer, 14 × 8,2 × 1 mm	1
5	04211-09149-000	Stift, 9 × 14	2
6	01547-0630A-000	Schraube, silber, M6 × 30 mm	12
7	09168-06023-000	Dichtungsscheibe gummiert, 5,8 × 13 × 1,2 mm	1
8	01547-0612A-000	Schraube Halter, M6 × 16 mm	1
9	09168-06023-000	Dichtungsscheibe gummiert, 5,8 × 13 × 1,2 mm	1
10	09247-12006-000	Verschlußstopfen, M12 × 1,25 mm	1
11	09168-12002-000	Dichtring, 12 mm	1
12	11351-07G20-000	Lichtmaschinendeckel	1
13	11483-07G10-000	Lichtmaschinendeckeldichtung	1
14	04211-09149-000	Stift, 9 × 14	2
15	01547-0630A-000	Schraube, silber, M6 × 30 mm	4
16	01547-0640A-000	Schraube, M6 × 40 mm	3
17	01547-0650A-000	Schraube	1
18	09247-14026-000	Ölablaßschraube, SW17, M14 × 1,25 mm	1
19	09168-14002-000	Dichtring, 14 × 18,8 × 4,8 mm	1
20	09259-36016-20	Verschlußschraube Lichtmaschine, H20H silber	1
21	09280-33004-000	O-Ring, 32,7 × 3,1 mm	1
22	11360-07G10-000	Ritzelabdeckung	1
23	01547-0660A-000	Schraube	2
24	11352-29F50-000	Deckel	1
25	09280-71008-000	O-Ring	1
26	01547-0616A-000	Schraube	3

6- Kurbelgehäuse Abdeckung

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Stückzahl
27	27640-07G00-000	Platte	1

quads.2ix.de


FIG.6

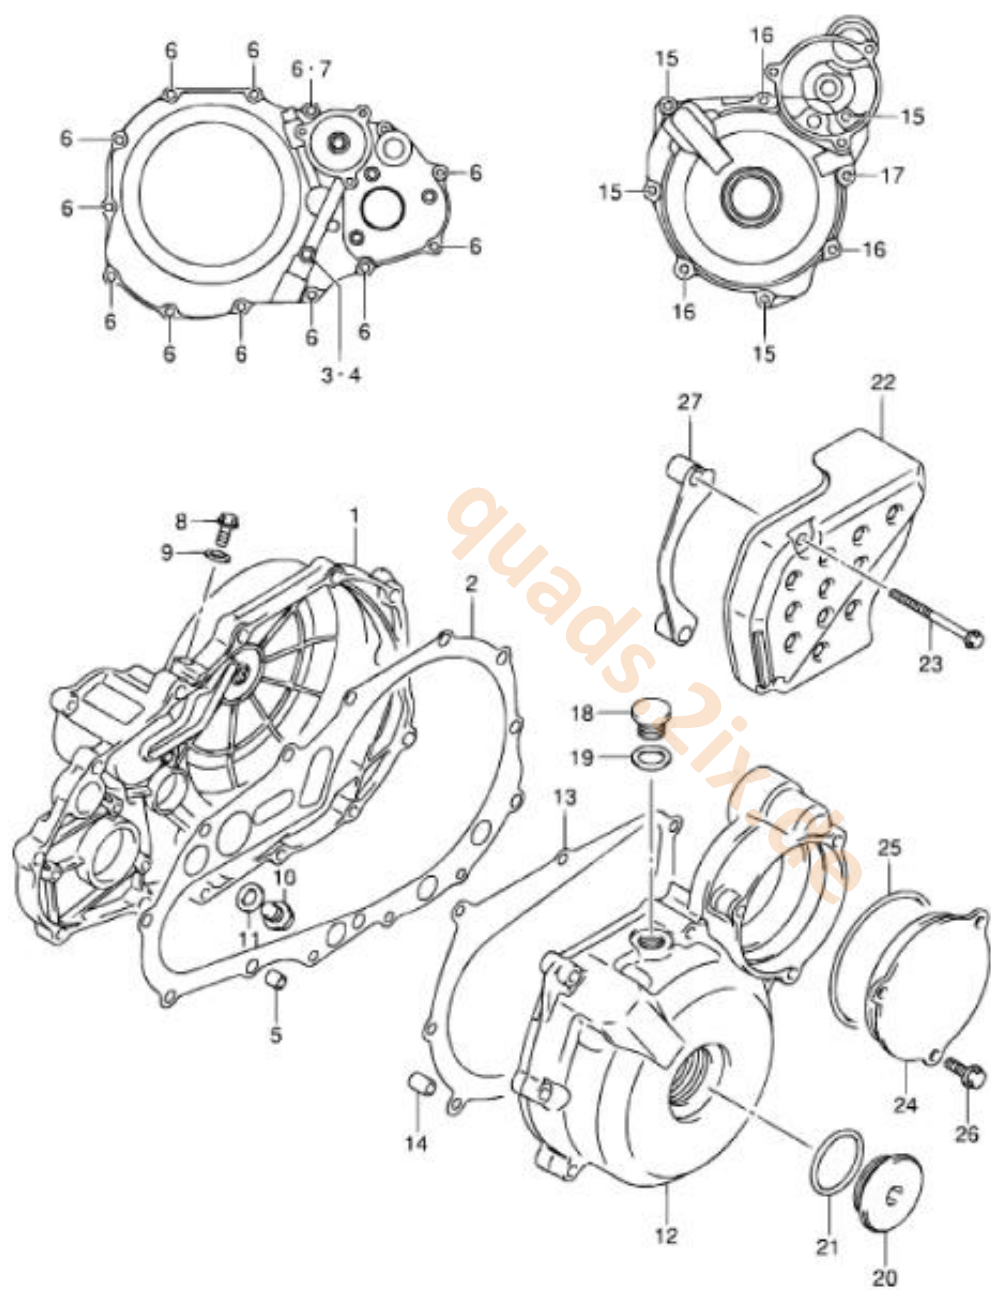

7- Kurbelwelle

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Stückzahl
1	12200-33H00-000	Kurbelwelle	1
2	12160-29F10-0B0	Pleuel, 0B0-Schwarz	1
3	12210-29F20-000	Hubzapfen	1
4	09263-35047-0B0	Nadellager, 0B0-Schwarz	1
5	12221-07G01-000	Kurbelwelle-Hubwange	1
6	12261-07G00-000	Kurbelwelle-Hubwange	1
7	12661-29F00-000	Zahnrad	1
8	09261-05005-000	Stift	1
9	09262-30100-000	Kurbelwellenlager	2
10	09282-14003-000	Simmerring, 14 × 24 × 6 mm	1
11	24742-18A00-000	Halteplatte	1
12	02112-0612A-000	Schraube (nicht mehr lieferbar)	1
12	02112-0612B-000	Schraube	1
13	12731-29F10-000	Nockenwellenzahnrad	1
14	21111-29F10-000	Primärrad	1
15	09140-18012-000	Mutter	1
16	09164-18008-000	Scheibe	1
17	09421-05002-000	Keil	1
18	12111-29F00-0F0	Kolben Standardmaß, +0,00 mm	1
19	12140-29F00-000	Kolbenringsatz Standardmaß, +0,00 mm	1
20	12151-24F10-000	Kolbenbolzen DR-Z400	1
21	09381-20004-000	Kolbenbolzenclip	2

FIG.7

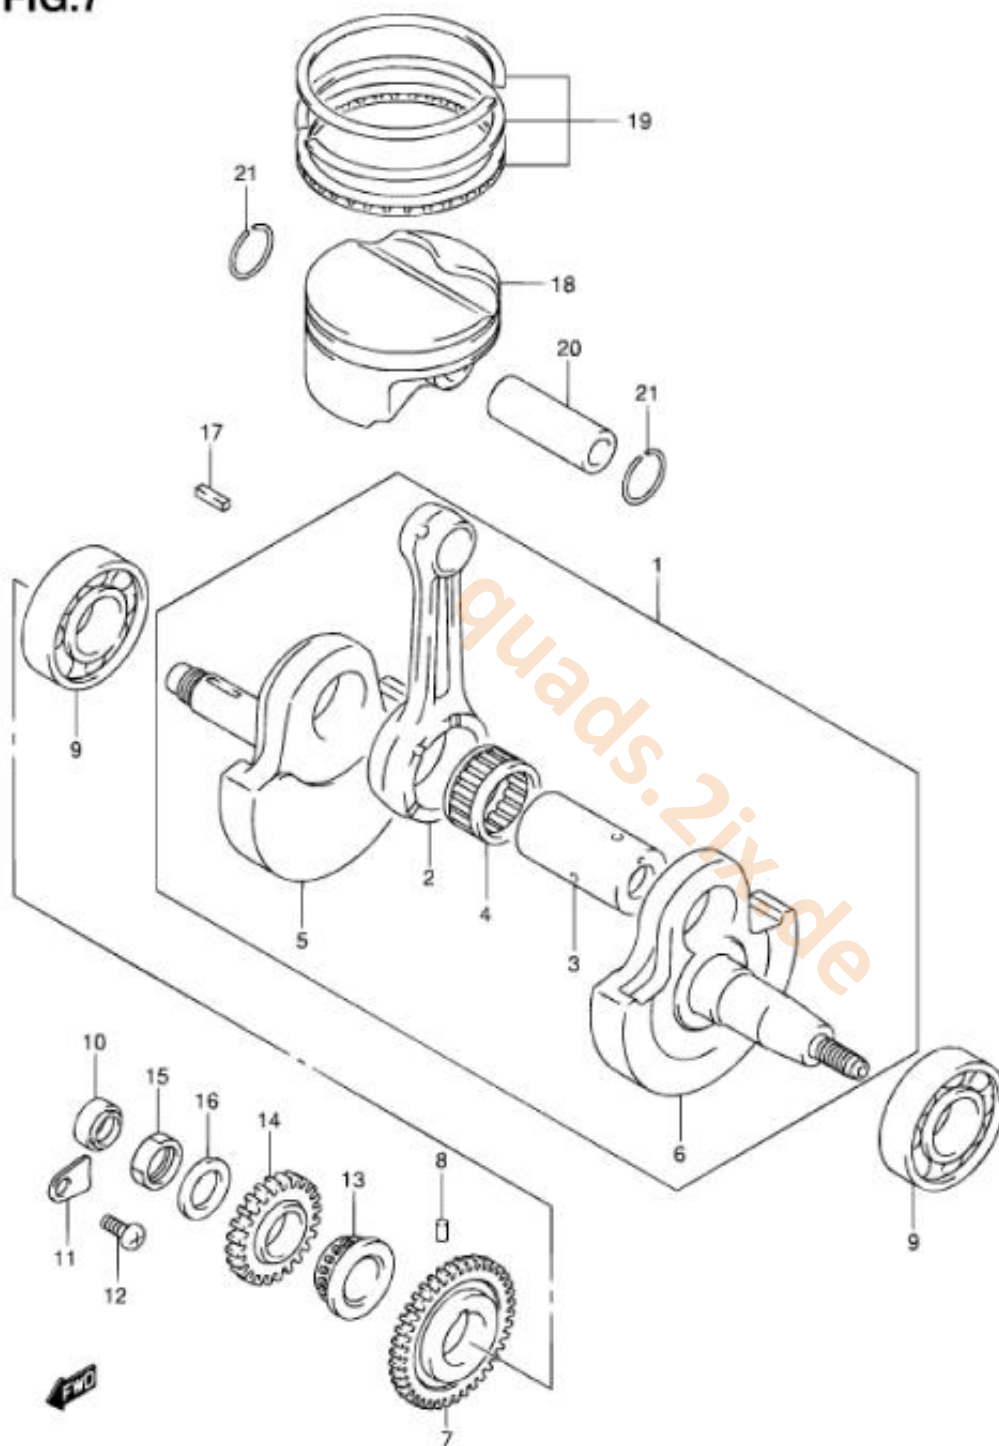


8- Anlasser Kupplung

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Stückzahl
1	12611-07G00-000	Zahnrad	1
2	09181-12130-000	Distanzscheibe	2
3	08331-3112A-000	Seegerring Schalthebel	1
4	12615-07G00-000	Pin	1
5	12600-29F10-000	Anlasserfreilauf	1
6	12618-31G00-000	Buchse	2
7	08211-10221-000	Scheibe Anlasserfreilauf DR 800 S	2
8	12600-29810-000	Anlasserfreilauf	1
9	09263-25049-000	Nadellager	1
10	09106-06125-000	Schraube	6

quads.2ix.de

FIG.8

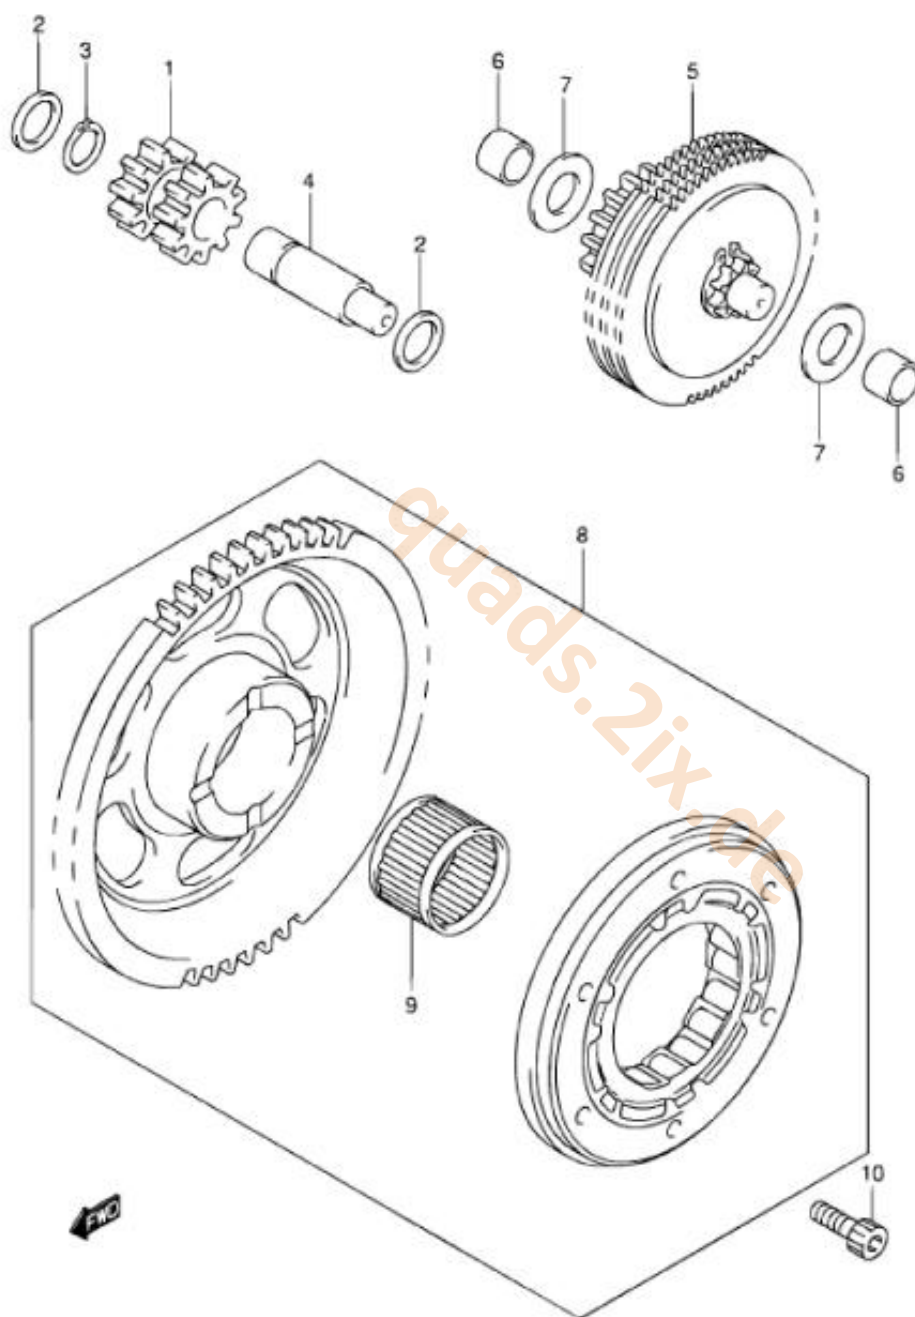


9- Kurbel Ausgleichswelle

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Stückzahl
1	12651-29F00-000	Ausgleichswelle	1
2	09262-15030-000	Lager Ausgleichswelle LT-Z400	2
3	12666-29F00-000	Zahnrad	1
4	09261-05005-000	Stift	1
5	09140-12039-000	Mutter	1
6	08211-12262-000	Scheibe	1

quads.2ix.de


FIG.9

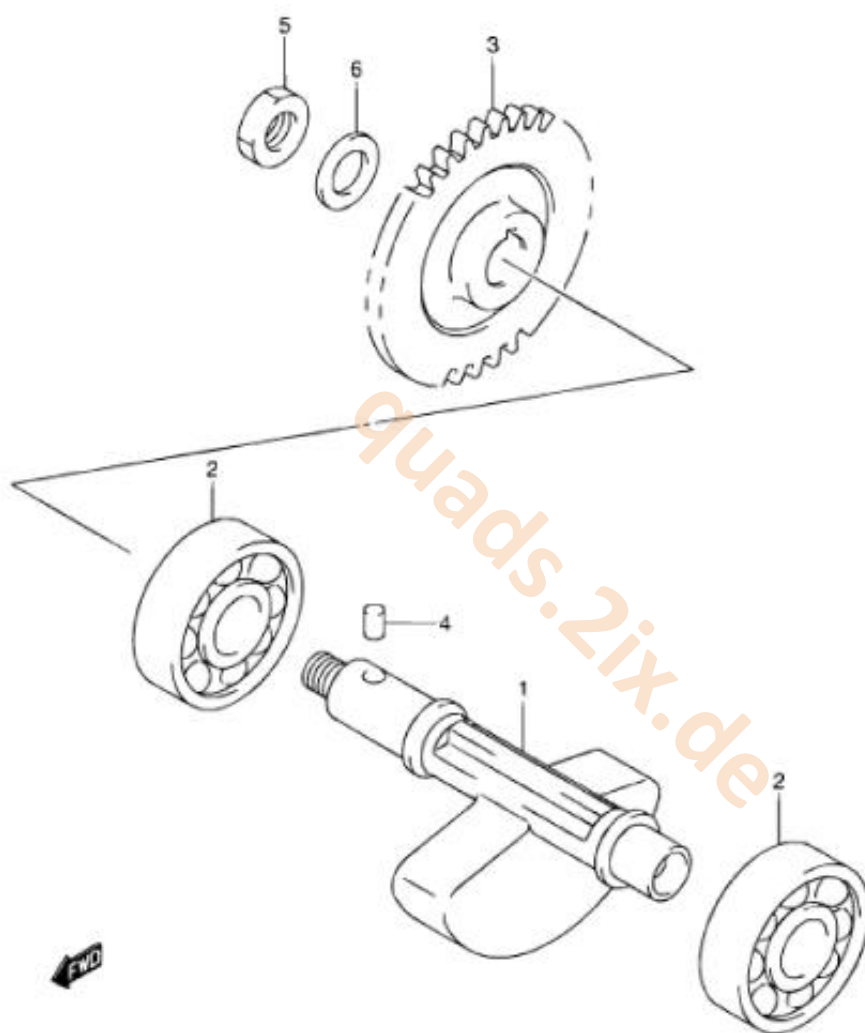

10- Nockenwelle Ventil

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Stückzahl
1	12710-33H00-000	Nockenwelle - Einlass	1
2	12720-33H00-000	Nockenwelle - Auslass	1
3	12911-29F00-000	Einlassventil	2
4	12912-29F00-000	Auslassventil	2
5	12921-03G00-000	Ventilfeder	4
6	12931-02F10-000	Ventilteller (oben)	4
7	12932-24F00-000	Ventilkeil	8
8	12933-81400-000	Ventilfedersitz	4
9	09289-05011-000	Ventilschaftdichtung, 5,0 × 10,0 × 9,7 mm	4
10	12891-02F00-000	Ventiltasse	4
10	12891-02F10-000	Stößel	4
11	12892-41C00-xxx	Ventilshim 9,5 mm Durchmesser (verschiedene Dicken 2,30-3,50 mm)	4 pro Größe
12	12800-41810-000	Ventil Einstellscheibensatz	1
13	99000-69471-000	Gehäuse	1


FIG.10

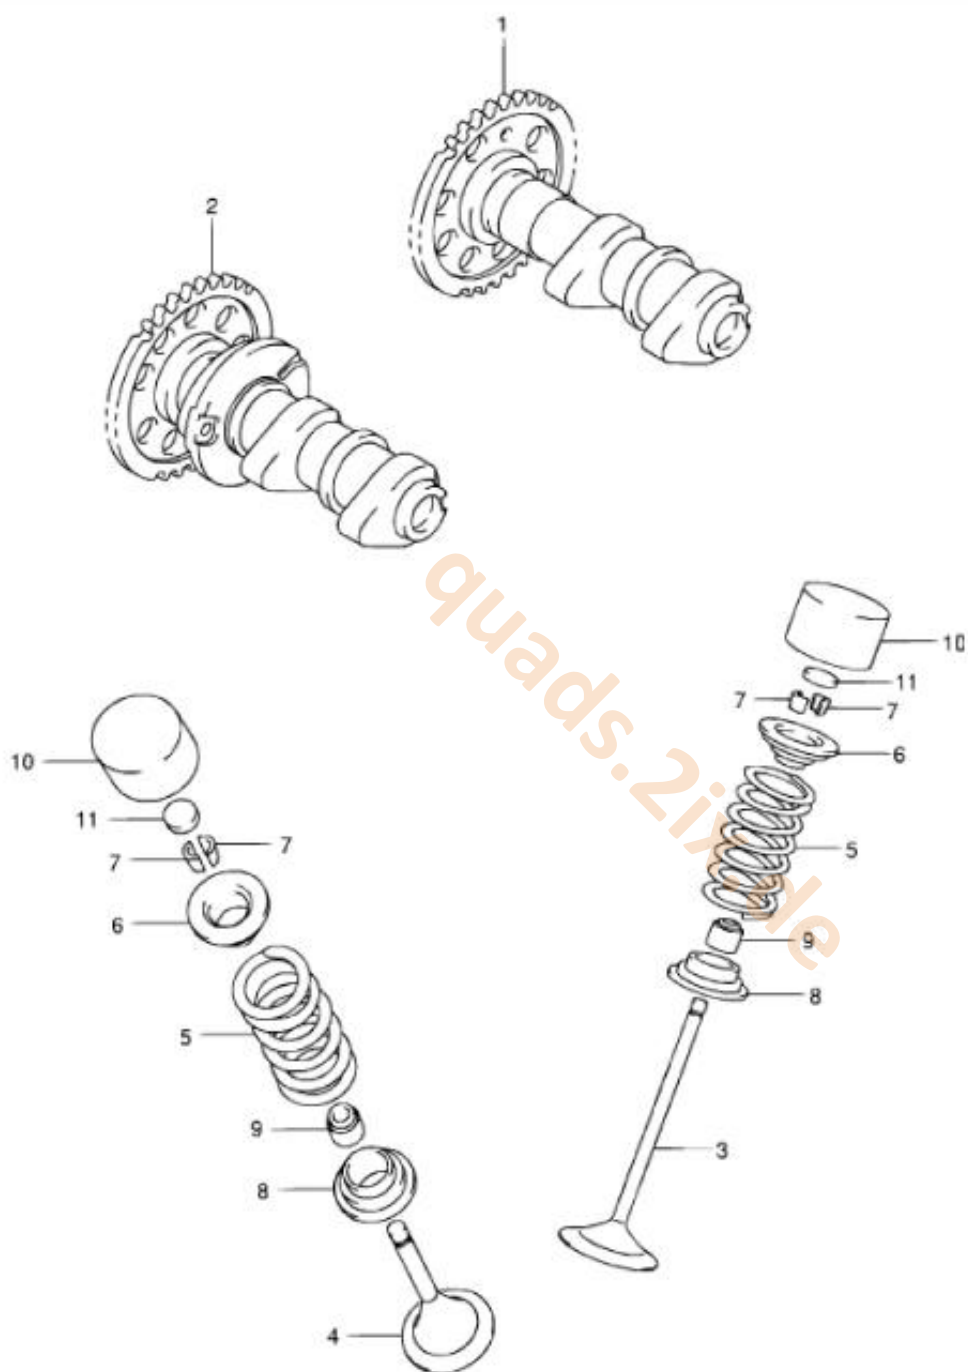

11- Steuerkette

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Stückzahl
1	12760-29F01-000	Steuerkette DR-Z400	1
2	12771-29F00-000	Steuerkettenschiene	1
3	12782-29F00-000	Steuerkettenschiene	1
4	12811-07G00-000	Steuerkettenspannerschiene	1
4	12811-07G01-000	Steuerkettenspannerschiene	1
5	12812-35C00-000	Bolzen Steuerkettenspannerschiene	1
6	08211-06181-000	Scheibe	1
7	12830-07G00-000	Steuerkettenspanner	1
8	12837-24F10-000	Steuerkettenspanner Dichtung	1
9	12833-05A00-000	Verschluss	1
10	12831-39F00-000	Feder Steuerkettenspanner	1
11	12837-24A10-000	Steuerkettenspanner Dichtung	1
12	07130-0625A-000	Schraube	2
13	12773-24F00-000	Steuerkettenschiene	1
14	09126-06011-000	Schraube	1


FIG.11

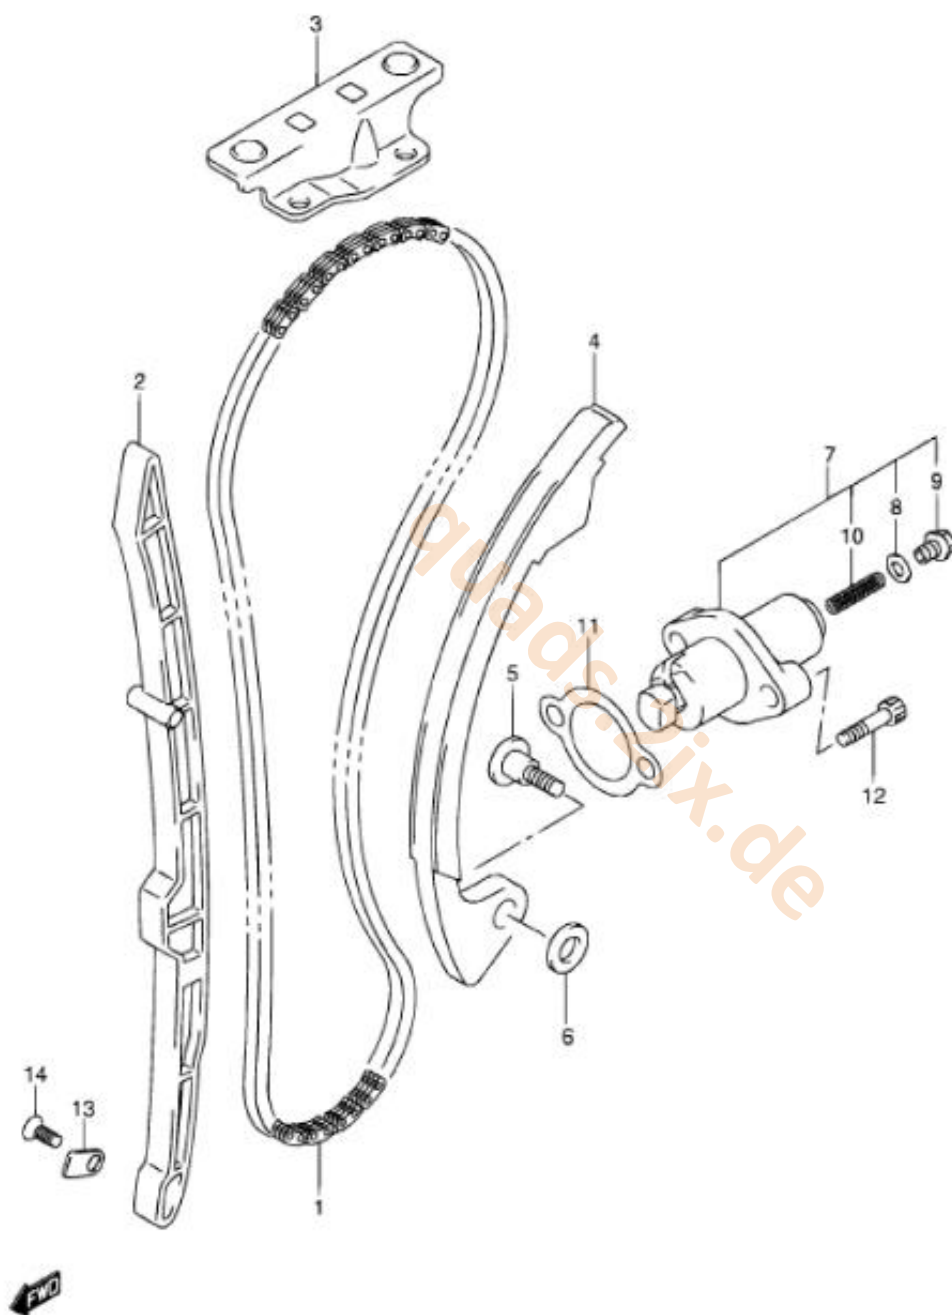

12- Drosselgehäuse

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Stückzahl
1	13400-33H01-000	Einspritzbrücke	1
1	13400-33H02-000	Drosselklappe	1
2	13269-14G00-000	Einstellschraube	1
3	13271-14G00-000	Feder	1
4	13295-14G00-000	O-Ring	1
5	13601-14G00-000	Schraube	1
6	13411-28H00-000	Chokekolben RMZ450	1
7	13271-45G00-000	Feder	1
8	13581-45G00-000	Aufnahme	1
9	13580-33H01-000	Sekundärklappensensor	1
10	13575-40F00-000	O-Ring	1
11	13605-40F00-000	Schraube	1
12	13579-45G00-000	Kabelführung	1
13	13681-45G00-000	Faltenbalg	1
14	15722-21H00-000	Dichtung	1
15	15710-33H00-000	Einspritzdüse	1
16	15721-21H00-000	O-Ring	1
17	13471-33H00-000	Kraftstoffleitung	1
18	13685-33H00-000	JOINT	1
19	15721-24F00-000	O-Ring	1
20	13452-45G00-000	Schraube	1
21	13601-45G00-000	Schraube	2
22	15620-05H00-000	Sensor	1
23	15621-05H00-000	O-Ring	1
23	15621-05H01-000	O-Ring	1
24	15622-33H00-000	Platte	1
25	02112-14087-000	Schraube	1
26	13484-45G00-000	Abdeckung	1
27	13601-11F00-000	Schraube Vergaserdeckel	1


FIG.12

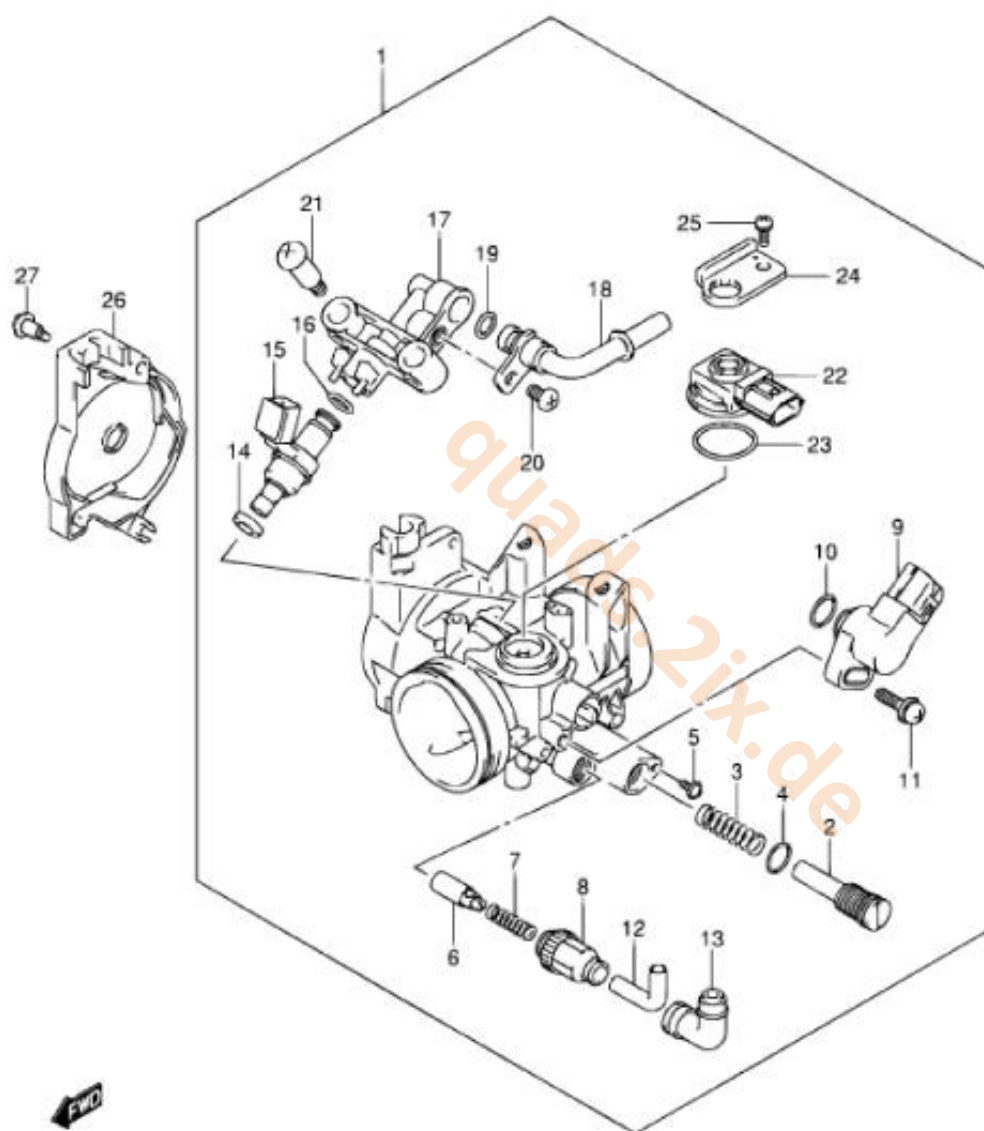

13- Luftfilter

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	13700-33H01-000	Luftfiltergehäuse komplett	1
1	13700-33H02-000	Luftfilter komplett	1
2	13780-07G00-000	Luftfilter	1
3	13791-03G00-000	Halter	1
4	13792-03G00-000	Halter	1
5	02142-0616A-000	Schraube	1
6	13881-33H00-000	Ansaugstutzen Vergaser > Luftfilter	1
7	13858-14D20-000	Verbinder	1
8	13859-41B10-000	Stopfen Luftfilter	1
9	09401-14101-000	Klammer	2
10	09402-82208-000	Schlauchschelle	1
11	13826-33H00-000	Klemmring	1
12	13810-07G01-000	Flammsieb Luftfilter	1
13	13740-07G02-000	Luftfilterdeckel	1
14	13746-07G00-000	Dichtung Luftfilter	1
15	13891-07G00-000	Ansaugstutzen	1
16	13896-07G00-000	Ansaugstutzen	1
17	09402-56901-000	Schlauchschelle (56 mm)	1
18	02112-0516B-000	Schraube (ersetzt 02112-0516A-000)	2
19	13889-33H00-000	Ansaugstutzen (nicht mehr lieferbar)	1
20	13899-33H00-000	Deckel	1
21	44545-16G00-000	Gummi	2
22	01547-0616A-000	Schraube	2
23	08322-0106A-000	Scheibe	1
24	13650-14G10-000	Wassertemperatursensor	1
25	13655-14G10-000	O-Ring	1

FIG.13

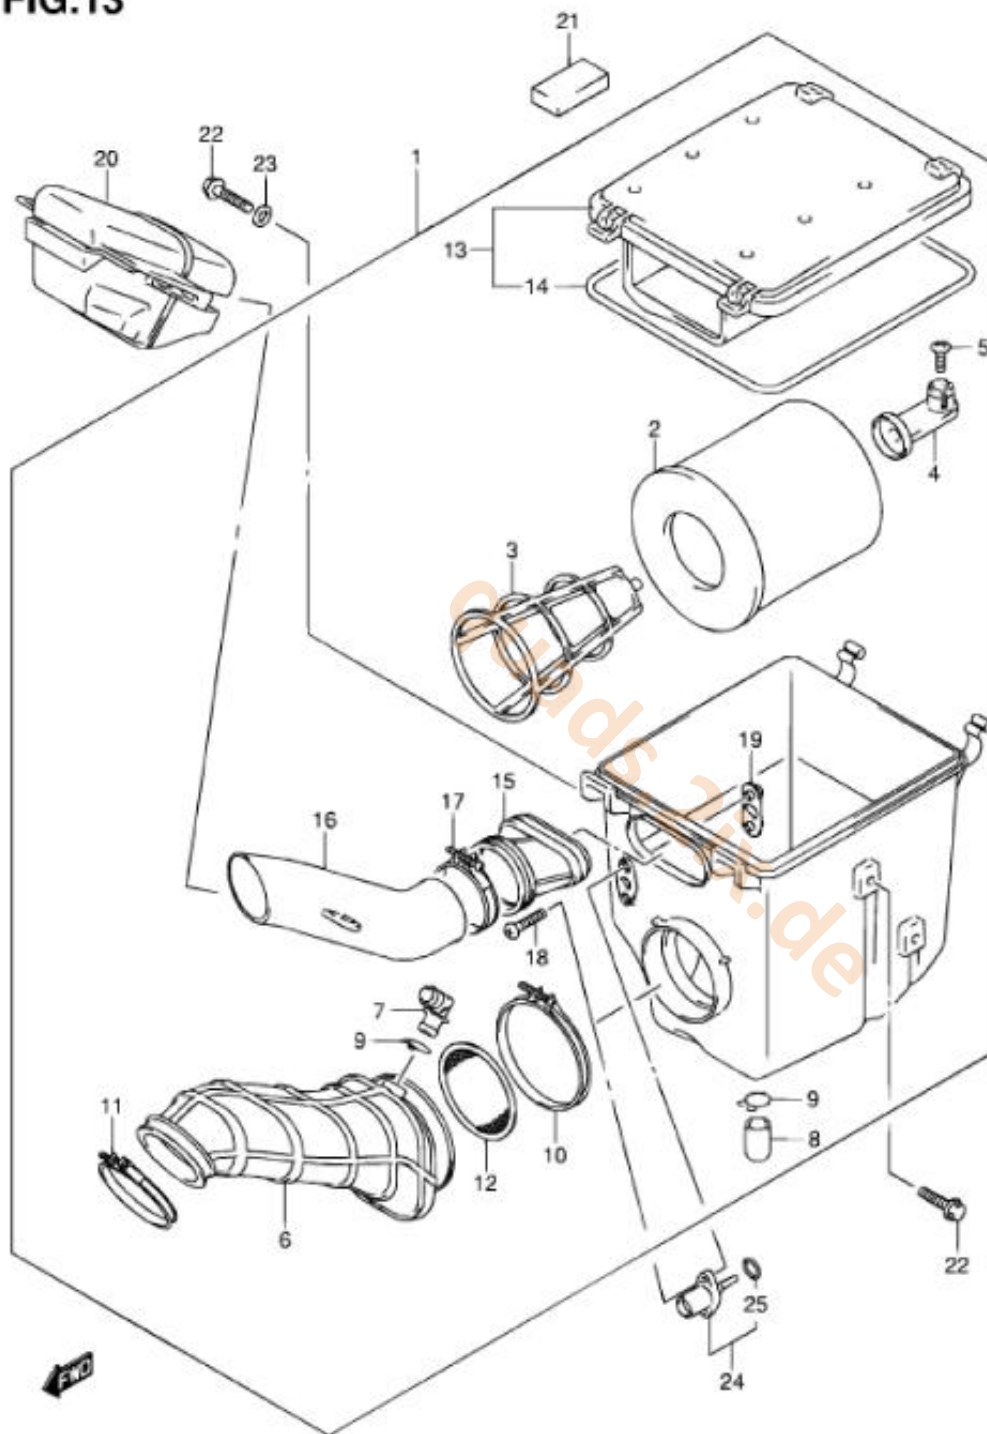


LT-Z400L3_E19_013
AIR CLEANER

14- Auspuff

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	14150-33H00-000	Auspuffkrümmer	1
2	14181-29E02-000	Dichtung Auspuffkrümmer	1
3	01421-0825A-000	Stehbolzen	2
4	08319-3108B-000	Mutter	2
5	14180-33H00-000	Abdeckung Auspuff	1
6	14771-07G00-000	Dichtung Auspuff	1
7	14310-33H00-000	Auspuff (rechts)	1
8	07120-0840B-000	Schraube	1
9	14424-07G01-000	Distanzstück	1
10	14773-29F00-000	Dichtung	1
11	14850-07G11-000	Dämpfer	1
12	09106-06076-000	Schraube (ersetzt 09106-06068-000)	3
13	14459-07G00-000	Auspuffschelle LT-Z	1
14	09160-08503-000	Scheibe	2
15	09180-08152-000	Distanzbuchse (8,6 × 12 × 24,2 mm)	2
16	09320-12071-000	Gummi	2
17	07120-0840B-000	Schraube	2
18	09139-06139-000	Schraube M6 × 16 mm (silber)	3
19	14184-07G00-000	Scheibe	3
20	14185-07G00-000	Distanzstück	3
21	09320-08069-000	Gummi	3


FIG.14

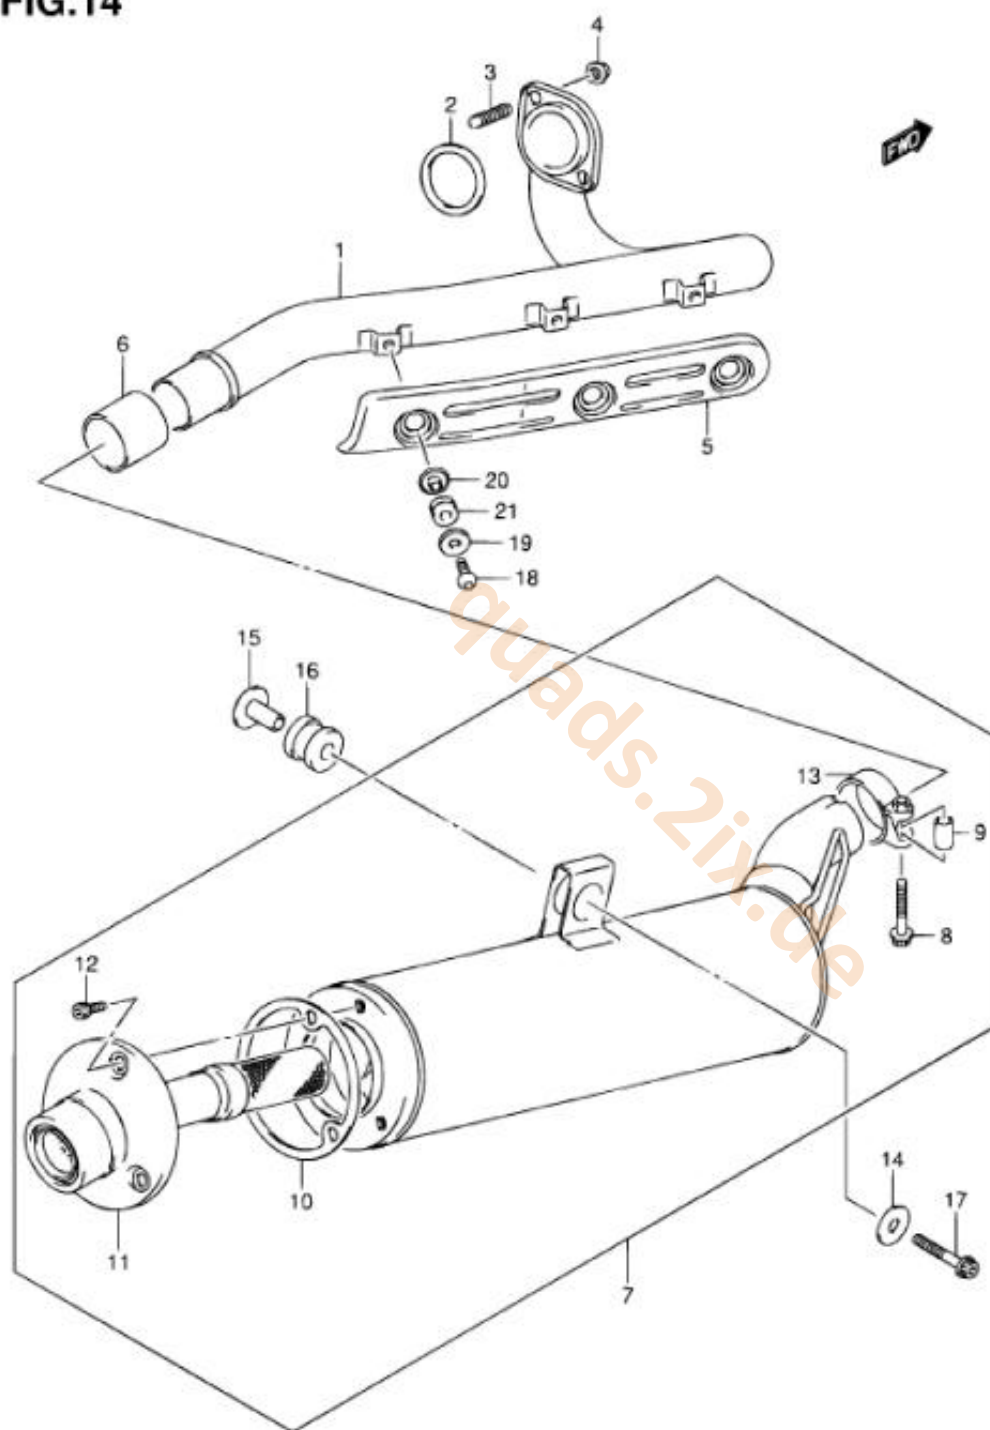

15- Ölpumpe

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	16400-29F00-000	Ölpumpe LT-Z400	1
2	16331-29F01-000	Zahnrad	1
3	09261-04009-000	Stift DR650R	2
4	09181-10158-000	Distanzscheibe	1
5	08331-31109-000	Seegering Ölpumpe	1
6	02122-0625B-000	Schraube (ersetzt 02122-0625A-000)	3
7	16410-29F00-000	Rotor Ölpumpe	1
8	16520-29F01-000	Ölsieb (ersetzt nicht mehr lieferbares 16520-29F00-000)	1
9	01550-0625A-000	Schraube	2
10	16510-29F00-000	Ölfilter	1
11	09280-13004-000	O-Ring (D: 1,9 mm / ID: 13,0 mm)	1
12	16512-47E00-000	Ölfilterdeckel	1
13	09280-54001-000	O-Ring (D: 2,4 mm / ID: 52,6 mm)	1
14	09440-18002-000	Druckfeder Ölfilter	1
15	01547-0616A-000	Schraube	3
16	16321-29F00-000	Ölpumpenzahnrad DR-Z400	1
17	16322-29F00-000	Welle	1
18	08331-3112A-000	Seegerring Schalthebel	2

FIG.15

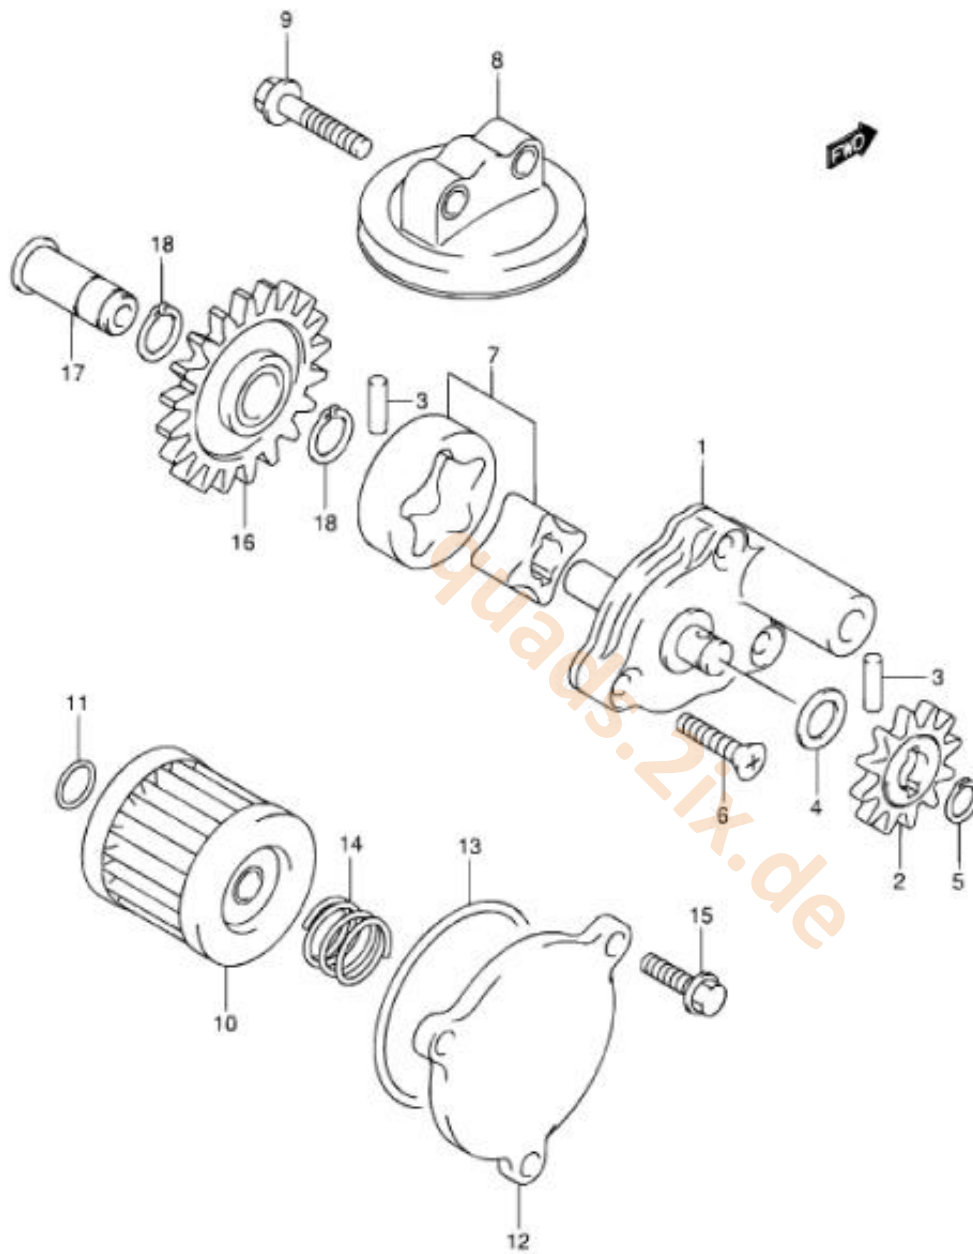


16- Ölschlauch

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	16460-07G20-000	Ölleitung	1
2	16470-07G20-000	Leitung Ölkühler	1
3	07130-0620B-000	Schraube (brüniert, ersetzt 07130-0620A-000)	4
4	09280-11005-000	O-Ring (D: 2,4 mm / ID: 11 mm)	4
5	04211-11129-000	Passtift Hohl (12 AD × 8,2 ID × 11,8h)	4
6	16480-07G10-000	Ölleitung	1
7	09401-12403-000	Klammer	2
8	11971-07G00-000	Ölmesstab	1
9	09280-17003-000	O-Ring	1
10	01550-0812B-000	Schraube	1
11	09168-08016-000	Dichtring Ölsteigleitung/ Gehäusedich (Kupfer, 14 × 8,2 × 1 mm)	1
12	16410-07G00-000	Tank	1
13	09118-06097-000	Schraube Kühler (M6 × 25 mm)	2
14	09320-10042-000	Gummi	2
15	09180-06290-000	Distanzhülse Kühlerbefestigung	2
16	68322-07G00-000	Warnhinweis	1
17	16421-07G10-000	Schutz	1
18	09409-06322-5PK	Druckknopfclip (ersetzt 09409-06322-000)	2
19	51553-15D40-000	Unterlage	2

17- Treibstoffpumpe

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	15100-33H03-000	Benzinpumpe (ersetzt 15100-33H01-000)	1
2	15420-33H01-000	Filter Set Kraftstoffpumpe (ersetzt 15420-33H00-000)	1
3	15141-33H01-000	Isolierstück (ersetzt 15141-33H00-000)	1
4	15142-33H00-000	Isolierstück	1
5	15162-33H00-000	O-Ring	1
6	13602-14G50-000	Schraube	4
7	15310-33H00-000	Halter Kraftstoffpumpe	1
8	15810-33H01-000	Kraftstoffleitung	1
9	15820-33H01-000	Kraftstoffleitung	1
10	15831-33H01-000	Kraftstoffleitung	1
11	09116-06186-000	Schraube	2
12	09320-08510-000	Abstandsgummi (ersetzt 09320-08021-000)	1
13	09320-10076-000	Unterlage (ersetzt 09320-10503-000)	2
14	09401-12410-000	Klammer	1
15	09401-13414-000	Klammer	1

FIG. 17

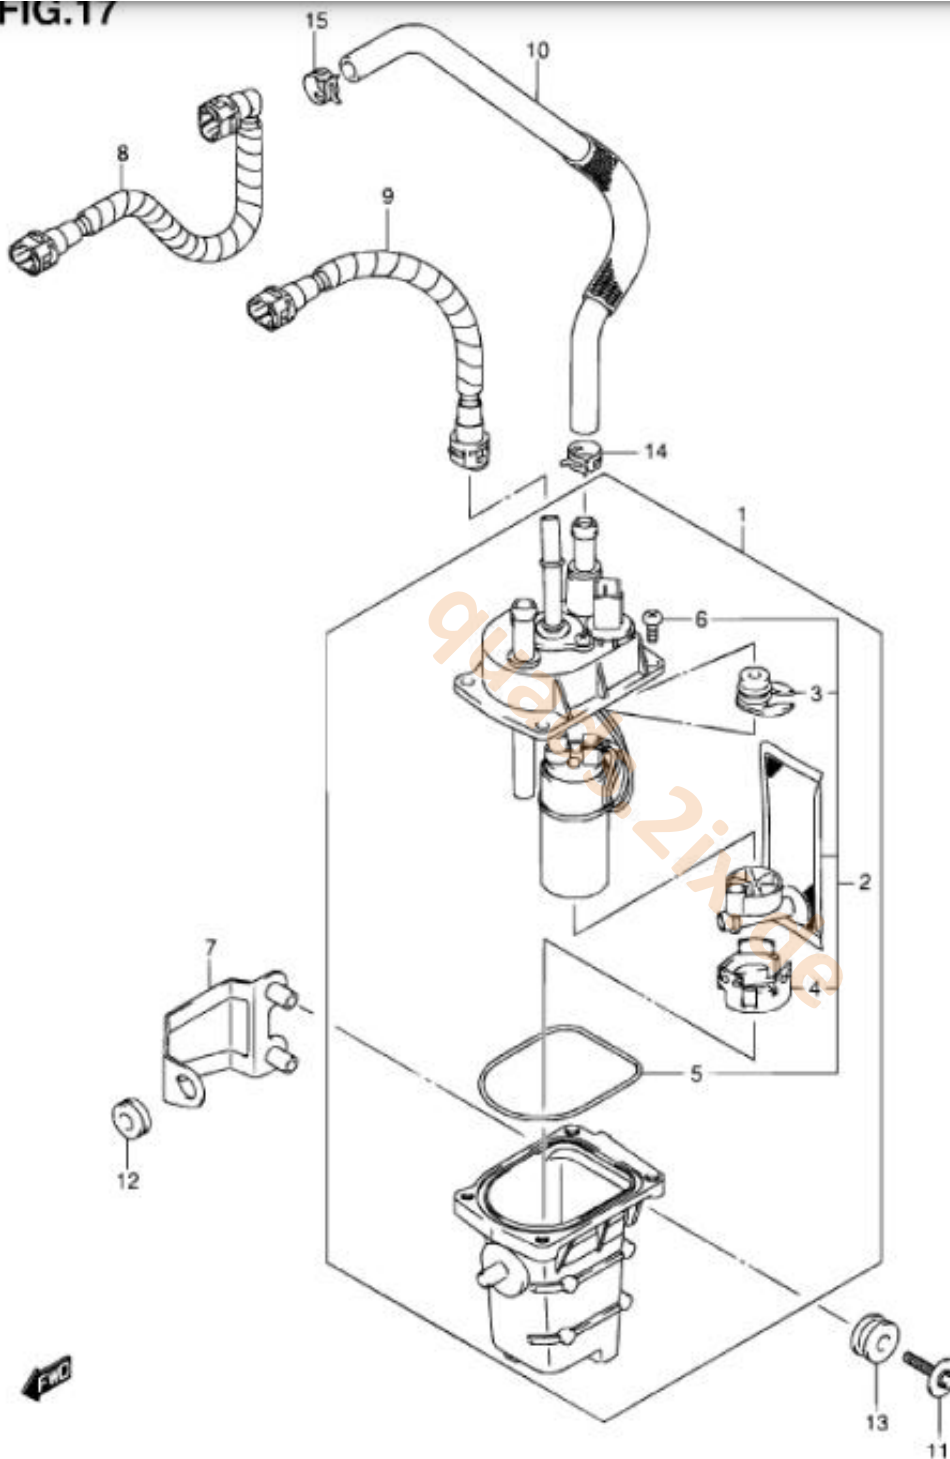


LT-Z400L3_E19_017
FUEL PUMP

18- Wasserpumpe

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	17400-33H01-000	Wasserpumpe (ersetzt 17400-33H00-000)	1
2	17413-28C10-000	Scheibe	1
3	17415-43D00-000	Schraube	1
4	17416-07G00-000	Schraube	2
5	17418-07G00-000	O-Ring Wasserpumpendeckel	1
6	17461-48G00-000	Dichtung	1
7	17432-07G00-000	Unterlegscheibe	1
8	17433-07G00-000	Stift	1
9	17435-33400-000	O-Ring Wasserpumpe (DL650)	1
10	17470-02F11-000	Simmerring Wasserpumpe (ersetzt 17470-02F01-000)	1
11	17491-07G00-000	Wasserpumpenrad	1
12	09103-06204-000	Schraube	3
13	09103-06209-000	Schraube	1
14	09280-22001-000	O-Ring (D: 2,4 mm x ID: 21,8 mm)	1
15	08331-31109-000	Seegering Ölpumpe	1
16	17461-29F00-000	Zahnrad	1


FIG.18

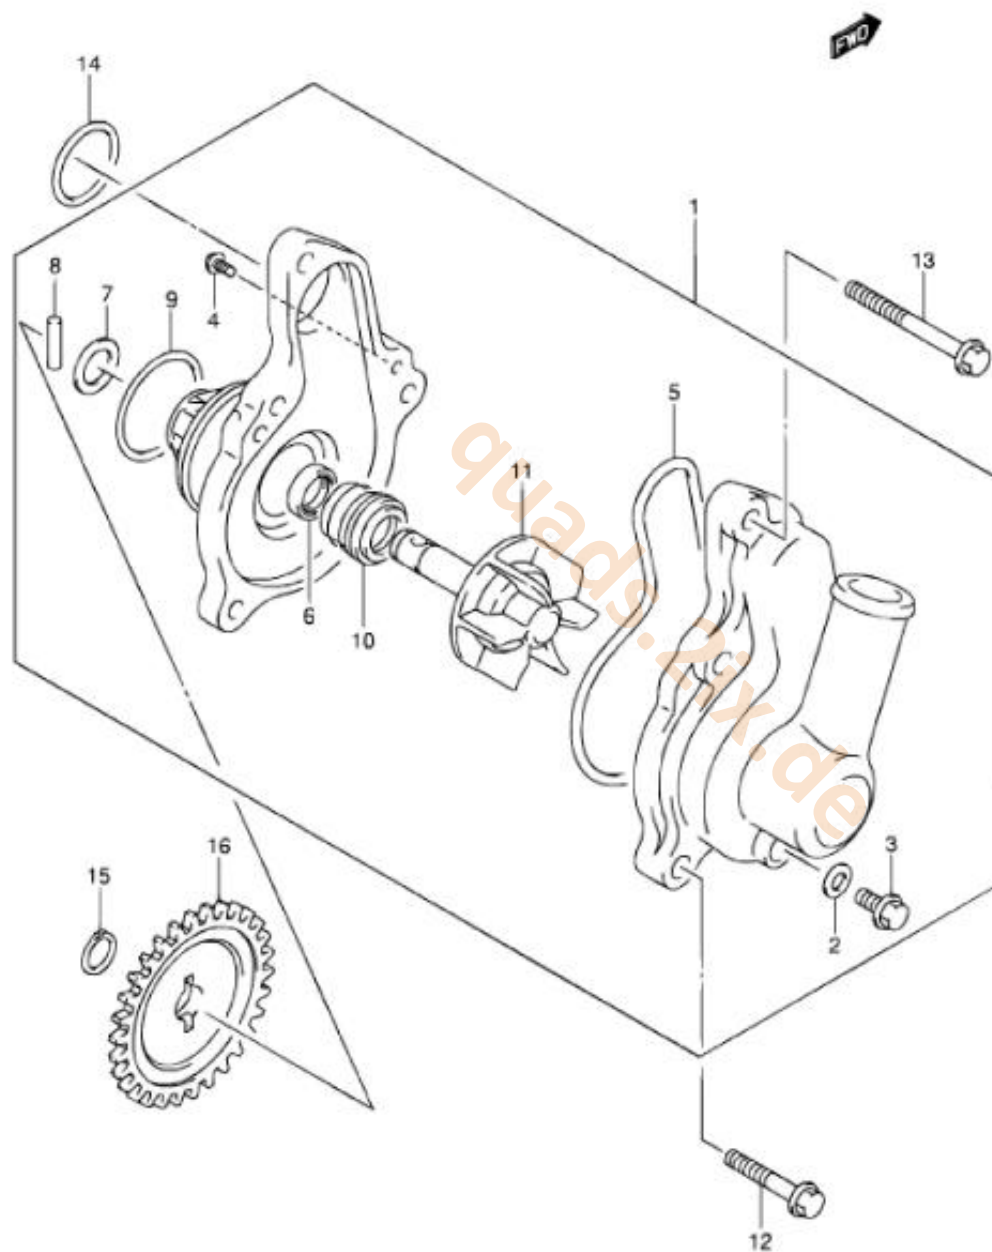

19- Kühler

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	17710-33H00-000	Kühler	1
2	17750-33H00-000	Aufnahme	1
3	17760-33H00-000	Abdeckung Kühler	1
4	09118-06097-000	Schraube Kühler (M6 × 25 mm)	1
5	01550-0625B-000	Schraube (schwarz, M6 × 25 mm)	2
6	09180-06290-000	Distanzhülse Kühlerbefestigung	1
7	09320-10042-000	Gummi	3
8	17800-33H01-000	Kühlergebläse (ersetzt 17800-33H00-000)	1
9	17820-07G10-000	Kühlergebläse Schutzkappe	1
10	17802-14F00-000	Mutter	3
11	01550-0610A-000	Schraube (silber, M6 × 10 mm)	3
12	17730-14G00-000	Kühlerdeckel (1,1 Bar, Japan-Anschluss Suzuki)	1

FIG.19

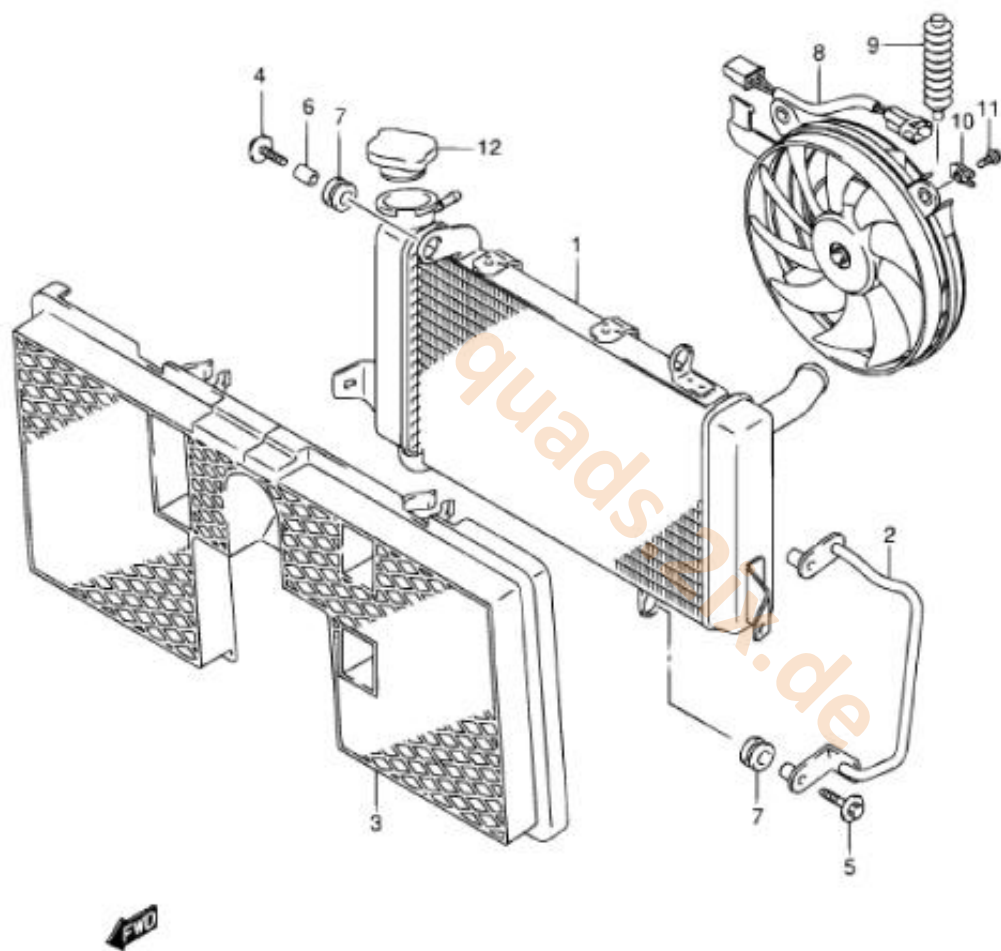


20- Kühler Leitung

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	17851-33H00-000	Kühlwasserschlauch	1
2	17852-07G00-000	Kühlwasserschlauch	1
3	09402-32512-000	Schlauchselle	4
4	17910-33H00-000	Ausgleichsbehälter LT-Z400	1
5	17931-02FA0-000	Verschluss Ausgleichsbehälter	1
6	09116-06165-000	Schraube	2
7	17981-33H00-000	Leitung (Kühlerschlauchleitung)	1
8	09401-08411-000	Klammer	2
9	17982-33H00-000	Leitung (Kühlerschlauchleitung)	1

quads.2ix.de


FIG.20

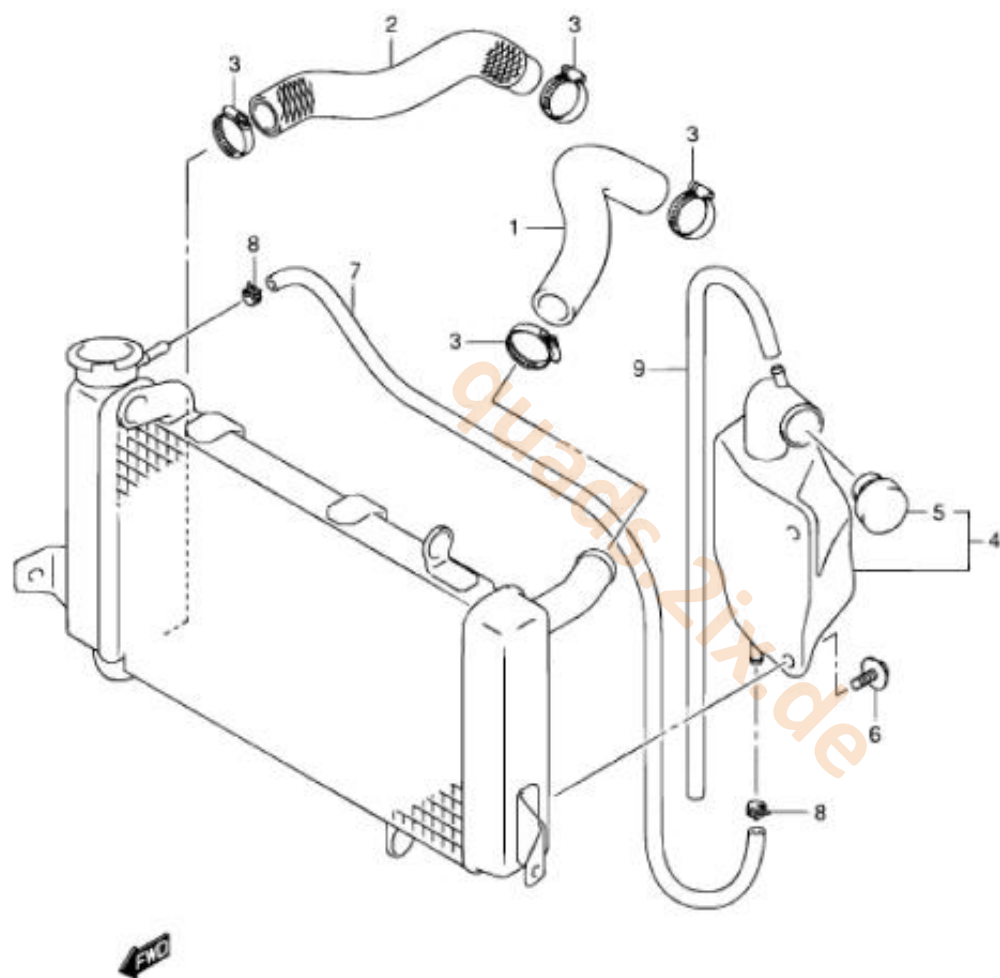

21- Kupplung

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	21200-07G10-000	Kupplungskorb	1
2	08211-22425-000	Scheibe	1
3	21251-29F00-000	Distanzstück	1
4	21410-07G10-000	Kupplungsnahe	1
5	21441-03G50-000	Kupplung Belagscheibe	1
6	21441-29F00-000	Kupplung Belagscheibe (ersetzt höherwertigen Typ)	7
7	21442-29F00-000	Kupplung Belagscheibe DL650/SV650	1
8	21451-07G00-000	Kupplungsstahlscheibe	8
9	21462-07G10-000	Druckplatte	1
10	21413-29F00-000	Kupplungsfeder	6
11	21482-07G10-000	Schraube	6
12	09160-00003-000	Scheibe	1
13	09164-00008-000	Scheibe	1
14	09262-12001-000	Lager	1
15	09140-20001-000	Mutter	1
16	09167-22021-000	Sicherungsscheibe Kupplungsmutter	1
17	23110-07G00-000	Kupplungsdruckstange	1
18	23117-05200-000	Anschlag	1
19	23121-29F00-000	Druckstange	1
20	23122-29F00-000	Ausrückwelle	1
21	23271-20902-000	Ausrückhebel Kupplung	1
22	09181-10195-000	Distanzscheibe	1
23	09263-10014-000	Nadellager	1
24	09263-12024-000	Nadellager	1
25	09282-10012-000	Simmerring	1
26	01547-0616A-000	Schraube	1
27	02142-0610B-000	Schraube (ersetzt 02142-0610A-000)	1

FIG.21

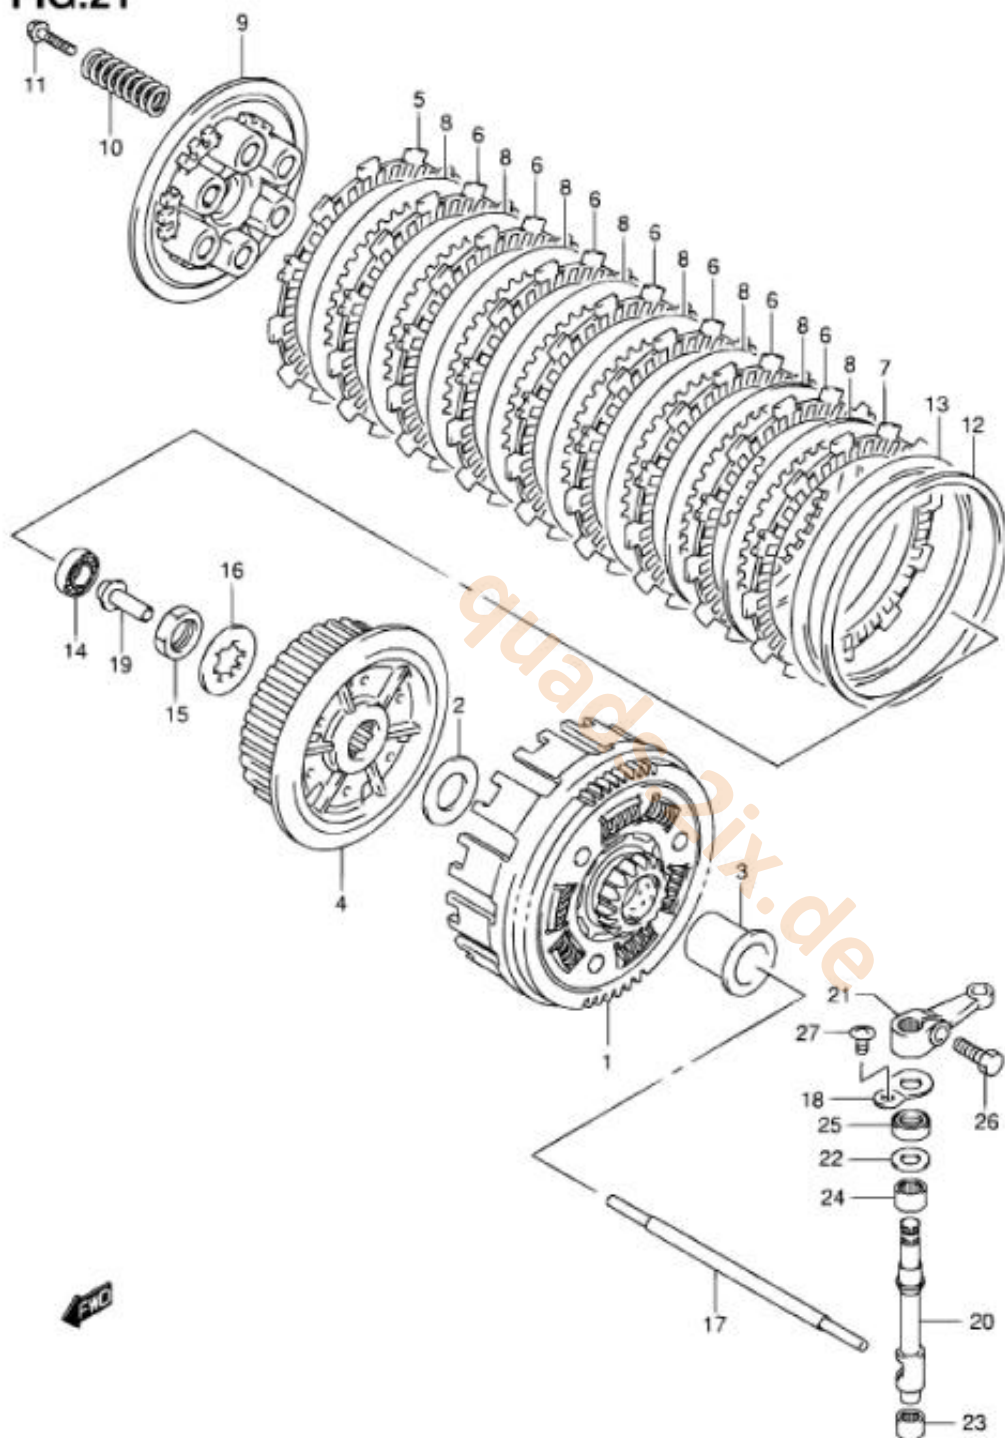


22- Getriebe

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	24120-07G00-000	Kupplungswelle	1
2	24221-33H00-000	Zahnrad	1
3	24231-33H10-000	Zahnrad	1
4	24241-33H00-000	Zahnrad	1
5	24251-33H00-000	Zahnrad	1
6	09167-25012-000	Getrieberad Anlaufscheibe	1
7	09181-17223-000	Distanzscheibe	1
8	09181-25139-000	Distanzscheibe	2
9	09262-17027-000	Lager	1
10	09380-25003-000	Seegerring Getriebeprimärwelle	2
11	09262-25122-000	Lager	1
12	24130-07G00-000	Welle	1
13	24311-07G00-000	Zahnrad	1
14	24321-33H00-000	Zahnrad	1
15	24331-33H00-000	Zahnrad	1
16	24332-24510-000	Buchse	1
17	24341-33H00-000	Zahnrad	1
18	24351-33H00-000	Zahnrad	1
19	24571-07G01-000	Zahnrad	1
20	24581-07G00-000	Mitnehmer	1
21	29215-07G00-000	Buchse	1
22	09167-25016-000	Scheibe	1
23	09167-25016-000	Scheibe	1
24	09181-17223-000	Distanzscheibe	1
25	09181-20195-000	Distanzscheibe	1
26	09181-25167-000	Distanzscheibe	1
27	09262-25125-000	Lager	1
28	09283-25086-000	Simmerring	1
29	09300-20033-000	Buchse	1
30	09300-25020-000	Buchse	1
31	09380-25003-000	Seegerring Getriebeprimärwelle	2
32	09380-25003-000	Seegerring Getriebeprimärwelle	1

22- Getriebe

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
33	09262-17023-000	Lager (TS80 X)	1
34	24741-05G00-000	Halteplatte	1
35	09126-06011-000	Schraube	2
36	24751-07G00-000	Halteplatte	1
37	09126-06007-000	Schraube (M6 × 12 mm)	2
38	24551-05G00-000	Welle	1
39	24561-07G00-000	Zahnrad	1
40	24562-05G00-000	Buchse	1
41	09181-17195-000	Distanzscheibe	1
42	09181-17021-000	Distanzscheibe	1
43	09164-22011-000	Scheibe	1
44	08331-31179-000	Seegerring	1
45	27511-07G00-000	Ritzel	1
46	27512-07G00-000	Ritzelsicherung	1
47	27600-43B20-096	Kette	1
48	27620-43B20-000	Kettenschloss	1
49	09111-06039-000	Schraube	2

FIG.22

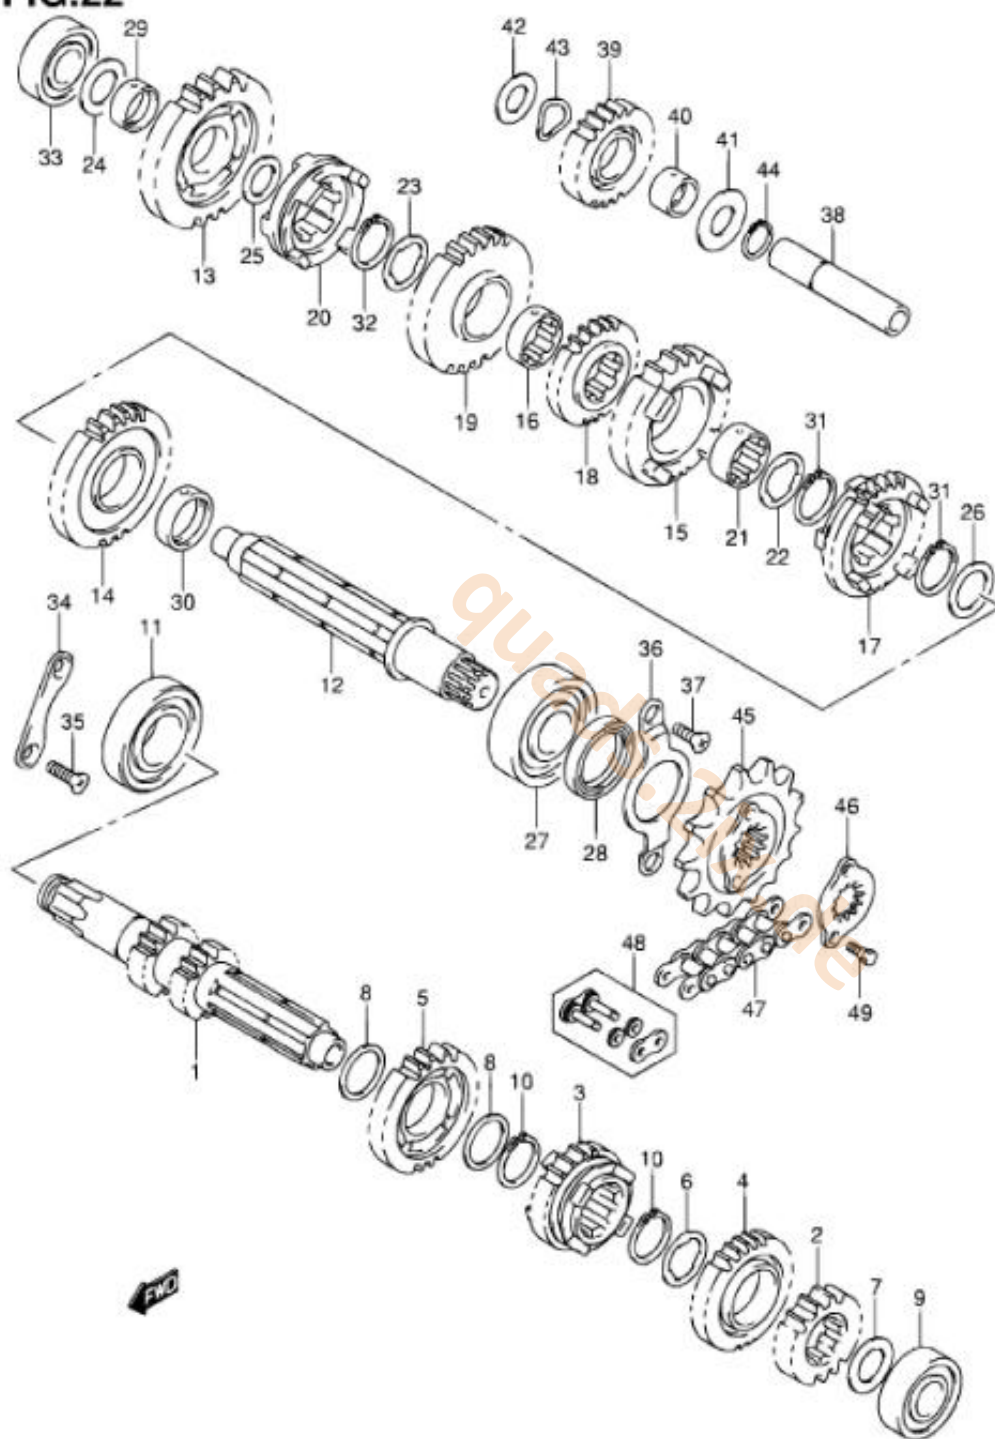


23- Gangwechsel

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	25211-07G00-000	Schaltgabel	1
2	25221-07G00-000	Schaltgabel	1
3	25231-07G00-000	Schaltgabel	1
4	25411-07G00-000	Achse Schaltgabel	1
5	24741-21A00-000	Sicherungsscheibe	2
6	25310-33H00-000	Schaltwalze	1
7	04221-04089-000	Passtift Schaltscheibe (4 × 13,8 mm)	1
8	25313-27C02-000	Stift	1
9	25320-07G00-000	Welle	1
10	25322-36E00-000	Nocken	1
11	25323-34201-000	Schaltklinke	1
12	25324-34201-000	Schaltklinke	1
13	25328-07G00-000	Feder	1
14	25331-37E10-000	Schaltklaue	1
15	09180-07014-000	Buchse	1
16	09209-05023-000	Splintbolzen	2
17	09263-25018-000	Nadellager	1
18	09283-10010-000	Simmerring	1
19	09440-04003-000	Druckfeder DR125SE	2
20	09125-06122-000	Schraube	2
21	09120-06014-000	Schraube	2
22	08113-69050-000	Lager	1
23	25350-07G00-000	Anschlag	1
24	25381-36E11-000	Nocken Schaltwelle	1
25	09111-06041-000	Schraube	1
26	25355-07G00-000	Feder	1
27	08211-06121-000	Scheibe	1
28	25510-07G00-000	Schaltwelle	1
29	25671-38B00-000	Anschlag	1
30	09283-14005-000	Simmerring Schaltwelle (14 × 22 × 7,3 mm)	1
31	09444-20006-000	Feder	1
32	09181-14139-000	Distanzscheibe	1

23- Gangwechsel

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
33	08331-3114A-000	Seegerring Schaltwelle	2
34	09160-14046-XC0	Scheibe	1
35	09263-14027-000	Nadellager Schaltwelle (14 × 20 × 12 mm)	1
36	09180-14016-000	Distanzbuchse	2
37	25600-07G11-000	Schalthebel (ersetzt 25600-07G10-000)	1
38	25652-16510-000	Gummi Schalthebel (ersetzt 25652-16500-000)	1
39	01550-0620A-000	Schraube (silber, M6 × 20 mm)	1
40	37730-33H00-000	Gangsensor	1
41	09209-05011-000	Bolzen Gangsensor	2
42	09280-26005-000	O-Ring	1
43	09440-04010-000	Feder	2
44	07120-0516B-000	Schraube (ersetzt nicht mehr lieferbare 07120-0516A-000)	2

FIG.23

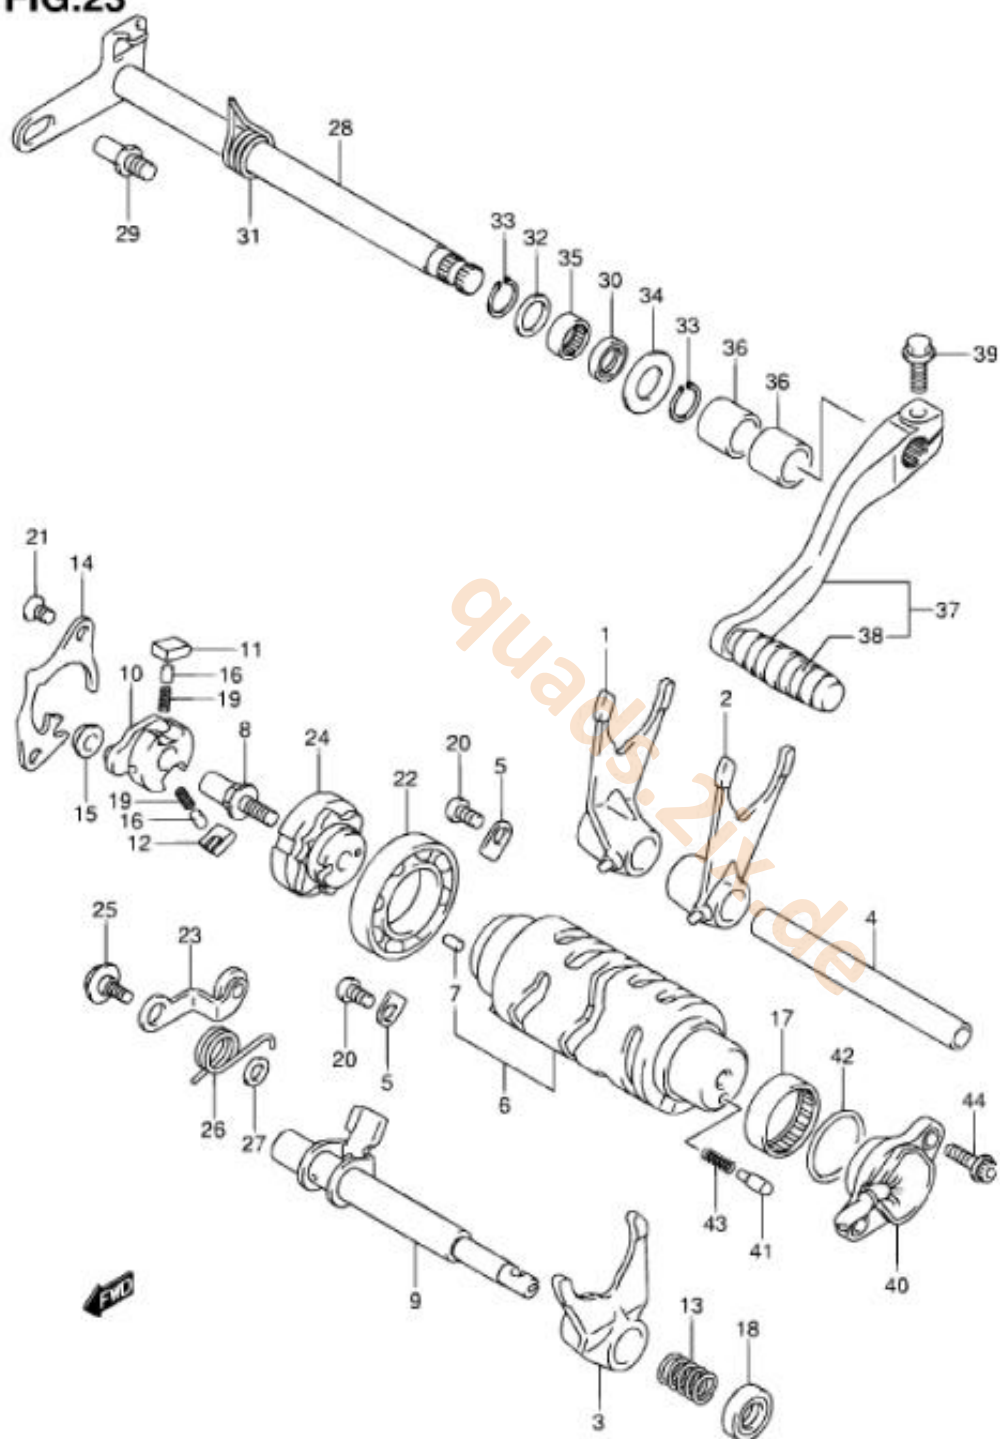


24- Anlasser

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	31100-29F10-000	Anlasser	1
2	31132-18H00-000	Kohlenhalter	1
3	31143-49040-000	O-Ring	1
4	31156-98E00-000	O-Ring	1
5	31264-38F10-000	Ring	2
6	31280-19F10-000	Schraube	2
7	09103-06212-000	Schraube (M6 × 25 mm)	2
8	08361-3506A-000	Mutter	1

quads.2ix.de

FIG.24

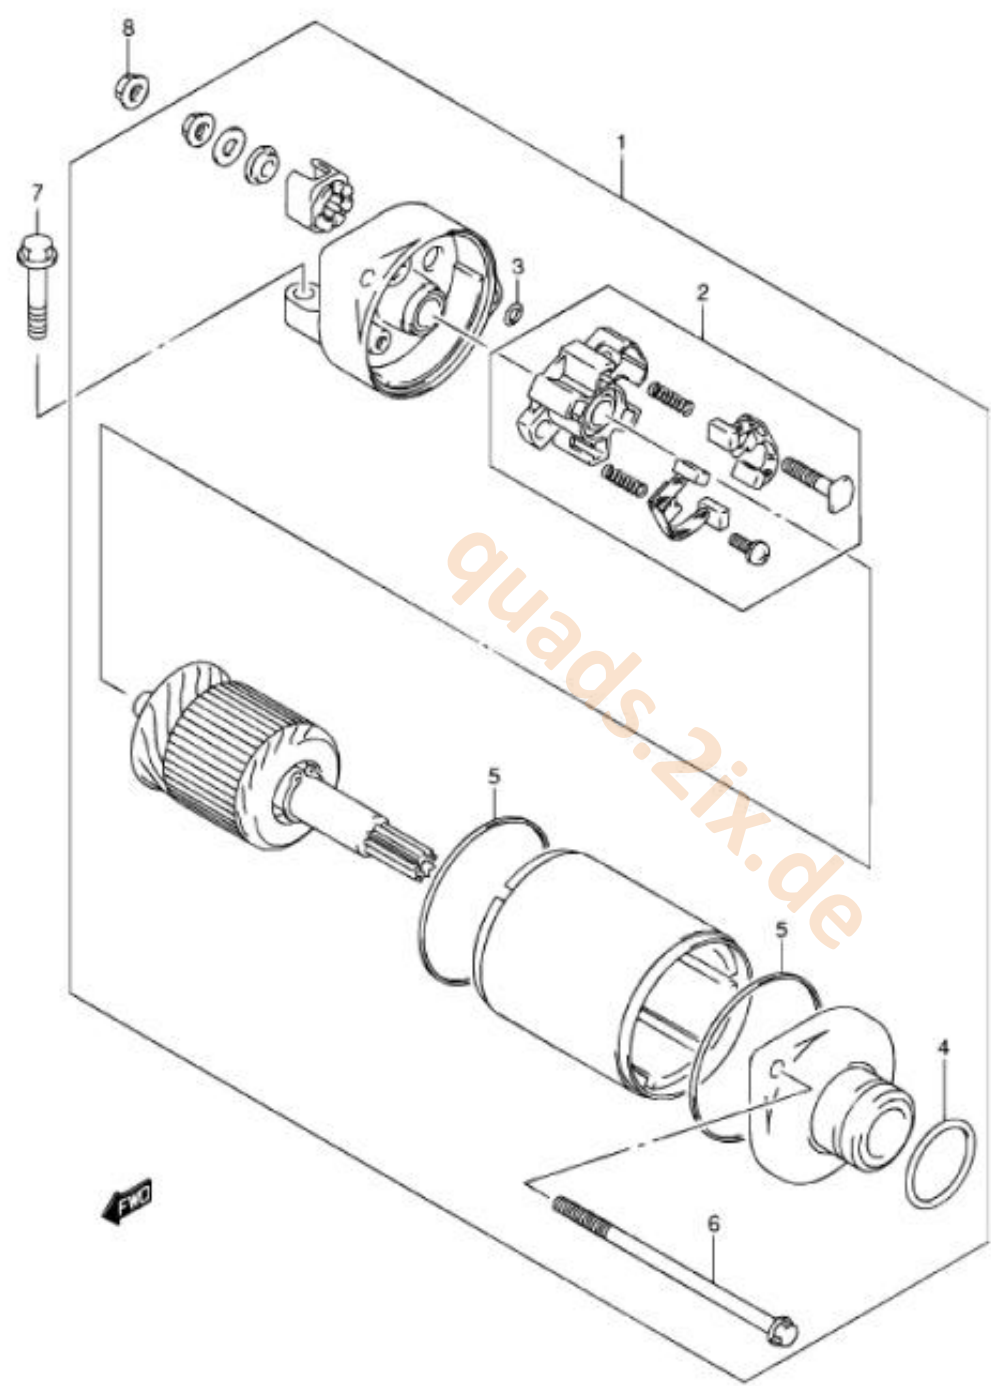


25- Zündmagnet

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	32101-33H01-000	Lichtmaschinenstator (ersetzt 32101-33H00-000, § 6.3)	1
2	32102-33H00-000	Lichtmaschinenrotor	1
3	32371-33H00-000	Klemme	1
4	07130-0512A-000	Schraube	3
5	07130-0630B-000	Schraube (ersetzt nicht mehr lieferbare 07130-0630A-000)	3
6	31792-07G00-000	Mutter	1
7	09420-04008-000	Keil	1

quads.2ix.de


FIG.25

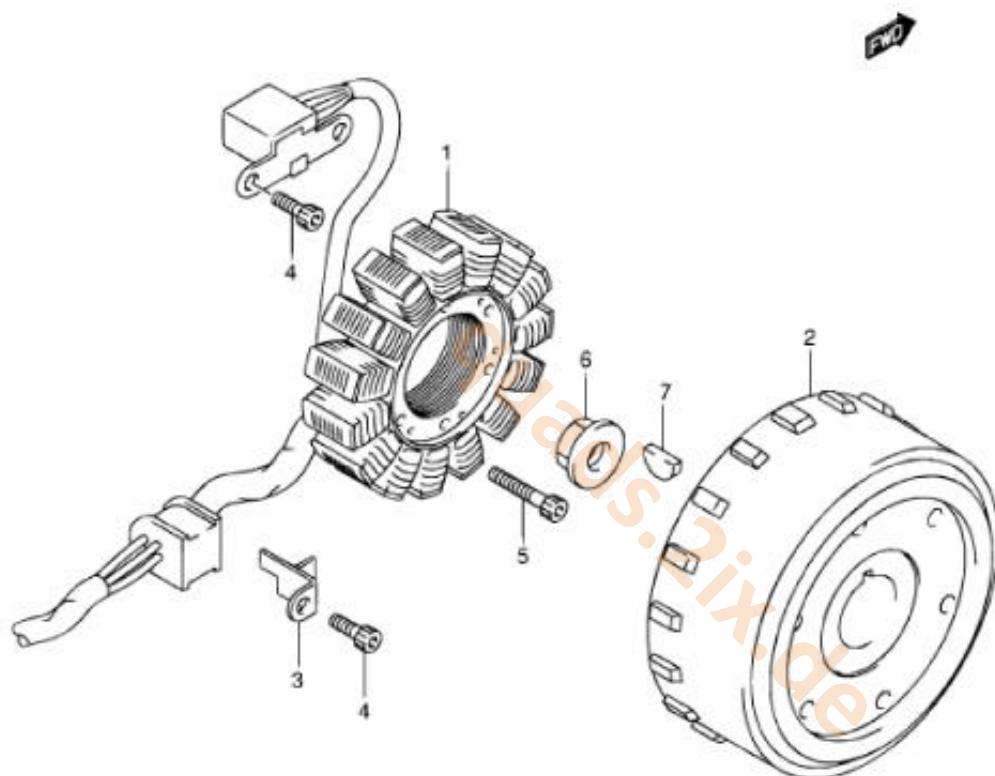

26- Elektrik

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	31800-33H00-000	Anlasserrelais	1
2	31861-38G00-000	Deckel	1
3	09481-20501-LCP	Sicherung (ersetzt 09481-20501-000)	2
4	09128-06013-000	Schraube	2
5	32800-05G11-000	Regler / Gleichrichter (ersetzt nicht lieferbares 32800-05G10-000)	1
6	02162-0625A-000	Schraube	2
7	32920-33H02-000	Steuereinheit / Zündbox ECU (ersetzt 32920-33H01-000)	1
8	33410-26GA1-000	Zündspule (ersetzt 33410-26GA0-000)	1
9	01550-0616A-000	Schraube (silber, M6 × 16 mm)	1
10	33510-48B10-000	Zündkerzenstecker (10 kOhm)	1
11	33541-23E10-000	Dichtung Zündkerzenstecker	1
12	33542-38B00-000	Dichtung Zündkerzenstecker	1
13	33543-33E01-000	Gummideckel Zündkerzenstecker	1
14	33960-06G10-000	Sturzsensoren (SV/AN/VL/DL/ DR/GSF/GSX/-)	1

FIG.26

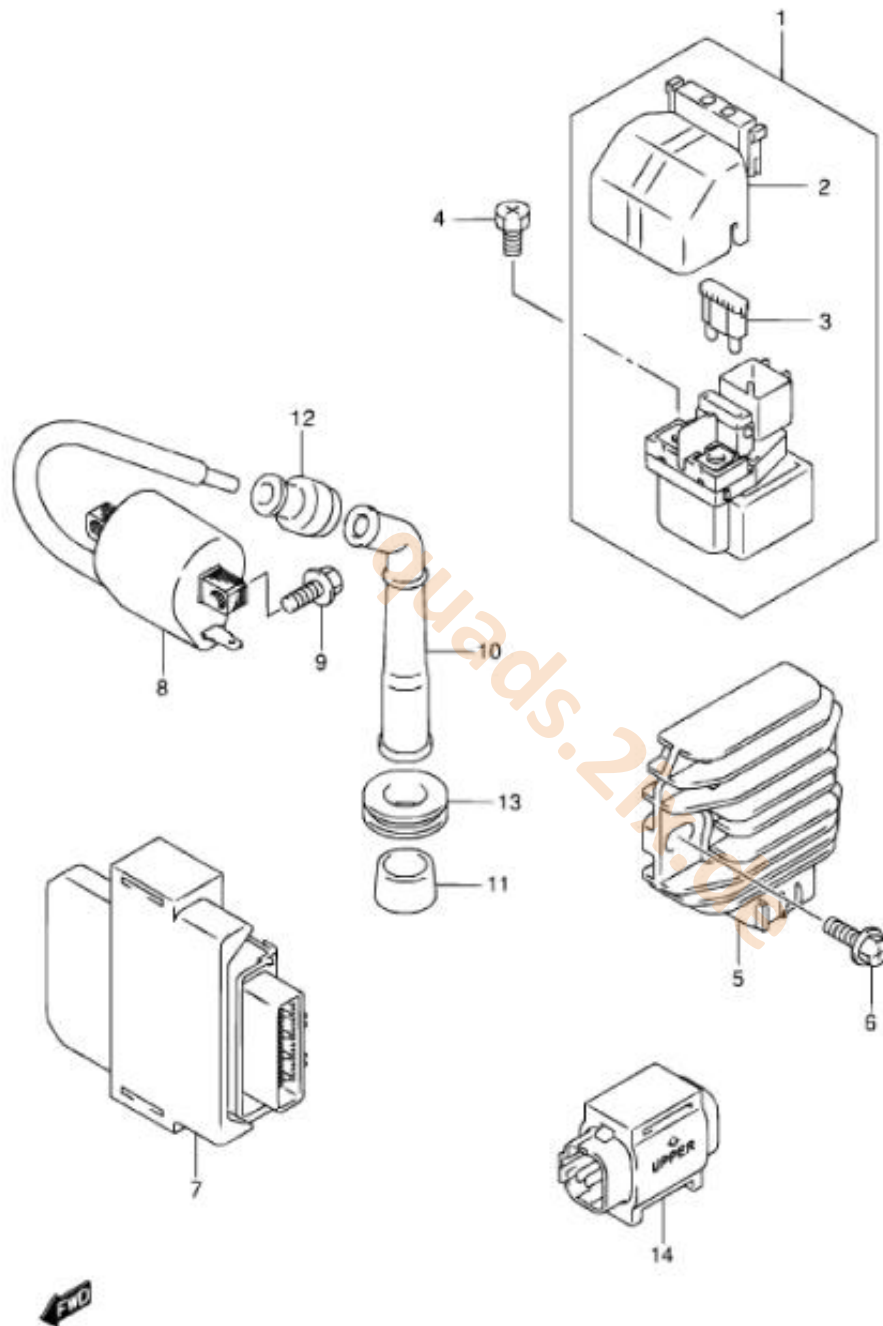


27- Batterie

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	33610-32C10-LCPYTX9-BS	Batterie YTX 9-BS (ersetzt 33610-32C10-000)	1
2	33652-31F00-000	Schutz (Batterieschutzteil)	2
3	33652-08420-000	Schutz (Batterieschutzteil)	2
4	33652-33H00-000	Schutz (Batterieschutzteil)	2
5	33652-07G00-000	Schutz (Batterieschutzteil)	1
6	33810-33H11-000	Kabel, Anlasser (ersetzt 33810-33H10-000)	1
7	33820-33H02-000	Kabel, Batterie Plus (ersetzt 33820-33H00-000)	1
8	33624-16E00-000	Kappe (Batterie-/Polkappe)	1
9	33860-33H01-000	Kabel, Batterie Minus (ersetzt 33860-33H00-000)	1

quads.2ix.de

FIG.27

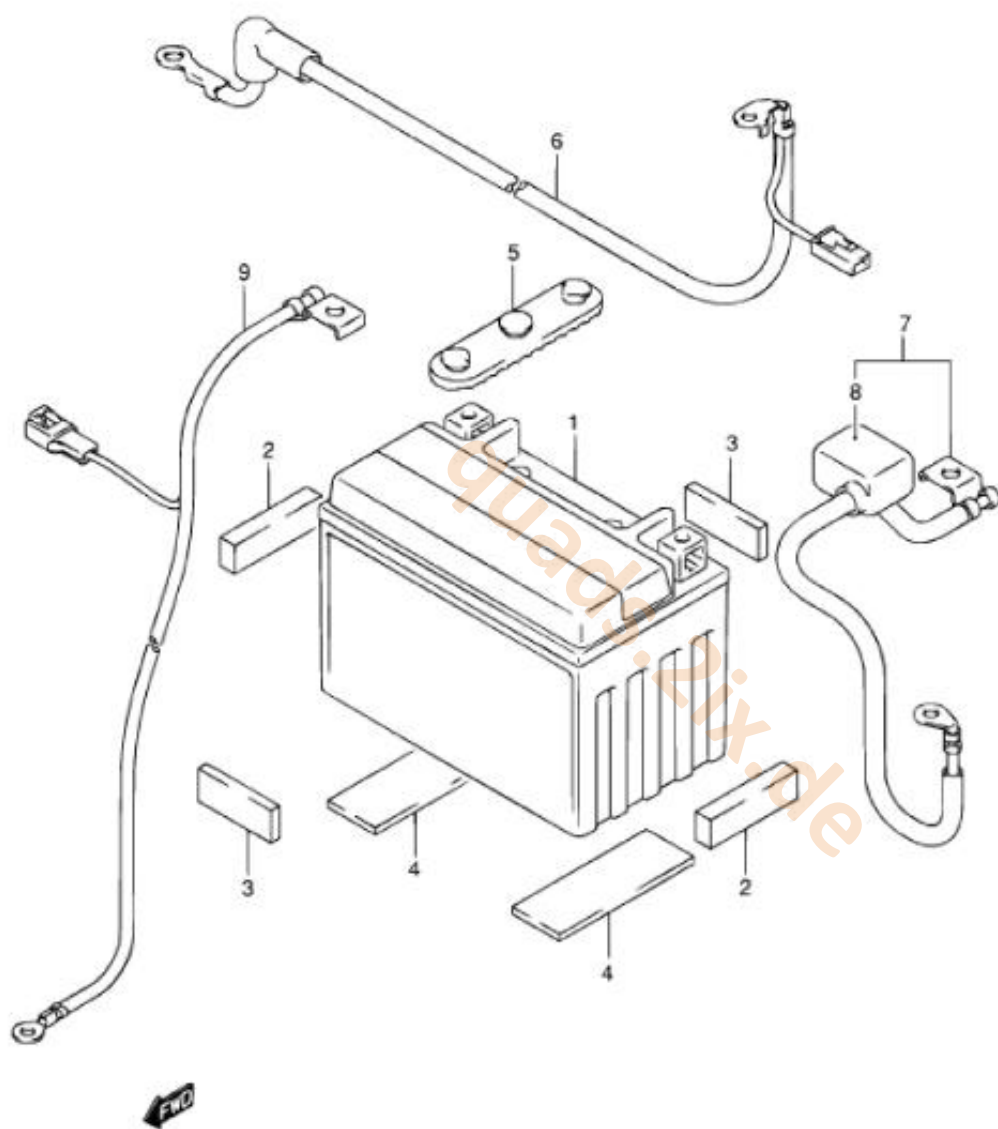


28- Scheinwerfer

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	35100-45G01-999	Scheinwerfer	1
2	09471-12217-000	Birne (12 V / 40/40 W)	1
3	35150-33H01-000	Halter	1
4	35160-33H00-000	Halter	1
5	01550-0612A-000	Schraube (verchromt, M6 × 12 mm)	3
6	09180-06319-000	Distanzbuchse	1
7	02162-0620C-000	Schraube	1
8	09152-06023-000	Mutter	1
9	09320-10501-000	Unterlage	1
10	09320-07020-000	Gummi (ersetzt 09320-07016-000)	2

quads.2ix.de

FIG.28

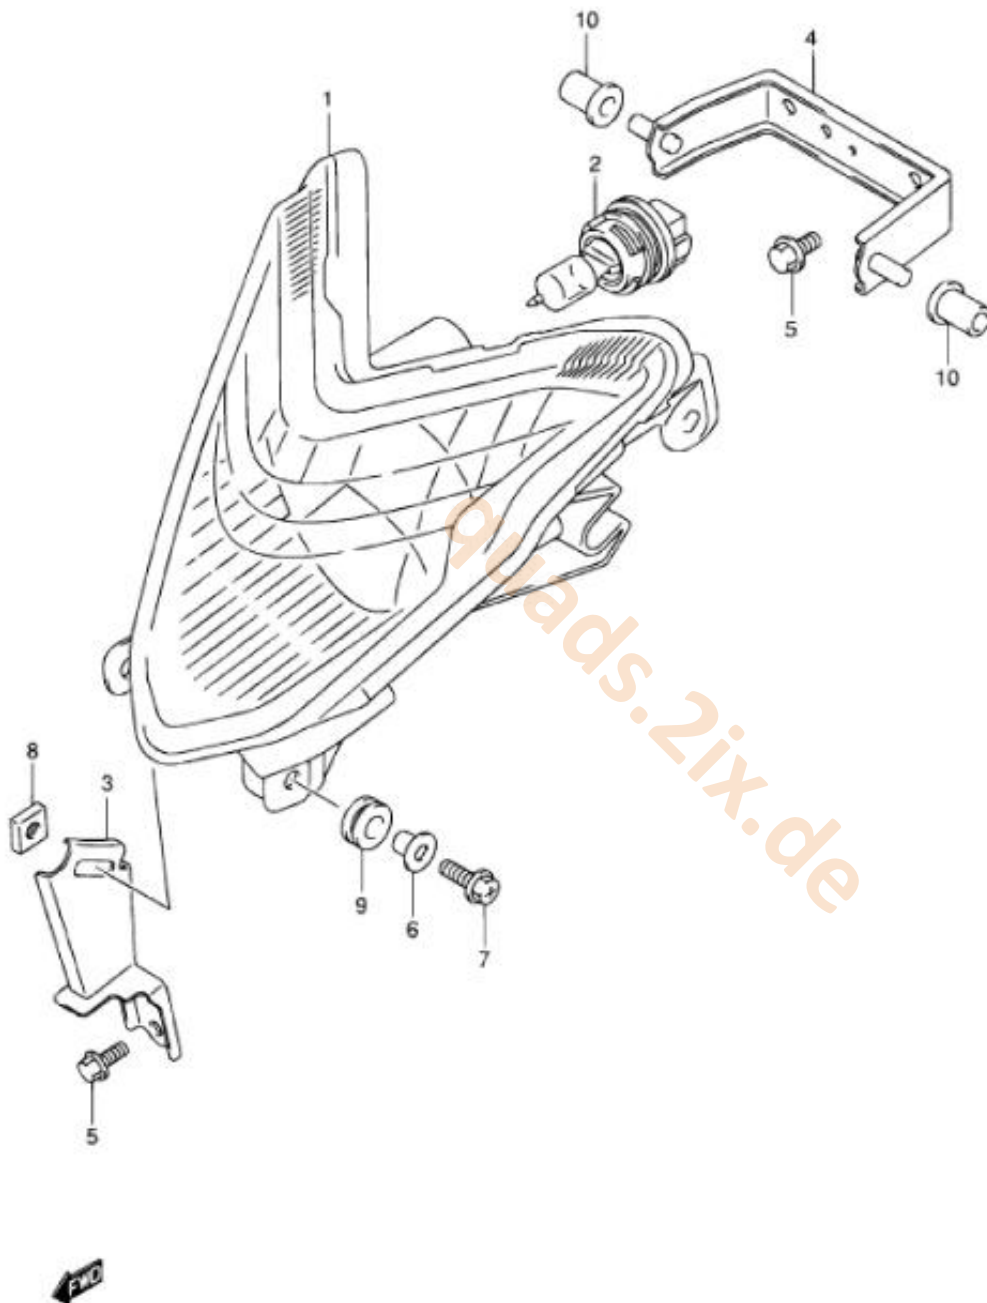


29- Kombinationslampe hinten

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	35710-31G00-000	Rücklicht	1
2	35718-03G30-000	Fassung	1
3	09471-12083-000	Birne (12 V 21/5 W, Glassockellampe ersetzt 09471-12128-000)	1
4	09160-06077-000	Scheibe Kennzeichenleuchte	2
5	09180-06264-000	Distanzstück	2
6	09320-09018-000	Gummitülle	2
7	08316-1006B-000	Mutter mit Scheibe (brüniert, M6)	2
8	35726-33H00-000	Halter	1
9	01550-0612B-000	Schraube (schwarz, M6 × 12 mm)	2

quads.2ix.de

FIG.29

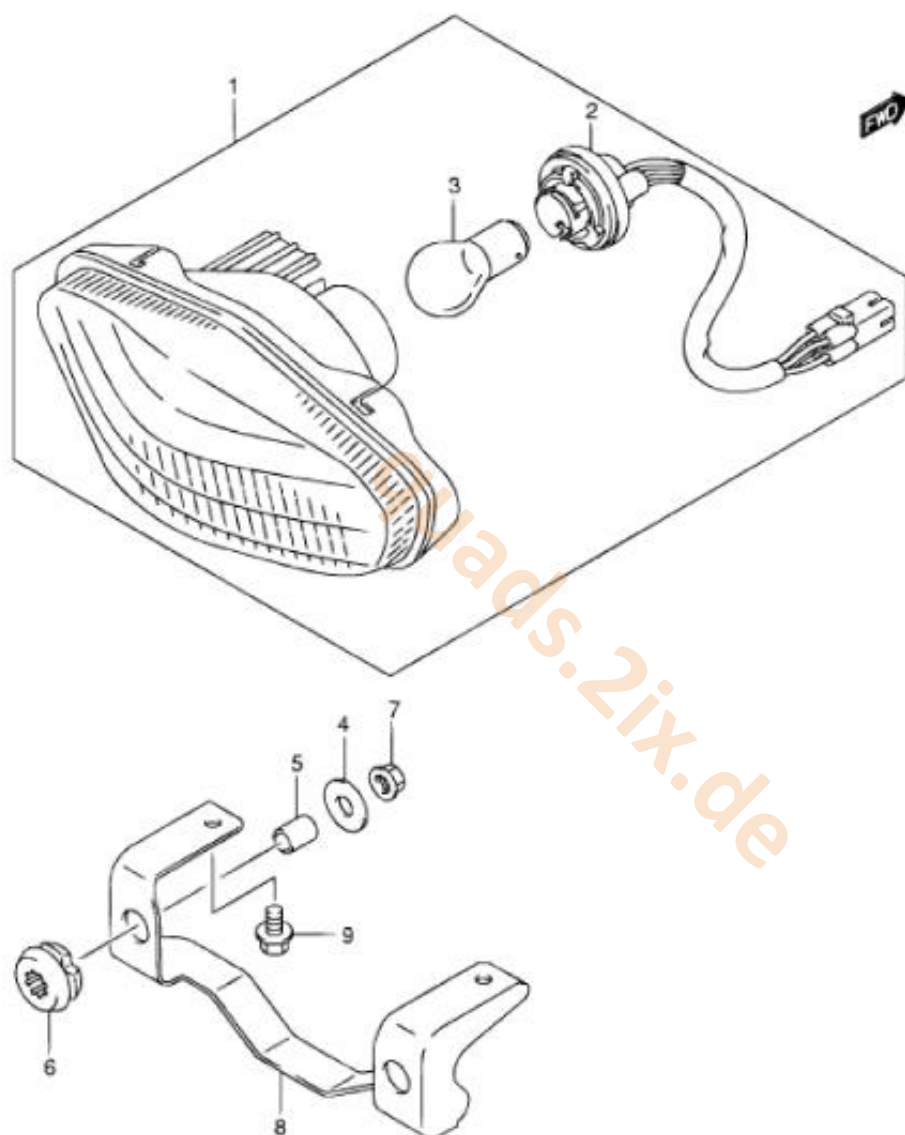


30- Kontrollleuchte

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	36380-33H01-000	Lampe (ersetzt 36380-33H00-000)	1
2	09471-12082-000	Birne (12V 3,4W, GS10; ersetzt 09471-12028-000)	1
3	09471-12108-000	Glühlampe 12V / 1,7W (GS5D)	3
4	09160-05045-000	Scheibe (silber, 5,5 × 15 × 1 mm)	2
5	09320-07015-NE2	Gummi (ersetzt 09320-07015-000)	2
6	03511-0516B-000	Schraube (ersetzt nicht mehr lieferbare 03511-0516A-000)	2

quads.2ix.de


FIG.30

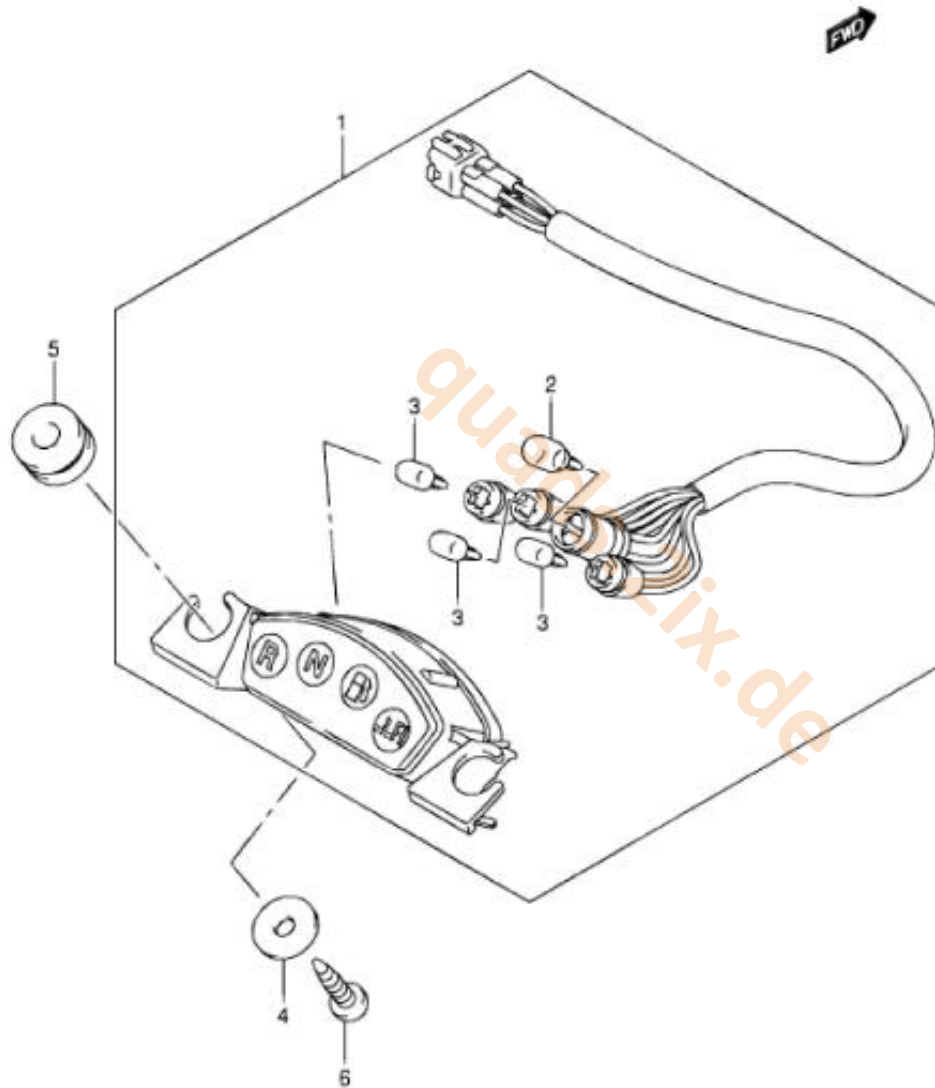

31- Kabelbaum

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	36610-33H01-000	Kabelbaum (ersetzt 36610-33H00-000)	1
2	09481-10101-000	Sicherung	2
3	36742-39D00-000	Sicherungsgehäuse	1
4	47613-23H00-000	Kantenschutz	2
5	09404-06429-000	Klemme (L: 45 mm)	1
6	09404-08212-000	Klemmring (ersetzt 09404-08419-000)	1
7	09407-03401-000	Klemmband	2
8	09407-12402-000	Rasterband	2
9	09407-17403-000	Rasterklammer Kabelbaum (154 mm)	2
10	09407-14403-000	Rasterklammer Kabelbaum Rahmen- (125 mm)	4
11	09407-18402-000	Kabelbinder (L: 165 mm)	3
12	36740-19B10-000	Sicherungsgehäuse	1
13	09481-10101-000	Sicherung	2
14	37110-45G01-000	Zündschloss (ersetzt 37110-45G00-000)	1
15	37142-19B01-000	Kappe Schlüssel (ersetzt 37142-19B00-000)	1
16	37112-24500-000	Kronenmutter Zündschloss LT-Z400	1
17	37139-45G01-000	Platte (ersetzt Aufkleber 37139-45G00-000)	1
18	37740-07G02-000	Schalter / Bremslichtschalter (ersetzt 37740-07G01-000)	1
19	43115-07G00-000	Feder	1
20	38740-24X50-000	Arbeitsrelais Suzuki (4-polig, 12V)	1
21	37146-19B10-000	Schlüsselrohling Typ D / KZ: A69 (zusätzlich zu Typ C)	1


FIG.31

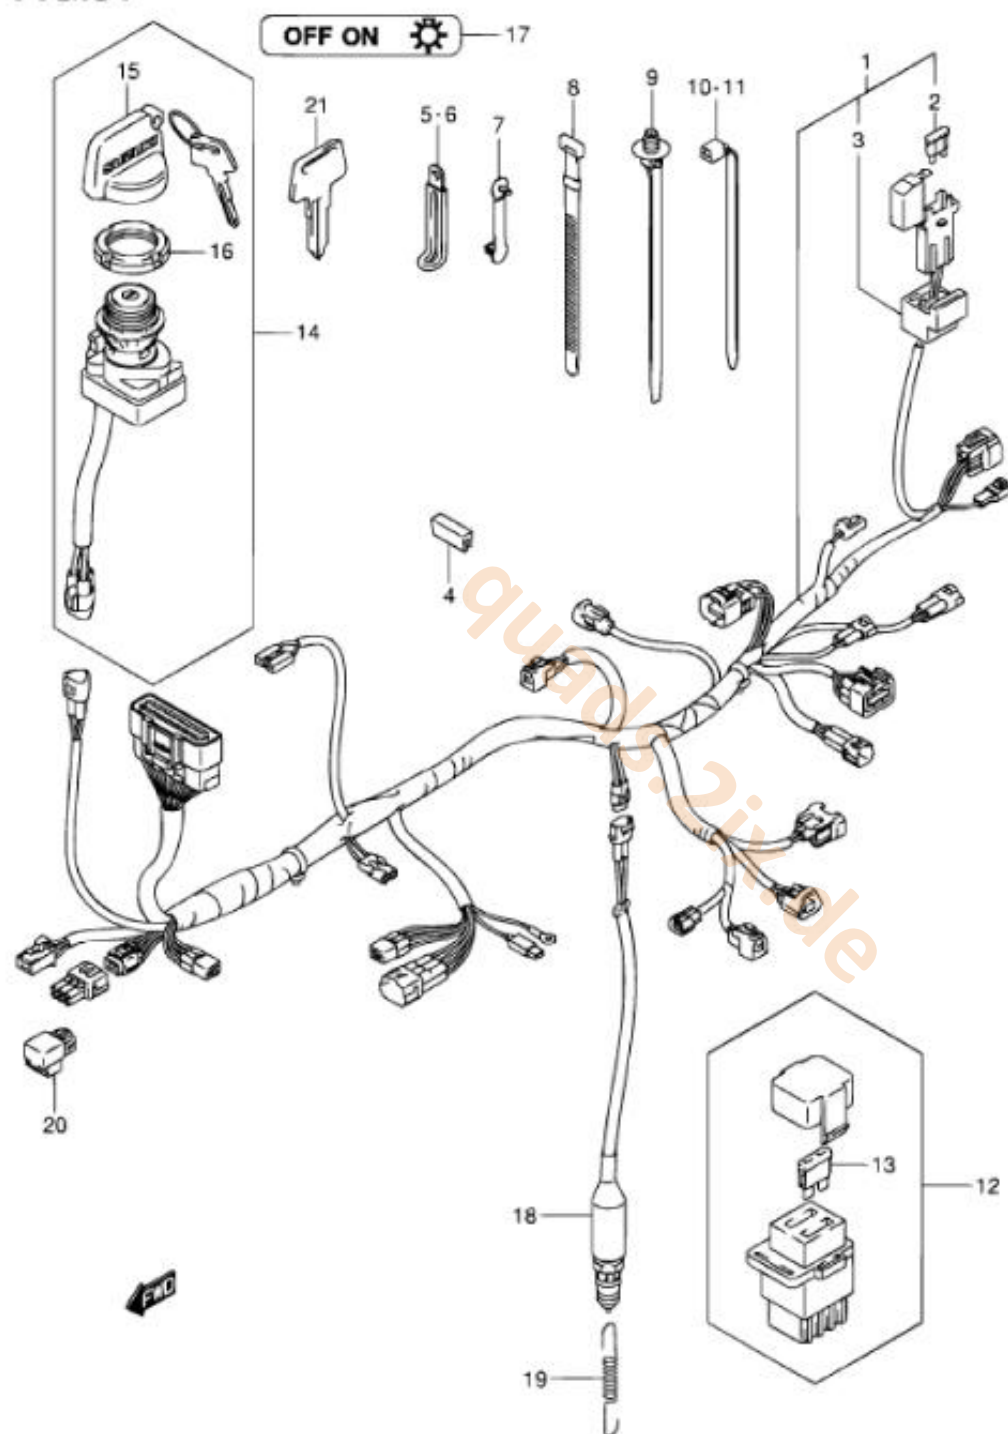

32- Rahmen-Abdeckung

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	41100-33H10-019	Rahmen (schwarz)	1
1	41100-33H10-YBA	Rahmen (blau)	1
2	41200-33H01-019	Rahmenheck (schwarz)	1
2	41200-33H01-YD8	Rahmenheck (silber)	1
3	09103-10421-000	Schraube	2
4	09103-10424-000	Schraube	2
5	41911-07G00-000	Platte	1
6	41912-07G00-000	Platte	1
7	01550-0820A-000	Schraube	4
8	41990-07G40-000	Platte	1
10	43978-33H00-000	Schutz	1
11	42511-07G00-000	Motorschutz	1
12	09111-06085-000	Schraube	2
13	41560-33H01-000	Platte	1
14	09103-06286-000	Schraube	2
15	43910-37F00-000	Kettenrolle	1
16	09103-08083-000	Schraube	1
17	09181-08111-000	Distanzscheibe	2

FIG.32

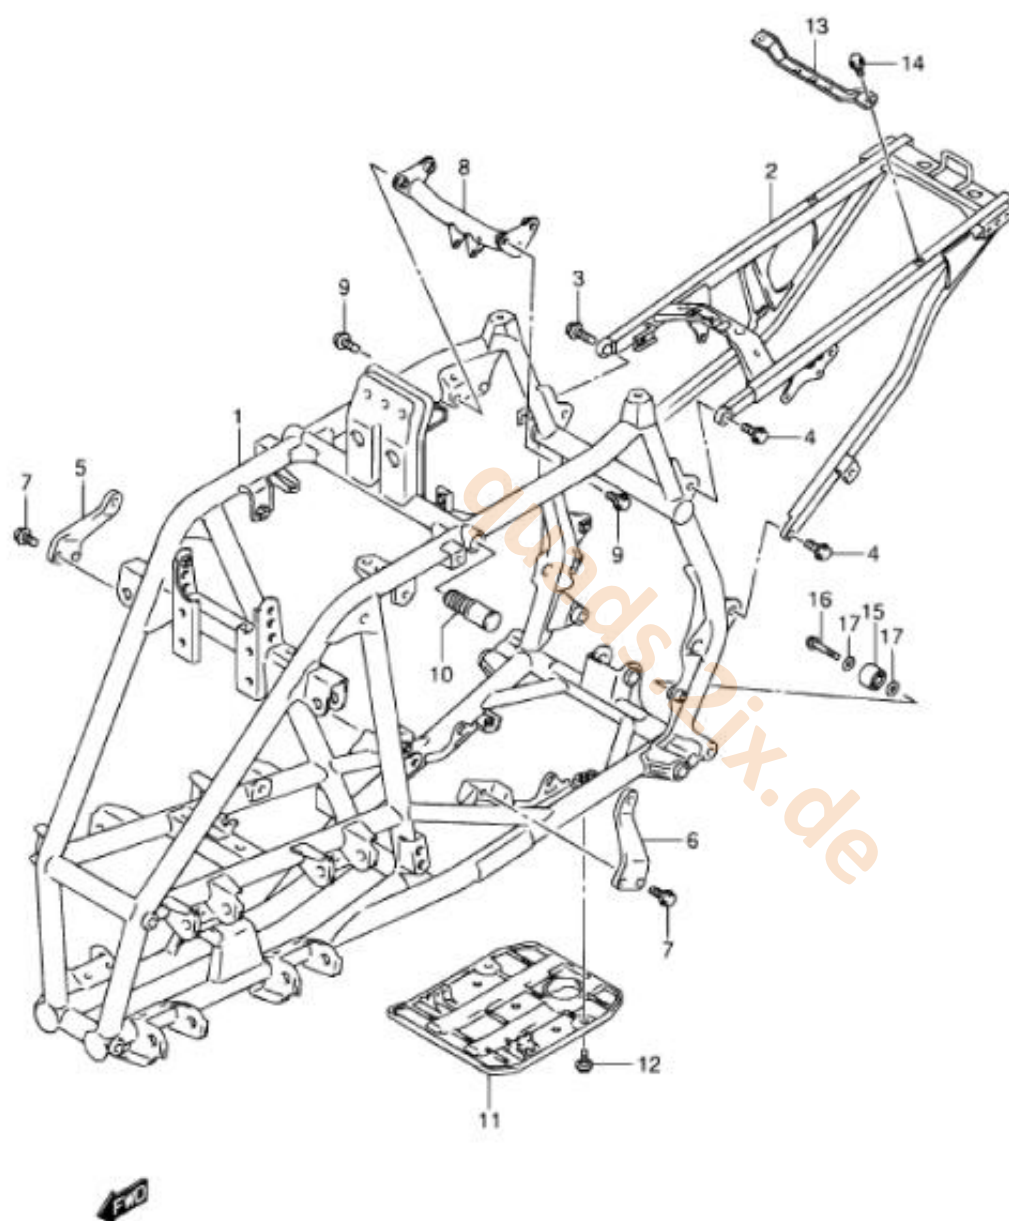


33- Hintere Bremse

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	43110-33H00-000	Bremshebel	1
2	09280-17002-000	O-Ring	2
3	01547-0665A-000	Schraube	1
4	09160-06136-000	Scheibe	1
5	08319-2106A-000	Mutter Brems/ Kupplungshebel	1
6	09443-11036-000	Feder	1
7	43251-33H00-000	Halter	1
8	09139-06139-000	Schraube (M6 × 16 mm, silber)	1
9	43115-07G00-000	Feder	1

quads.2ix.de

FIG.33

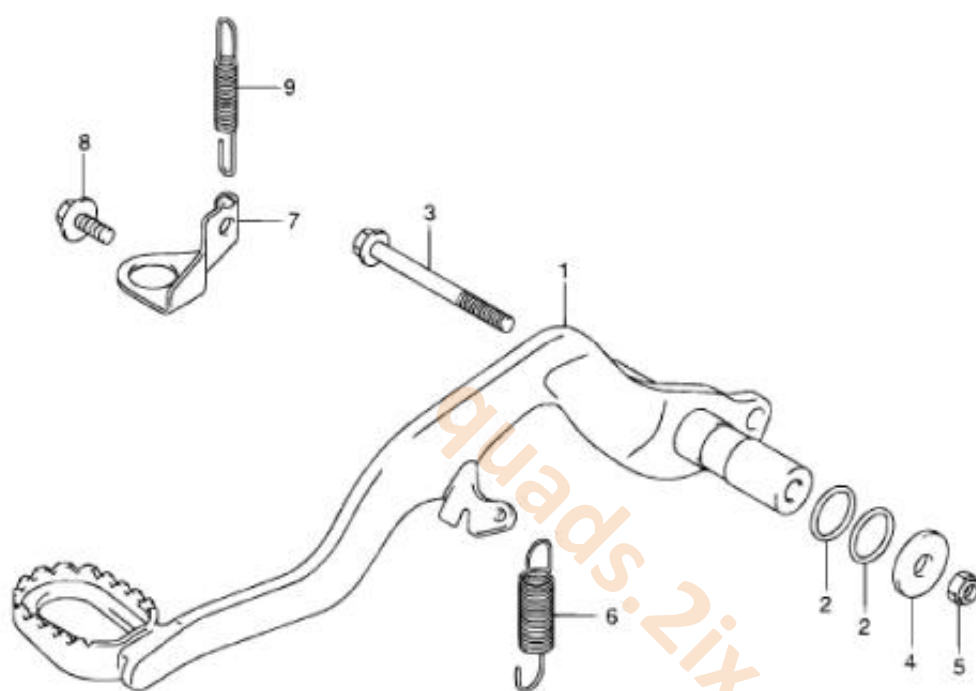


34- Fussstütze

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	43510-33H00-000	Fussrastenträger (vorne rechts)	1
2	43520-33H00-000	Fussraste (vorne links)	1
3	09103-10378-000	Schraube	4
4	43570-33H00-000	Verstärkung	1
5	43580-33H00-000	Verstärkung	1
6	09103-08570-000	Bolzen (ersetzt 09103-08283-A05)	2
7	43990-33H00-000	Haltebügel	1
8	01550-0816A-000	Schraube	4
9	43980-33H00-YD8	Haltebügel (silber)	1
10	01550-0816A-000	Schraube	4

quads.2ix.de


FIG.34

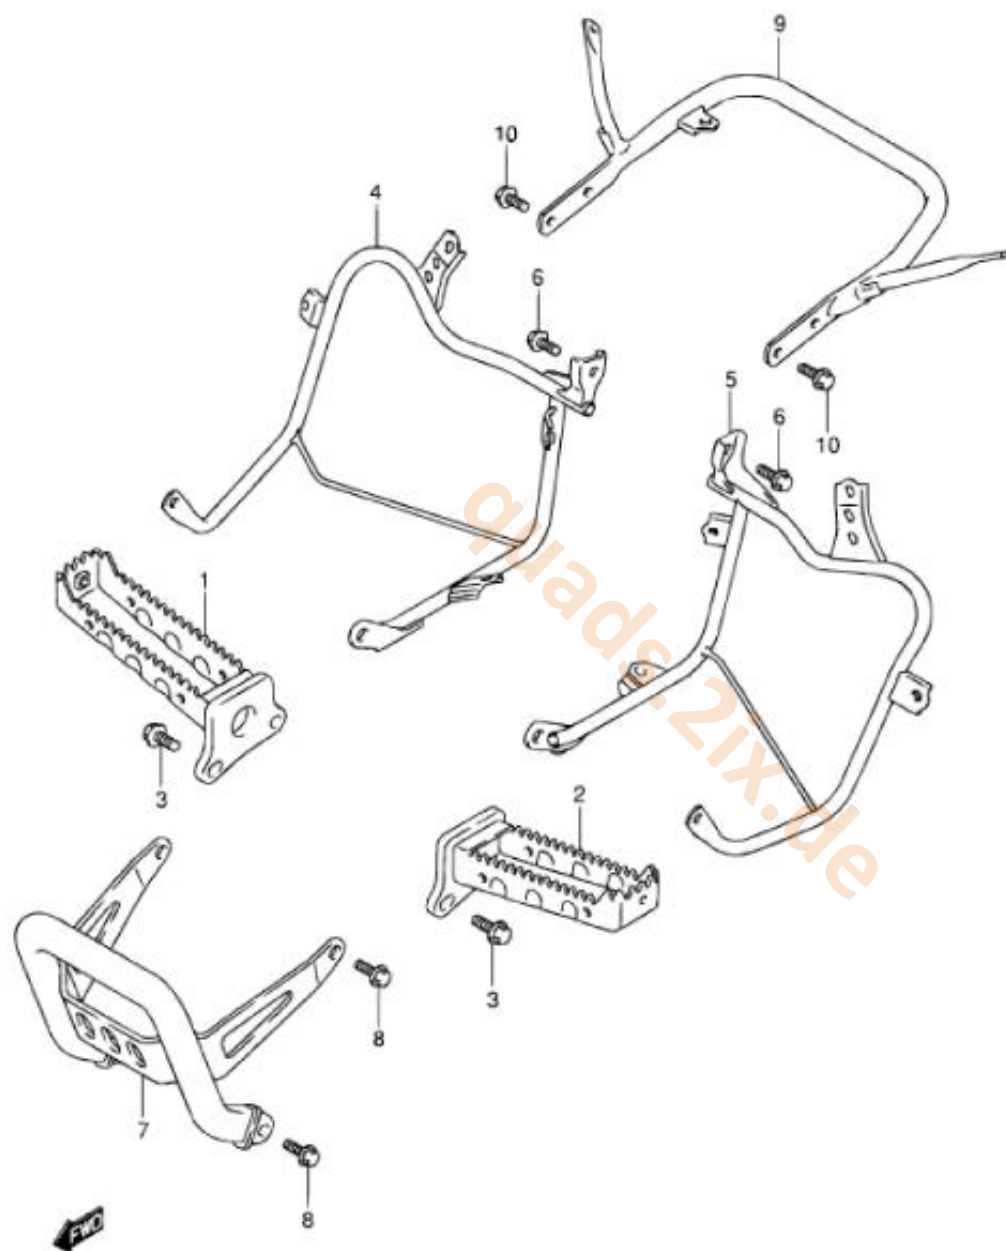

35- Tank

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	44100-33HA0-000	Tank	1
2	44200-29F01-000	Tankdeckel (ersetzt 44200-29F00-000)	1
3	09352-50005-600	Schlauch (AD: 8 mm / ID: 4,5 mm; ersetzt 09352-50823-600)	1
4	44541-33H01-000	Gummi Tankauflage (ersetzt 44541-33H00-000)	1
5	44133-33H00-000	Distanzstück	1
6	44132-33H00-000	Distanzstück	1
7	02142-0625B-000	Schraube	1
8	44281-03G01-000	Dichtung (ersetzt 44281-03G00-000)	2
9	09180-06293-000	Distanzbuchse	2
10	09116-06190-000	Schraube	2
11	44300-33H01-000	Benzinhahn (ersetzt 44300-33H00-000)	1
12	44348-33H00-000	O-Ring	1
13	44363-33H00-000	Kappe	1
14	01547-0612A-000	Schraube Halter (M6 × 16 mm)	4
15	44421-33H01-000	Leitung Kraftstoff	1
16	09401-12410-000	Klammer	2
17	34810-45G01-000	Tankgeber Kraftstoff (ersetzt 34810-45G00-000)	1
18	34825-45G00-000	Dichtung	1
19	34813-45G00-000	Aufnahme	1
20	34827-45G00-000	Abdeckung	1
21	02142-0408B-000	Schraube (ersetzt 02142-0408A-000)	1

FIG.420A

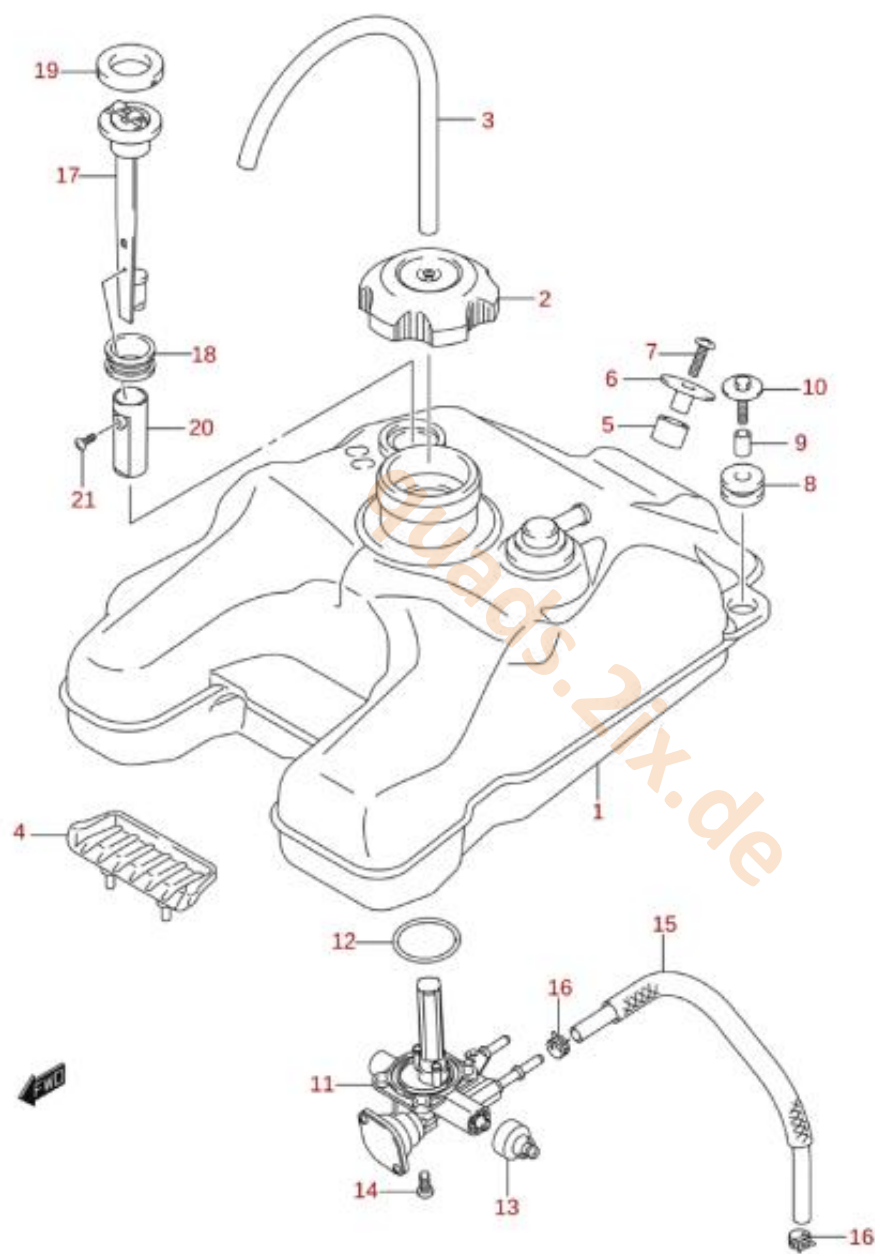


LT-2400L3_E19_420A
FUEL TANK

36- Tank Verkleidung

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	44271-33H01-30H	Abdeckung (weiß)	1
2	44558-33H00-000	Gummi	1
3	44559-33H00-000	Gummi	1
4	51553-15D40-000	Unterlage	2
5	44554-33H01-000	Dämpfer	2
6	44557-33H00-000	Dämpfer	2
7	51827-01A00-000	Gummi	2
8	68115-33H10-HBP	Aufkleber	1
8	68115-33H10-HBS	Aufkleber	1
9	68116-33H10-HBP	Aufkleber	1
9	68116-33H10-HBS	Aufkleber	1
10	09409-07333-000	Druckknopfclip	2
11	09409-08335-000	Clip	2
12	44391-33H00-000	Abdeckung	1
13	44555-33H00-000	Gummi	1
14	44542-33H00-000	Gummi	1
15	44542-45G01-000	Gummi (ersetzt 44542-45G00-000)	2
16	44543-33H00-000	Gummi	2


FIG.36

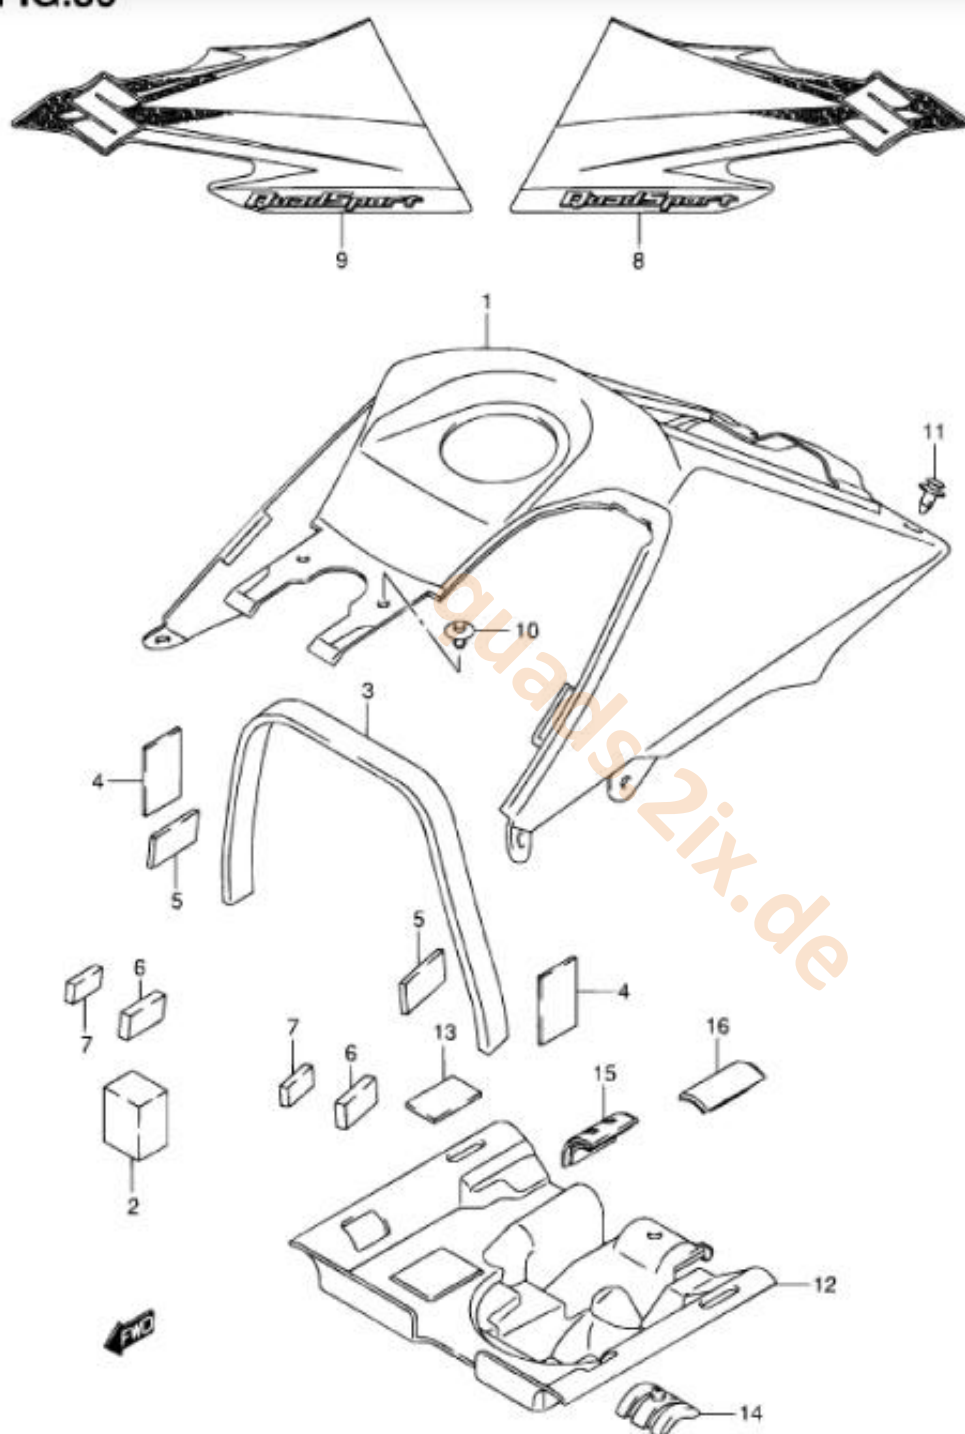

37- Vorderer Kotflügel

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	53111-33H00-30H	Schutzblech (vorne, weiß)	1
2	44558-33H00-000	Gummi	1
3	47410-33H00-000	Träger	1
4	09111-06092-000	Schraube	3
5	09320-08068-000	Gummi	3
6	09139-06158-000	Schraube	4
7	68155-33H10-HBT	Aufkleber	1
7	68155-33H10-HCL	Aufkleber	1
8	68151-33H00-AHV	Aufkleber	1
8	68151-33H00-FVJ	Aufkleber	1
9	68661-29F01-8YM	Emblem (ersetzt 68661-29F00-8YM)	2
9	68661-29F01-BJB	Emblem (ersetzt 68661-29F00-BJB)	2
10	53210-33H00-000	Halter	1
11	53220-33H00-000	Halter	1
12	09103-08450-000	Schraube	2
13	53119-45G00-YPW	Abdeckung (blau)	1
14	03541-0516A-000	Schraube (silber, 5 × 16 mm)	4
15	53112-33H00-30H	Abdeckung (rechts, weiß)	1
16	53122-33H00-30H	Abdeckung (links, weiß)	1
17	09409-07333-000	Druckknopfclip	2
18	09409-08327-000	Klemme	2
19	02142-0520A-000	Schraube	2
20	09160-05046-000	Scheibe	2
21	09159-05045-000	Mutter	2


FIG.37

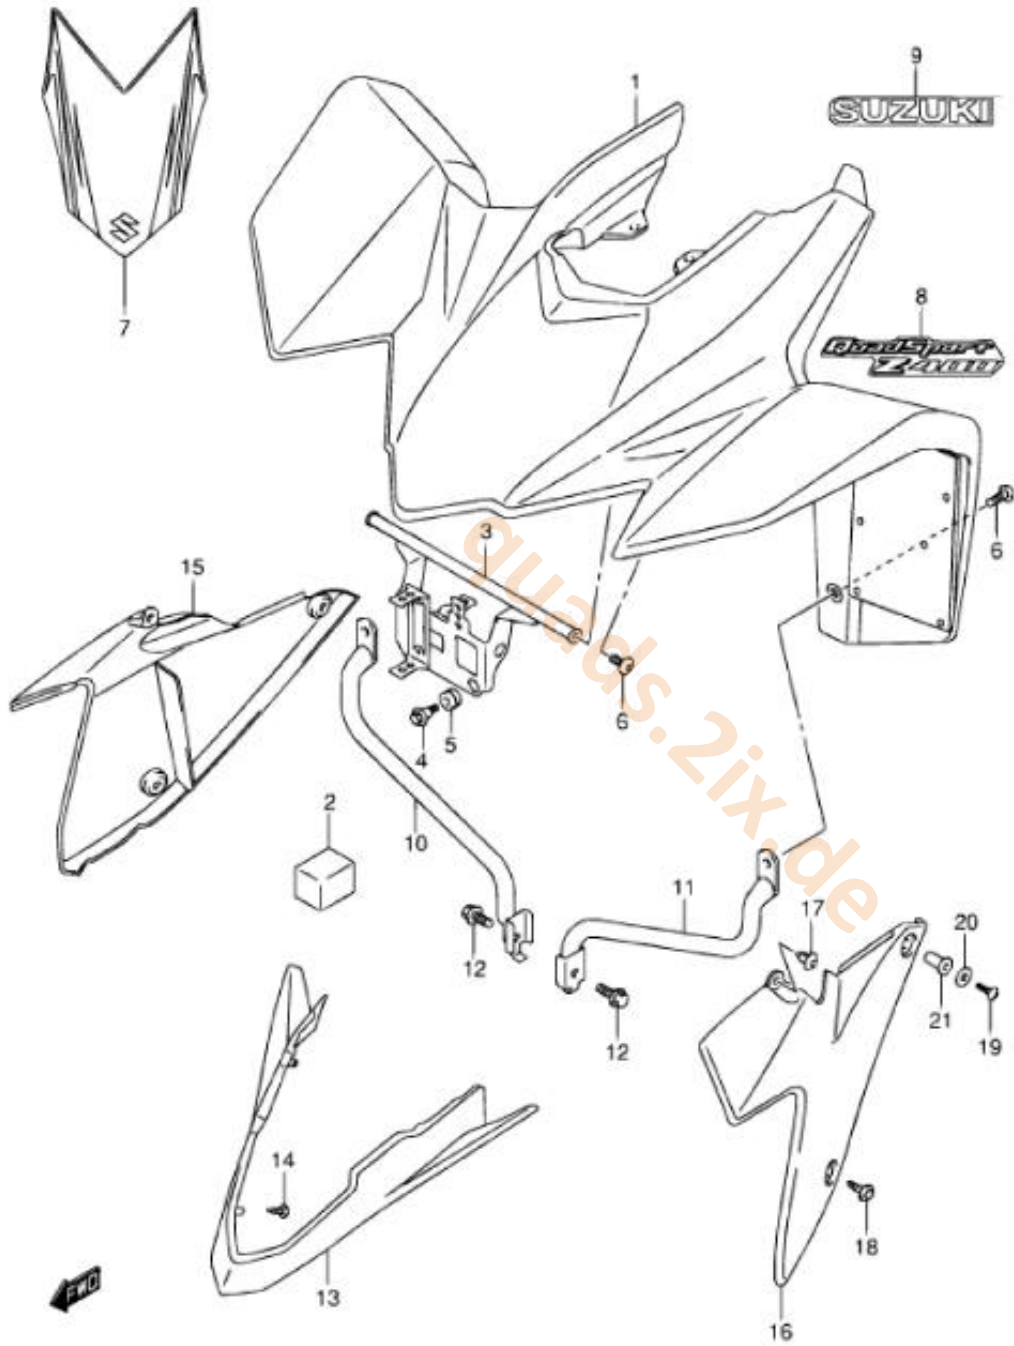

38- Griffleiste

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	56111-33H00-000	Lenker	1
2	56171-33H00-291	Abdeckung (schwarz)	1
3	56200-33862-000	Lenkergewicht (ersetzt nicht mehr lieferbares 56200-33860-000)	2
4	02122-0670A-000	Schraube	2
5	56272-10G01-000	Klemmgummi (ersetzt 56272-10G00-000)	2
6	09180-06161-000	Distanzbuchse	2
7	56273-10G10-000	Mutter	2
8	58200-33H00-000	Kupplungszug	1
9	58634-29F00-000	Anschlag	1
10	01547-0612A-000	Schraube Halter (M6 × 16 mm)	2
11	58300-33H01-000	Gaszug (ersetzt 58300-33H00-000)	1
12	09403-07331-000	Klemme	1
13	58410-33H01-000	Chokezug (Chokezug)	1
14	09407-14403-000	Rasterklammer Kabelbaum Rahmen- (125 mm; ersetzt 09407-11401-000)	1
15	58620-33H00-000	Führung (Gaszug/Chokezug)	1
16	58810-33H00-000	Bremszug Feststellbremse	1
17	58630-33H00-000	Führung (Bremszug)	1
18	09403-12312-000	Klemme	1
19	09403-07327-000	Klemme	1

FIG.38

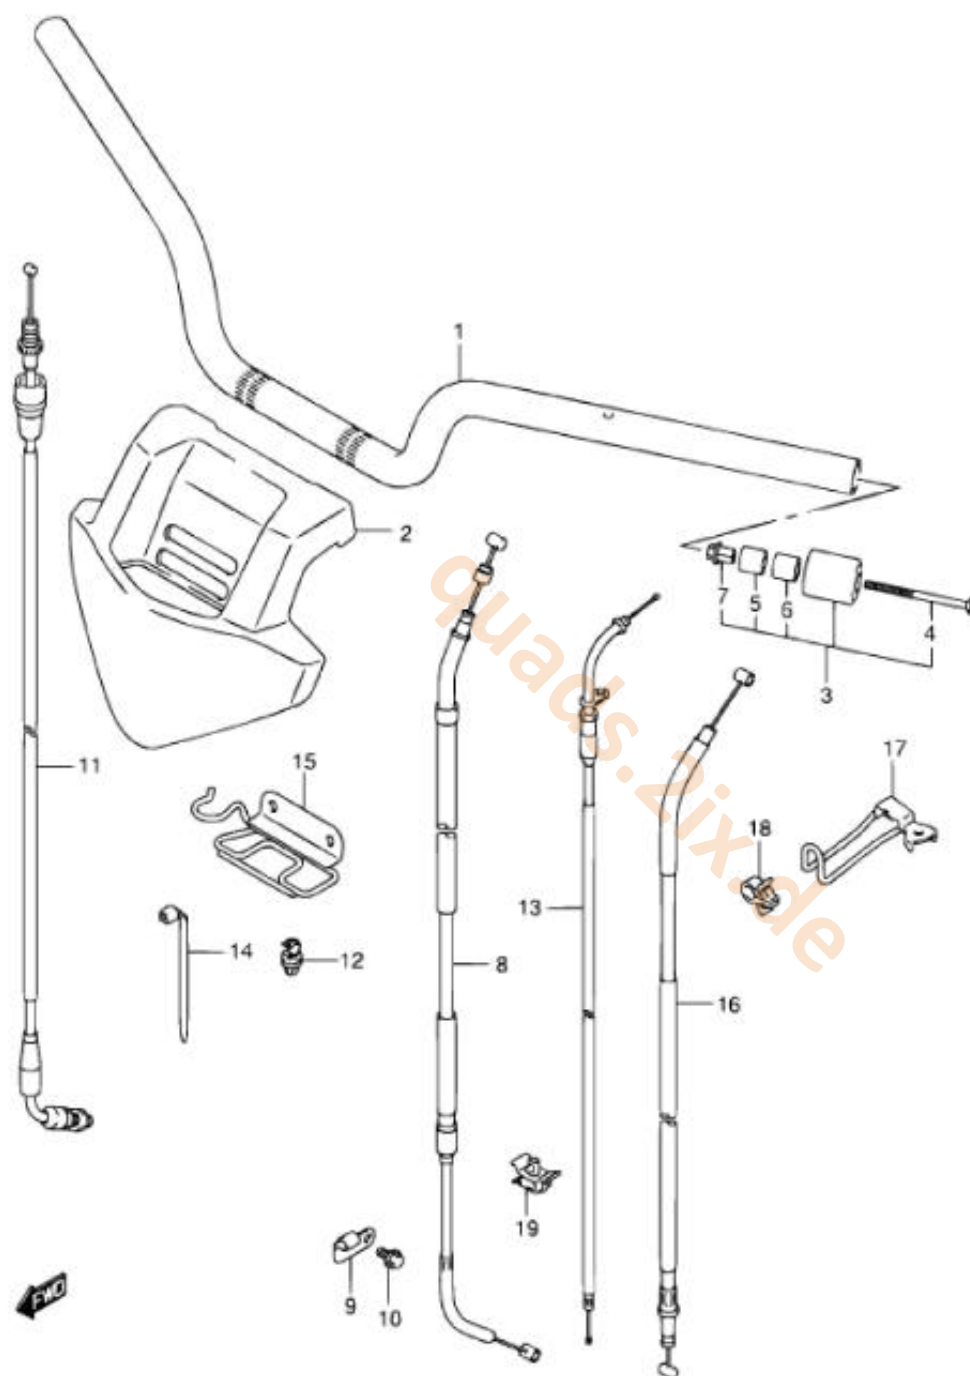


39- Umkehrkabel

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	57900-33812-000	Knopf LT (ersetzt Kabel 57900-33810-000)	1
2	02162-0510A-000	Schraube	1
3	57941-33H00-000	Platte	1
4	02142-0520A-000	Schraube	2
5	08316-1005A-000	Mutter (silber, M5)	2
6	03541-0512A-000	Schraube (silber, 5 × 12 mm)	2

quads.2ix.de

FIG.39

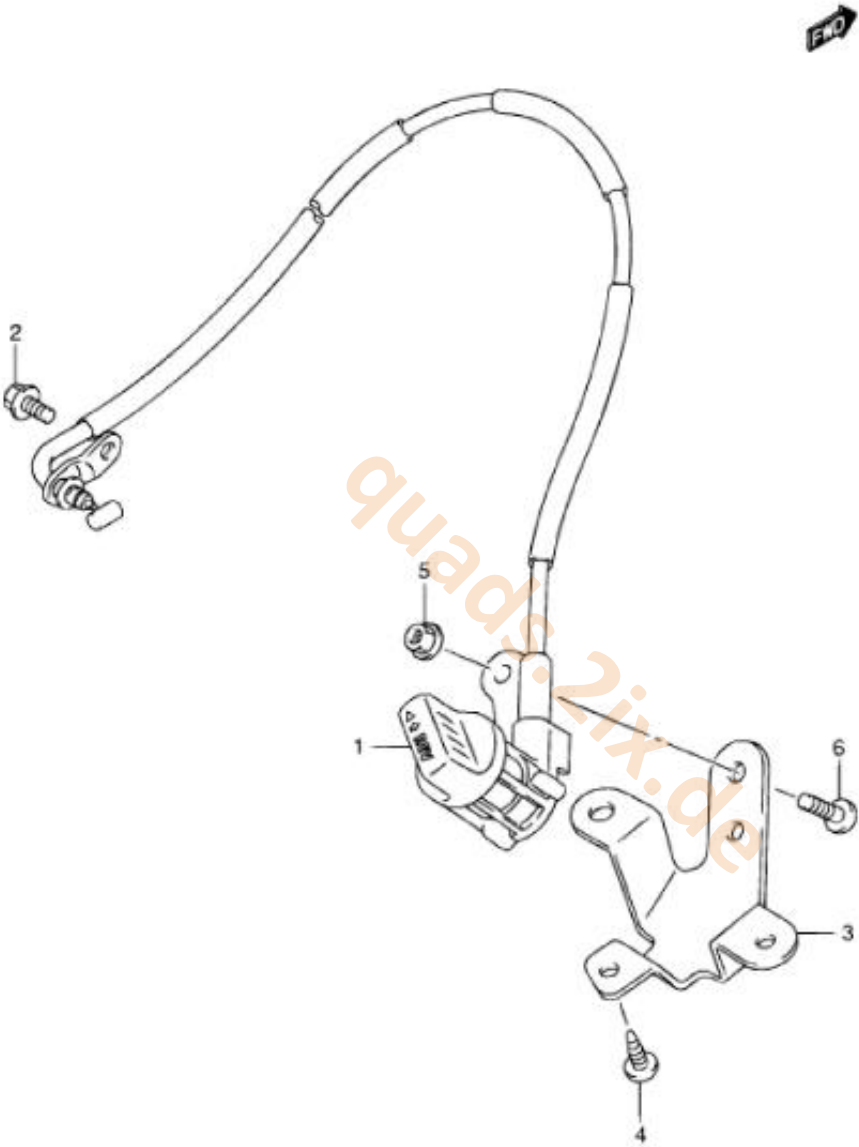

40- Griffhebel


Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	57211-03G11-000	Griffgummi (rechts / links; ersetzt 57211-03G10-000)	1
2	57100-27H03-000	Führung (ersetzt 57100-27H01-000)	1
3	57121-27H00-000	Kappe	1
4	57157-27H00-000	Dichtung	1
5	57126-07G00-000	Halter	1
6	57127-07G00-000	Schraube	2
7	08310-0005B-000	Mutter (brüniert)	1
8	02112-0520B-000	Schraube	1
9	57300-45G00-000	Bremshebel	1
10	57431-04F00-000	Schraube	1
11	57433-09F00-000	Mutter	1
12	57460-14J02-000	Bremslichtschalter vorne (ersetzt 57460-14J01-000)	1
13	57465-17C00-000	Schraube mit Scheibe Bremslichtschalter (M4 × 12 mm)	1
14	57211-03G11-000	Griffgummi (rechts / links; ersetzt 57211-03G10-000)	1
15	37400-33H00-000	Schaltereinheit (links)	1
16	37571-19B01-000	Chokehebel	1
17	37576-19B01-000	Ring	1
18	02112-0545B-000	Schraube	2
19	57500-33H02-000	Kupplungshebel (ersetzt 57500-33H00-000)	1
20	57621-45G00-000	Hebel (für Choke/Brems-/ Kupplungshebel)	1
21	57513-07G00-000	Schraube	1
22	57432-07G00-000	Scheibe	1
23	08319-2106B-000	Mutter (Brems/ Kupplungshebel)	1
24	57512-07G00-000	Halter	1
25	01547-0620B-000	Schraube	2
26	57442-07G01-000	Mutter (ersetzt 57442-07G00-000)	2
27	57441-45C01-000	Stellschraube Kupplungshebel (ersetzt	2

40- Griffhebel

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
		57441-45C00-000)	
28	57800-33810-000	Lenker	1
29	57431-33H00-000	Schraube	1
30	57623-07G00-000	Distanzstück	1
31	08319-2106B-000	Mutter	1
32	57700-07850-000	Knopf (z. B. Stopp- oder Warnknopf)	1
33	57619-07G00-000	Schraube	1
34	57618-07G00-000	Scheibe	1
35	57624-07G00-000	Feder	1
36	57560-07G10-000	Kupplungsschalter (links)	1
37	57541-07G00-000	Handprotektor (links)	1

quads.2ix.de


FIG.40

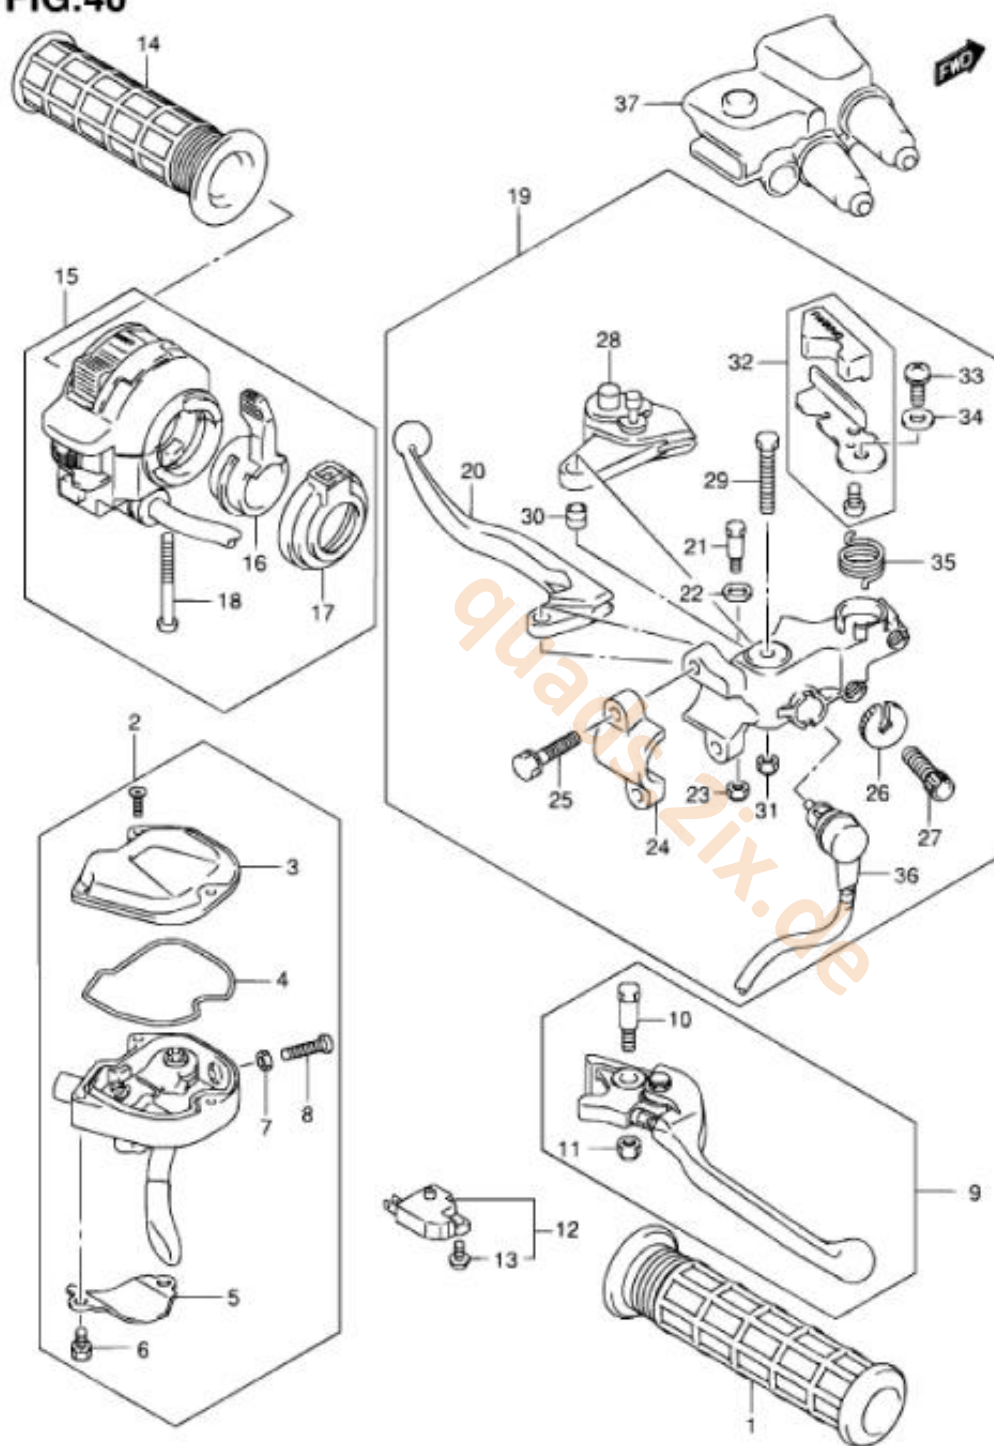

41- Hinterer Kotflügel

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	63111-33H00-30H	Schutzblech hinten (weiß)	1
2	68175-33H10-HAP	Aufkleber	1
2	68175-33H10-HCM	Aufkleber	1
3	68176-33H10-HAP	Aufkleber	1
3	68176-33H10-HCM	Aufkleber	1
4	33652-20C00-000	Schutz	2
5	63261-33H00-000	Schutz	1
6	09139-06158-000	Schraube	4
7	08319-3106A-000	Mutter (silber)	4
8	09409-07333-000	Druckknopfclip	2
9	63331-33H00-291	Spritzschutz (schwarz)	1
10	63341-33H00-291	Spritzschutz (schwarz)	1
11	09139-06158-000	Schraube	8
12	96200-18A02-000	Anzeige Luftdruck	1
13	09800-21094-000	Montagewerkzeug (ersetzt Bordwerkzeugsatz 09800-21046-000)	1
14	09816-00059-000	Schlüssel	1
15	09822-00003-000	Hakenschlüssel	1

FIG.41

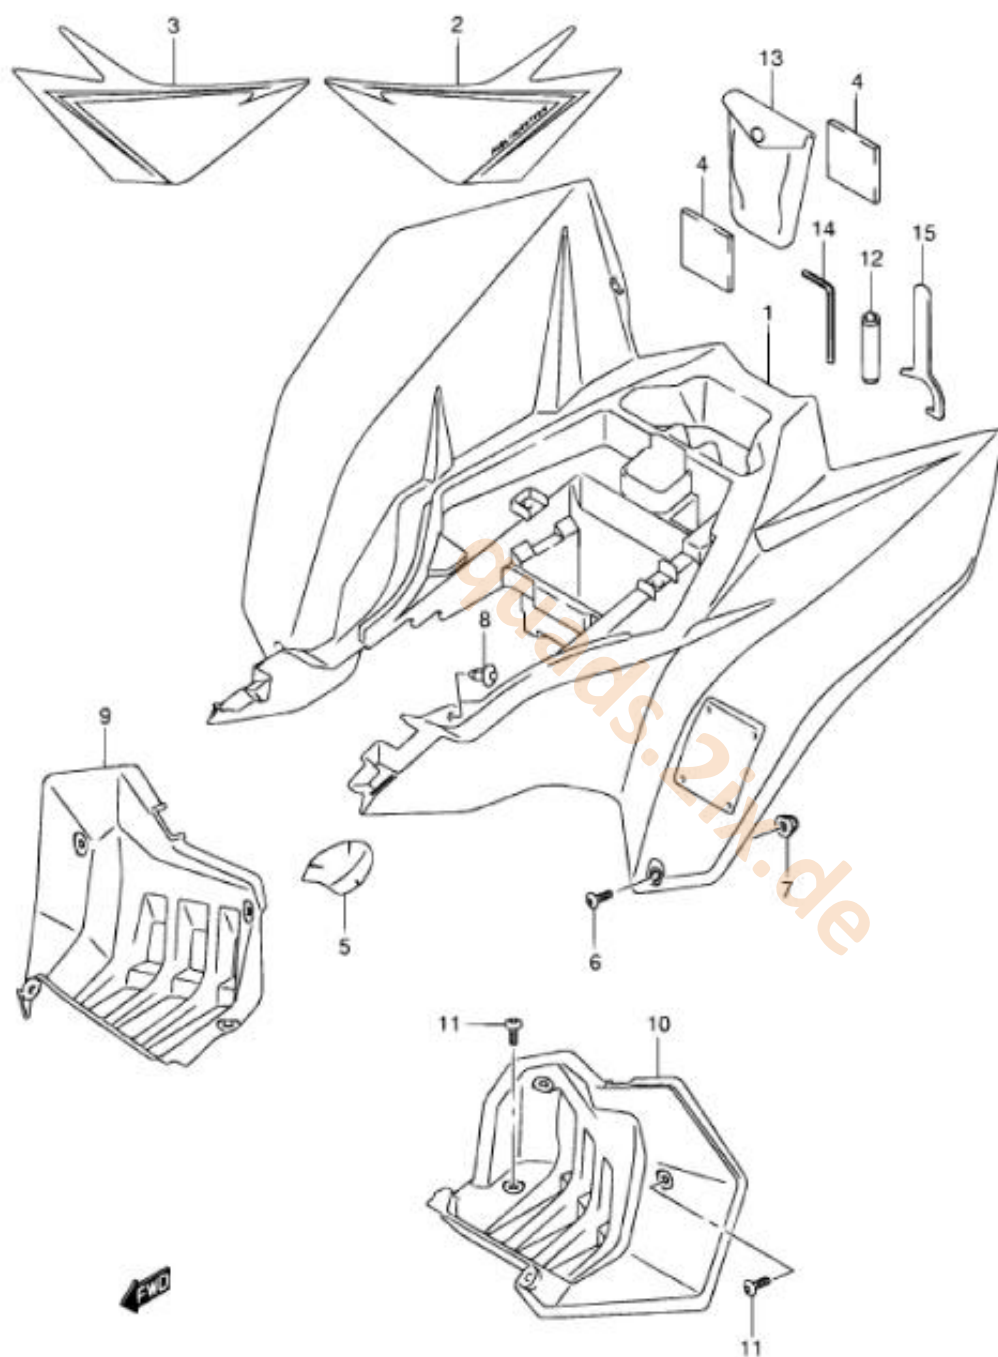


42- Aufschrift

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	68921-05G21-000	Warnhinweis (Deutsch, ersetzt 68921-05G20-000)	1
1	68921-05G31-000	Warnhinweis (Französisch, ersetzt 68921-05G30-000)	1
1	68921-05G71-000	Warnhinweis (Holländisch, ersetzt 68921-05G70-000)	1
1	68921-05G82-000	Warnhinweis (Portugiesisch, ersetzt 68921-05G81-000)	1
1	68921-05G91-000	Warnhinweis (Schwedisch, ersetzt 68921-05G90-000)	1
1	68921-05GA1-000	Warnhinweis (Finnisch, ersetzt 68921-05GA0-000)	1
1	68921-05GC1-000	Warnhinweis (Dänisch, ersetzt 68921-05GC0-000)	1
1	68921-09F51-000	Warnhinweis (Spanisch, ersetzt 68921-09F50-000)	1
2	68366-07G01-000	Warnhinweis (Englisch, ersetzt 68366-07G00-000)	1
2	68366-07G11-000	Warnhinweis (Französisch, ersetzt 68366-07G10-000)	1
3	68367-04642-000	Warnhinweis (Französisch, ersetzt 68367-04641-000)	1
3	68931-09F21-000	Warnhinweis (Deutsch, ersetzt 68931-09F20-000)	1
3	68931-09F51-000	Warnhinweis (Spanisch, ersetzt 68931-09F50-000)	1
3	68931-09F71-000	Warnhinweis (Holländisch, ersetzt 68931-09F70-000)	1
3	68931-09F81-000	Warnhinweis (Portugiesisch, ersetzt 68931-09F80-000)	1
3	68931-09F91-000	Warnhinweis (Schwedisch, ersetzt 68931-09F90-000)	1
3	68931-09FA1-000	Warnhinweis (Finnisch, ersetzt 68931-09FA0-000)	1
3	68931-09FC1-000	Warnhinweis (Dänisch, ersetzt 68931-09FC0-000)	1
4	68332-33H21-000	Warnhinweis „Reifeninformation“ (ersetzt 68332-33H20-000)	1
4	68332-33H31-000	Warnhinweis „Reifeninformation“ (ersetzt 68332-33H30-000)	1

42- Aufschrift

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
4	68332-33H51-000	Warnhinweis „Reifeninformation“ (ersetzt 68332-33H50-000)	1
4	68332-33H90-000	Warnhinweis „Reifeninformation“	1
4	68332-33HA0-000	Warnhinweis „Reifeninformation“	1
4	68332-33H81-000	Warnhinweis „Reifeninformation“ (ersetzt 68332-33H80-000)	1
5	68382-07G01-000	Warnhinweis (Englisch, ersetzt 68382-07G00-000)	1
5	68382-07G11-000	Warnhinweis (Französisch, ersetzt 68382-07G10-000)	1
6	68928-09F00-000	Scheibe	12
7	68929-09F00-000	Niete	12
8	99011-33H54-01K	Bedienungsanleitung (Deutsch, ersetzt 99011-33H54-01H)	1
8	99011-33H54-01W	Bedienungsanleitung (Schwedisch)	1
8	99011-33H54-029	Bedienungsanleitung (Spanisch)	1
8	99011-33H54-28B	Bedienungsanleitung (Englisch/Französisch)	1

FIG.42

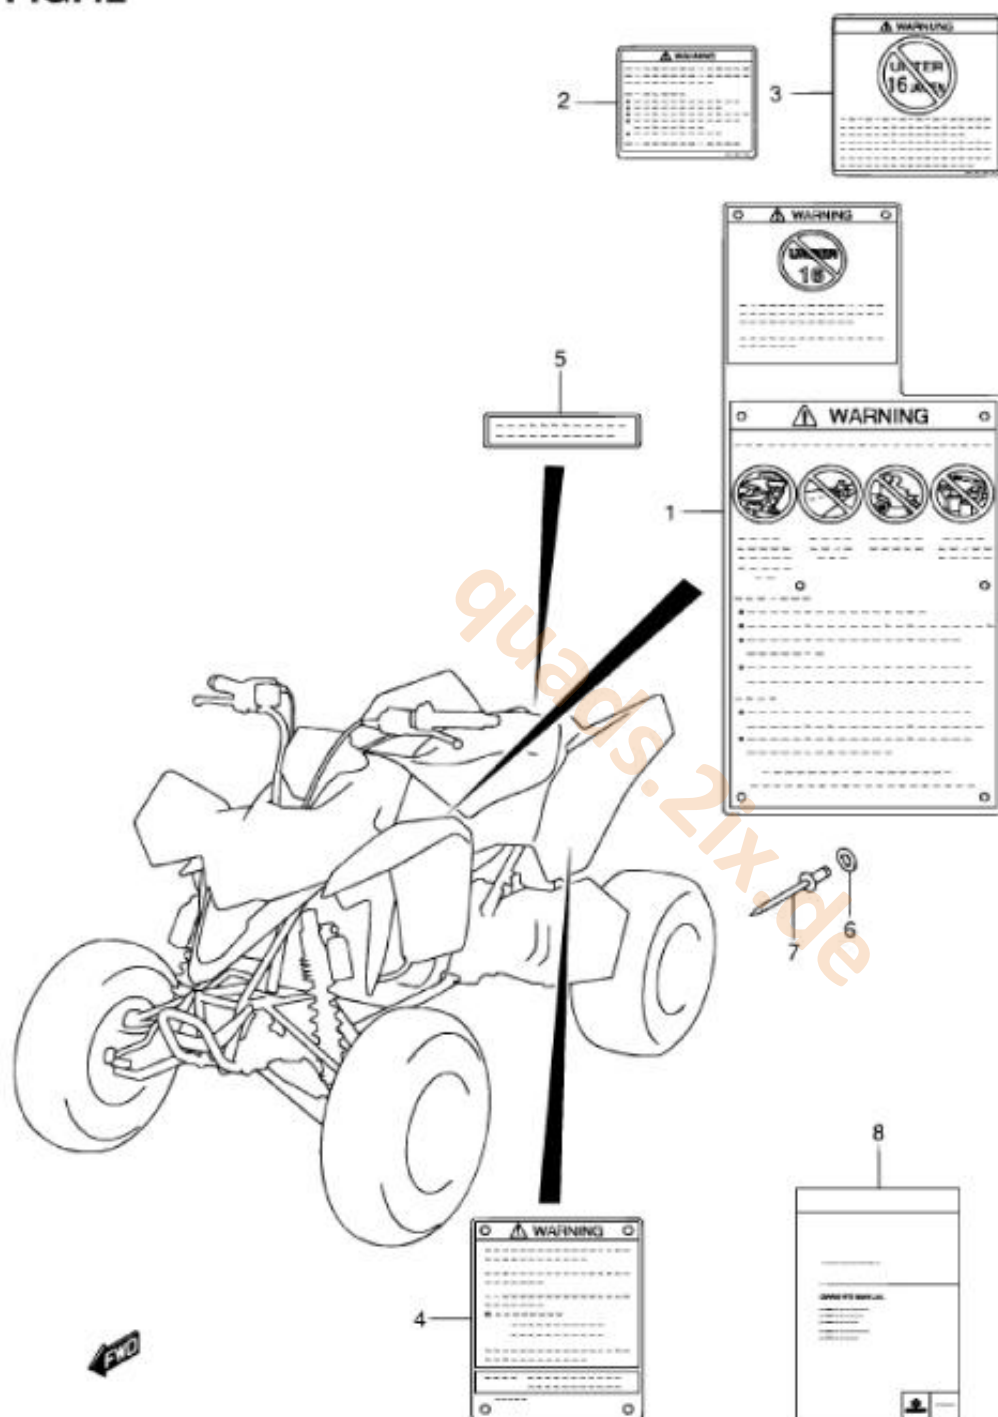


43- Sitz

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	45100-33H01-P21	Sitzbank (schwarz; ersetzt 45100-33H00-P21)	1
1	45100-33H01-U5J	Sitzbank (grafik/ Codec-Variante; ersetzt 45100-33H00-U5J)	1
2	45146-33H00-000	Gummi (Sitzauflage / - fixierung)	1
3	09321-10012-000	Gummi	3
4	45141-07G00-000	Gummi	2
5	09320-09017-000	Gummi	2

quads.2ix.de


FIG.43

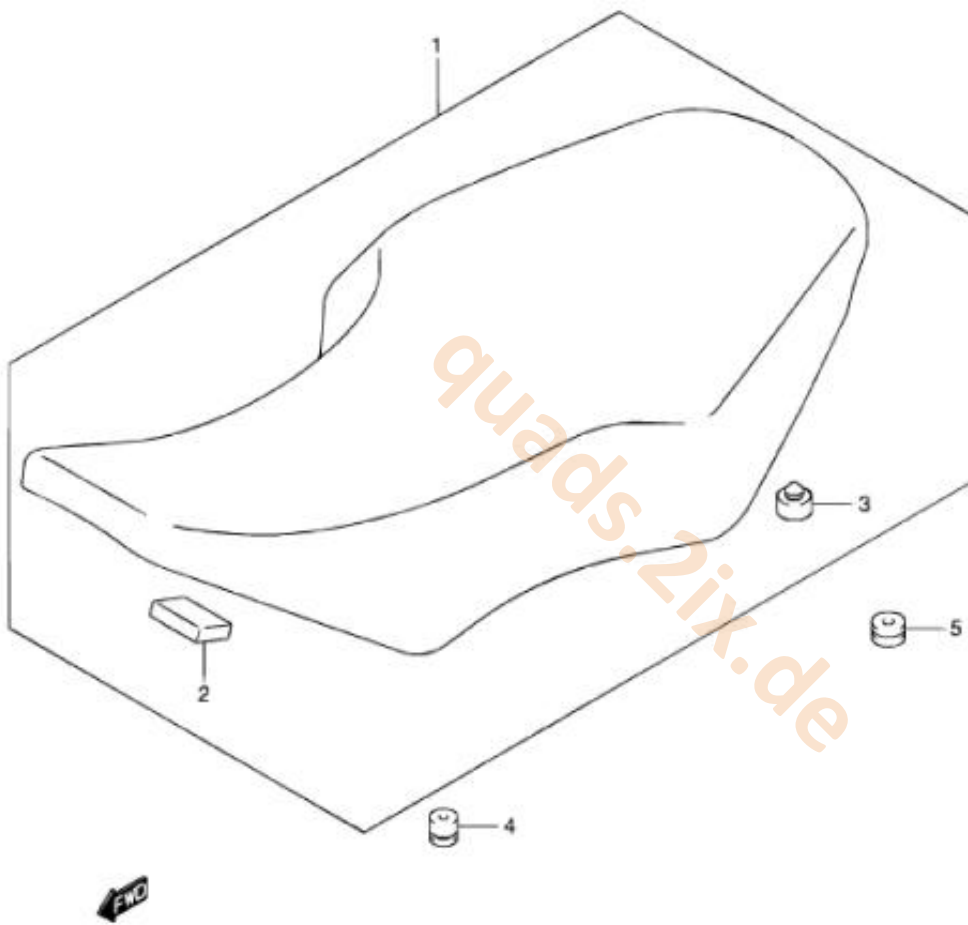

44- Achsschenkel

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	51281-33H00-000	Gestänge (Achsschenkelgestänge)	2
2	51230-33H00-000	Achsschenkel (rechts)	1
3	51240-33H00-000	Achsschenkel (links)	1
4	51210-31G10-000	Aufnahme (Lenkeraufnahme)	2
5	51260-45G00-000	Lenkkopf	2
6	51270-45G00-000	Lenkkopf	2
7	51283-09F00-000	Mutter	2
8	08314-4010A-000	Mutter	4
9	09140-12035-000	Mutter	2
10	04111-2020A-000	Splint	4
11	09160-10082-000	Scheibe	4
12	08314-4010A-000	Mutter	4
13	04111-2020A-000	Splint	4
14	08331-31309-000	Seegerring	2
15	09160-10082-000	Scheibe	4


FIG.44

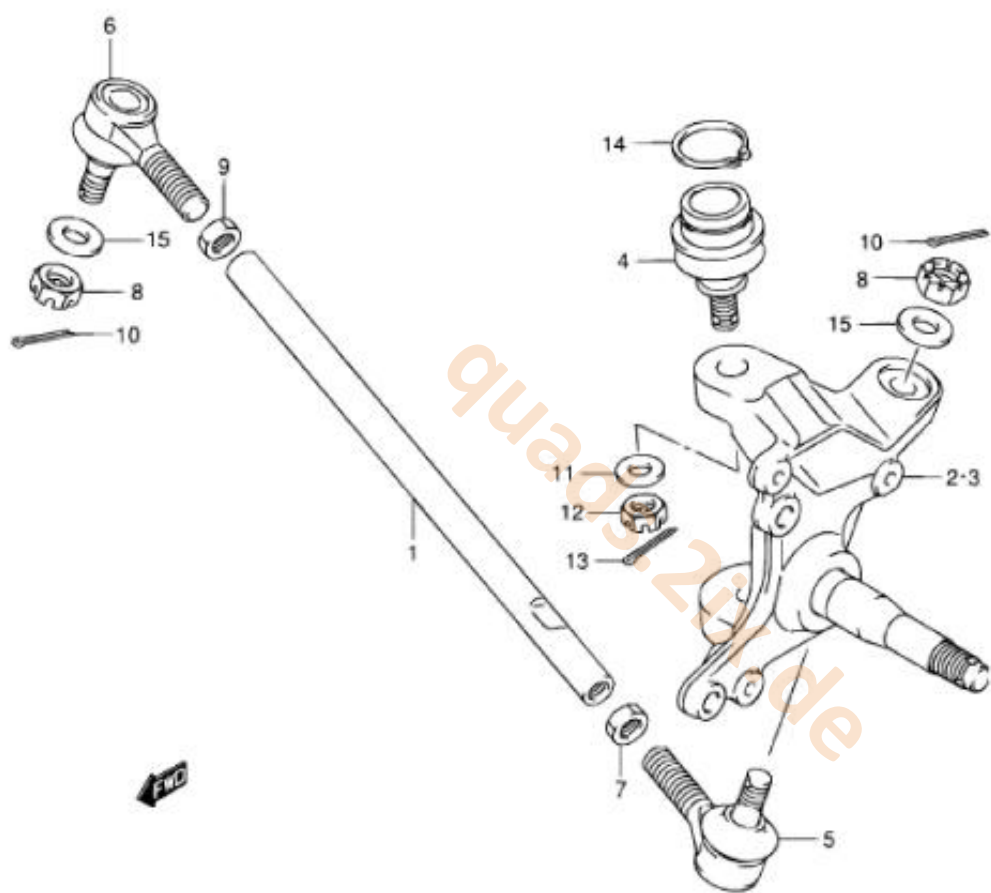

45- Lenkwelle

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	51650-33H00-000	Lenksäule	1
2	51678-24500-000	Dichtring	2
3	51670-24500-000	Aufnahme	2
4	01550-0875A-000	Schraube	2
5	09280-17003-000	O-Ring	1
6	51661-09F00-000	Buchse	1
7	51662-05G01-000	Dichtring (ersetzt 51662-05G00-000)	1
8	51663-05G01-000	Dichtring (ersetzt 51663-05G00-000)	1
9	09160-12073-000	Scheibe	1
10	08319-3112B-000	Mutter	1
11	04111-2020A-000	Splint	1
12	56211-45G20-291	Klemmbrücke (oben, schwarz)	2
13	56211-45G10-291	Klemmbrücke (oben, schwarz)	1
14	01550-0835B-000	Schraube (brüniert, M8 × 35 mm)	4
15	09164-08015-000	Scheibe	4
16	01500-1035B-000	Schraube	2
17	08319-3110B-000	Mutter mit Bund (Kettenrad SW 14, M10 × 1,25 mm, brüniert)	2
18	09160-10128-XC0	Scheibe	2


LT-Z400L3_E19_045
STEERING SHAFT

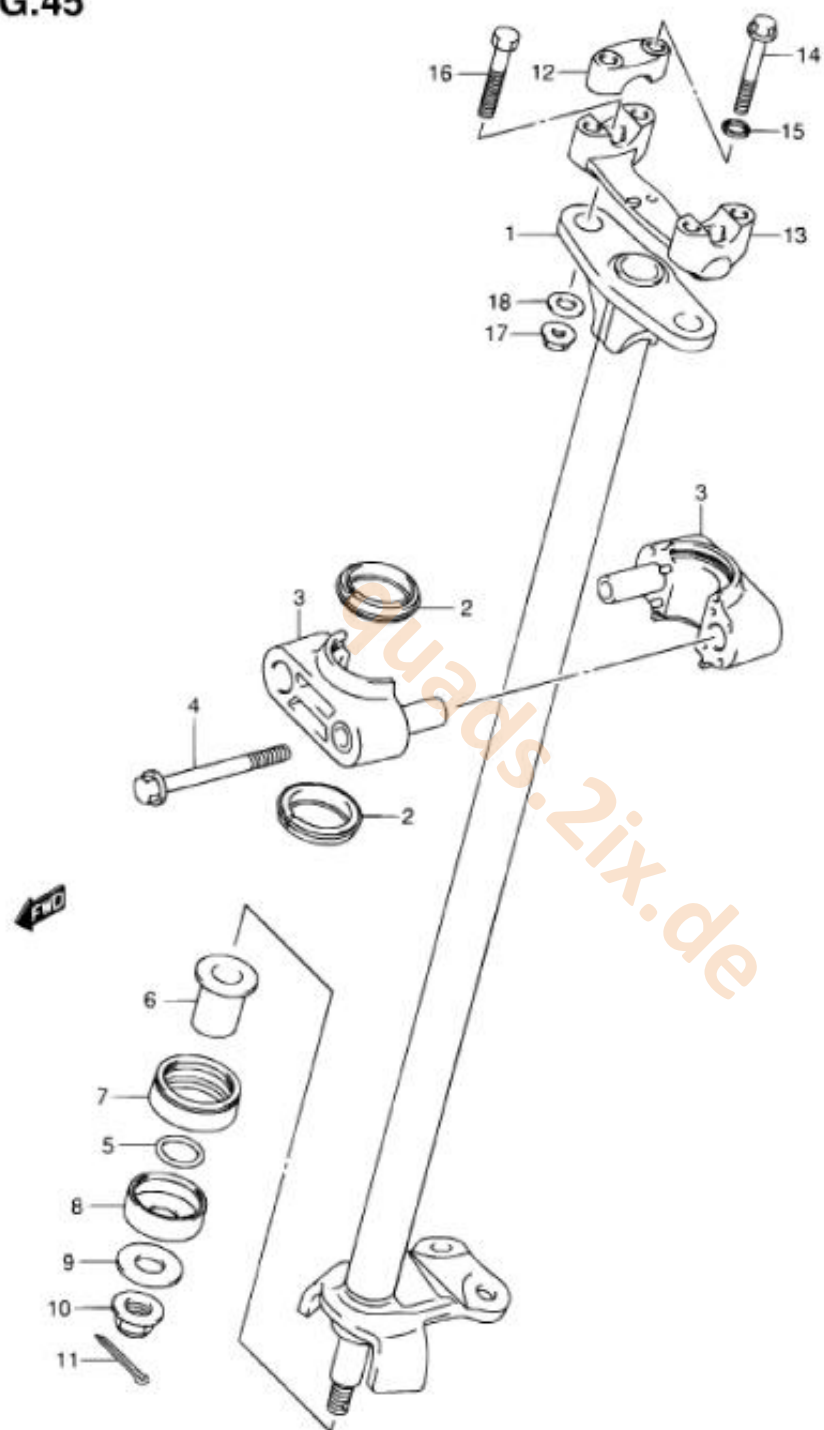

46- Aufhängungsarm

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	52100-33H10-YKS	Stossdämpfer (vorne, rot)	2
2	09103-10352-000	Schraube	2
3	09103-10351-000	Schraube	2
4	09159-10115-000	Mutter	4
5	52410-33H00-YD8	Schwinge unten (rechts, silber)	1
6	52420-33H00-YD8	Schwinge unten (links, silber)	1
7	52430-33H00-YD8	Schwinge oben (rechts, silber)	1
8	52440-33H00-YD8	Schwinge oben (links, silber)	1
9	09263-17057-000	Nadellager (17 × 24 × 26 mm; ersetzt 09263-17034-000)	4
10	09263-17048-000	Nadellager	4
11	52454-43B01-000	Dichtung (ersetzt 52454-43B00-000)	8
12	09285-17007-000	Dichtring / Ventilschaftdichtung (ersetzt 09285-17001-000)	16
13	52455-43B00-000	Distanzstück	4
14	52455-07G00-000	Distanzstück	8
15	09103-10033-000	Schraube	8
16	09159-10115-000	Mutter	8
17	08211-10281-000	Scheibe	8


FIG.46

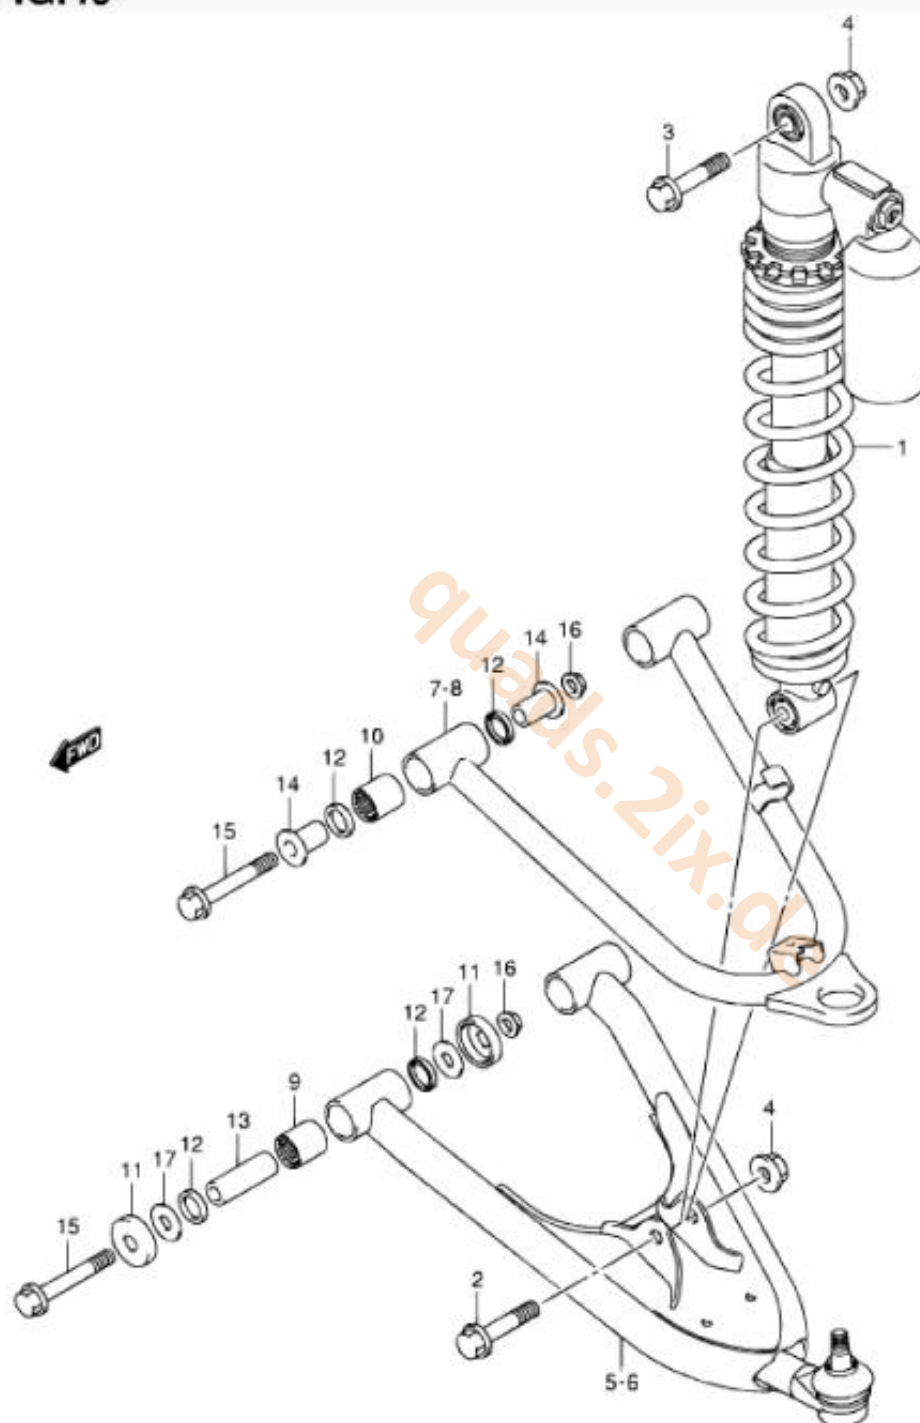

47- Vorderrad

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	54110-07G00-019	Vorderradnabe (schwarz)	2
2	08120-6004B-000	Lager (ersetzt 08120-60047-000)	2
3	09262-15024-000	Lager	2
4	09284-26002-000	Simmerring	2
5	09284-21001-000	Simmerring	2
6	54731-07G10-000	Distanzstück	2
7	55310-07G10-000	Vorderradfelge	2
8	09159-10114-000	Mutter	8
9	09160-15052-000	Scheibe	2
10	08314-4014B-000	Kronen-Mutter (M14 × 1,5 mm)	2
11	04111-3025A-000	Splint	2
12	09180-15068-000	Distanzbuchse	2
13	09180-20122-000	Distanzbuchse	2
14	59211-07G00-000	Bremsscheibe	2
15	09106-08160-000	Schraube Bremsscheibe (M8 × 20 mm, 8 mm Rundkopf)	6
16	59231-07G20-000	Abdeckung (rechts)	2
17	09103-06285-000	Schraube (M6 × 12 mm)	6
18	55110-07G00-000	Reifen (vorne)	2
19	43130-24A00-000	Ventil	2
20	54138-07G10-000	Platte (Radscheibe / Radträger-teil)	2

FIG.47

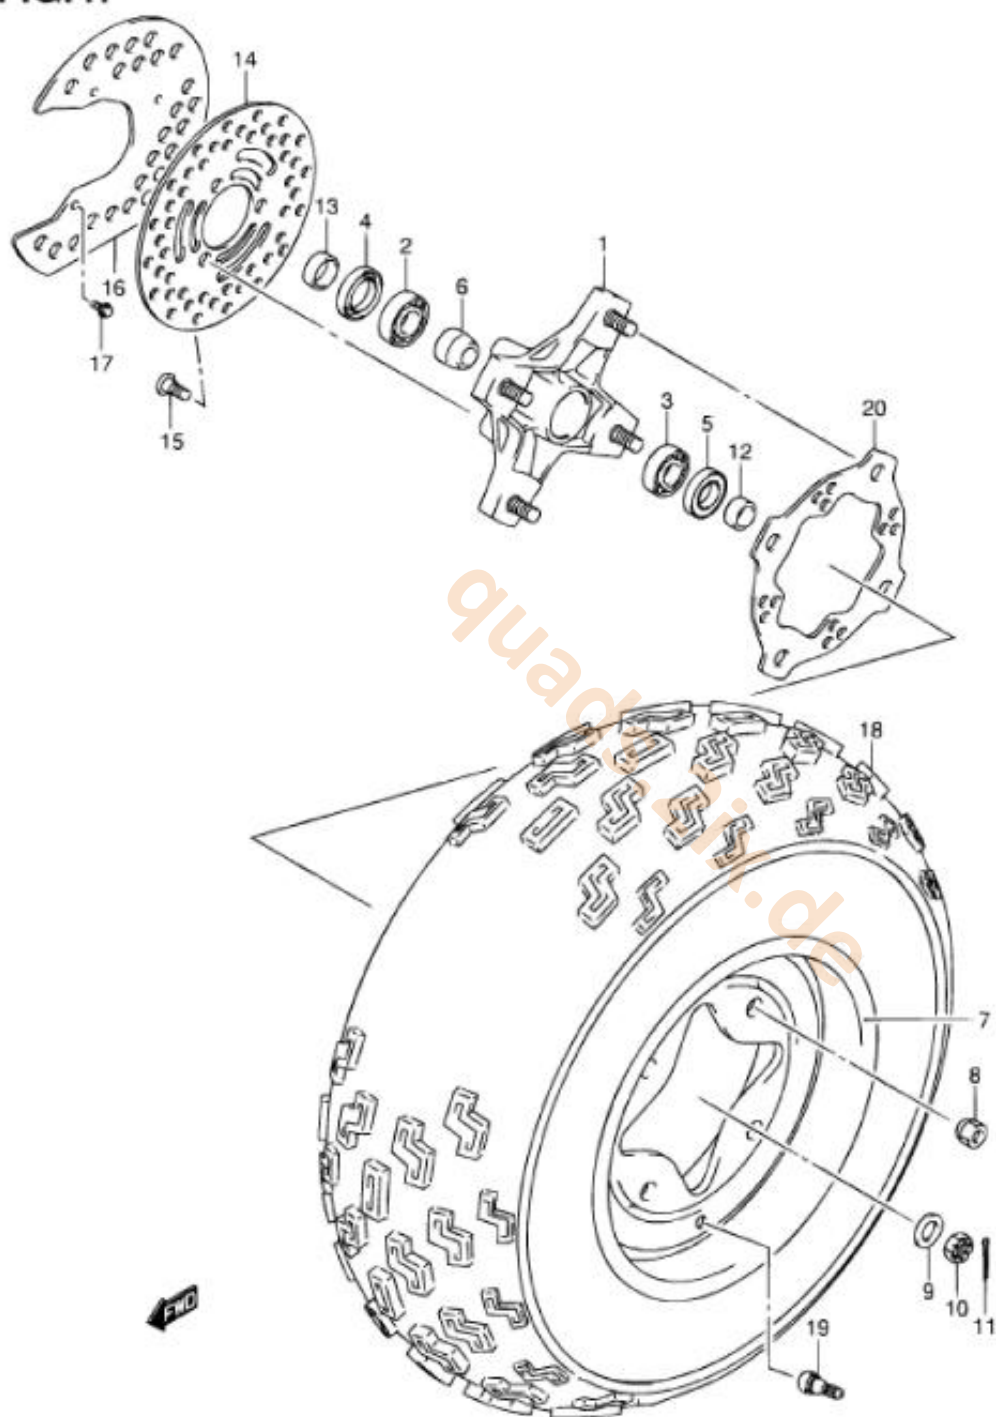

48- Front Bremssattel


Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	59100-38F30-999	Bremssattel vorne rechts (ersetzt 59100-38F31-999)	1
2	59100-38850-000	Kolbensatz mit Dichtringen	1
3	59100-38860-000	Dichtsatz Bremse	1
4	59315-13A00-000	Feder	1
5	59386-13A00-000	Manschette	1
6	59382-13A00-000	Bolzen LT-Z400	1
7	59314-13A00-000	Scheibe	1
8	59105-38F00-000	Bolzen LT-Z 400	1
9	59306-13A00-000	Federscheibe	1
10	59384-13A00-000	Dichtring	1
11	59303-13A00-000	Manschette	1
12	59345-00B20-000	Bremsbelagbolzen AN250 / GSX-R750	2
13	59151-38F00-000	Halteblech Bremsbeläge (rechts)	1
14	59121-01A00-000	Bremsentlüfternippel	1
15	59122-01A00-000	Gummikappe Bremsentlüfternippel	1
16	59102-38810-000	Bremsbelagsatz (rechts)	1
17	59371-13A00-000	Distanzblech	1
18	59300-38F30-999	Bremssattel vorne links (ersetzt 59300-38F31-999)	1
19	59100-38850-000	Kolbensatz mit Dichtringen (links)	1
20	59100-38860-000	Dichtsatz Bremse (links)	1
21	59315-13A00-000	Feder (links)	1
22	59386-13A00-000	Manschette (links)	1
23	59382-13A00-000	Bolzen LT-Z400 (links)	1
24	59314-13A00-000	Scheibe (links)	1
25	59105-38F00-000	Bolzen LT-Z 400 (links)	1
26	59306-13A00-000	Federscheibe (links)	1
27	59384-13A00-000	Dichtring (links)	1
28	59303-13A00-000	Manschette (links)	1
29	59345-00B20-000	Bremsbelagbolzen AN250 / GSX-R750 (links)	2

48- Front Bremssattel

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
30	59351-38F00-000	Halter (links, Halteblech Bremsbeläge)	1
31	59121-01A00-000	Bremsentlüfternippel (links)	1
32	59122-01A00-000	Gummikappe Bremsentlüfternippel (links)	1
33	59102-38820-000	Bremsbelagsatz (links)	1
34	69372-00B20-000	Distanzscheibe	1
35	09106-08174-000	Schraube	4

quads.2ix.de


FIG.48

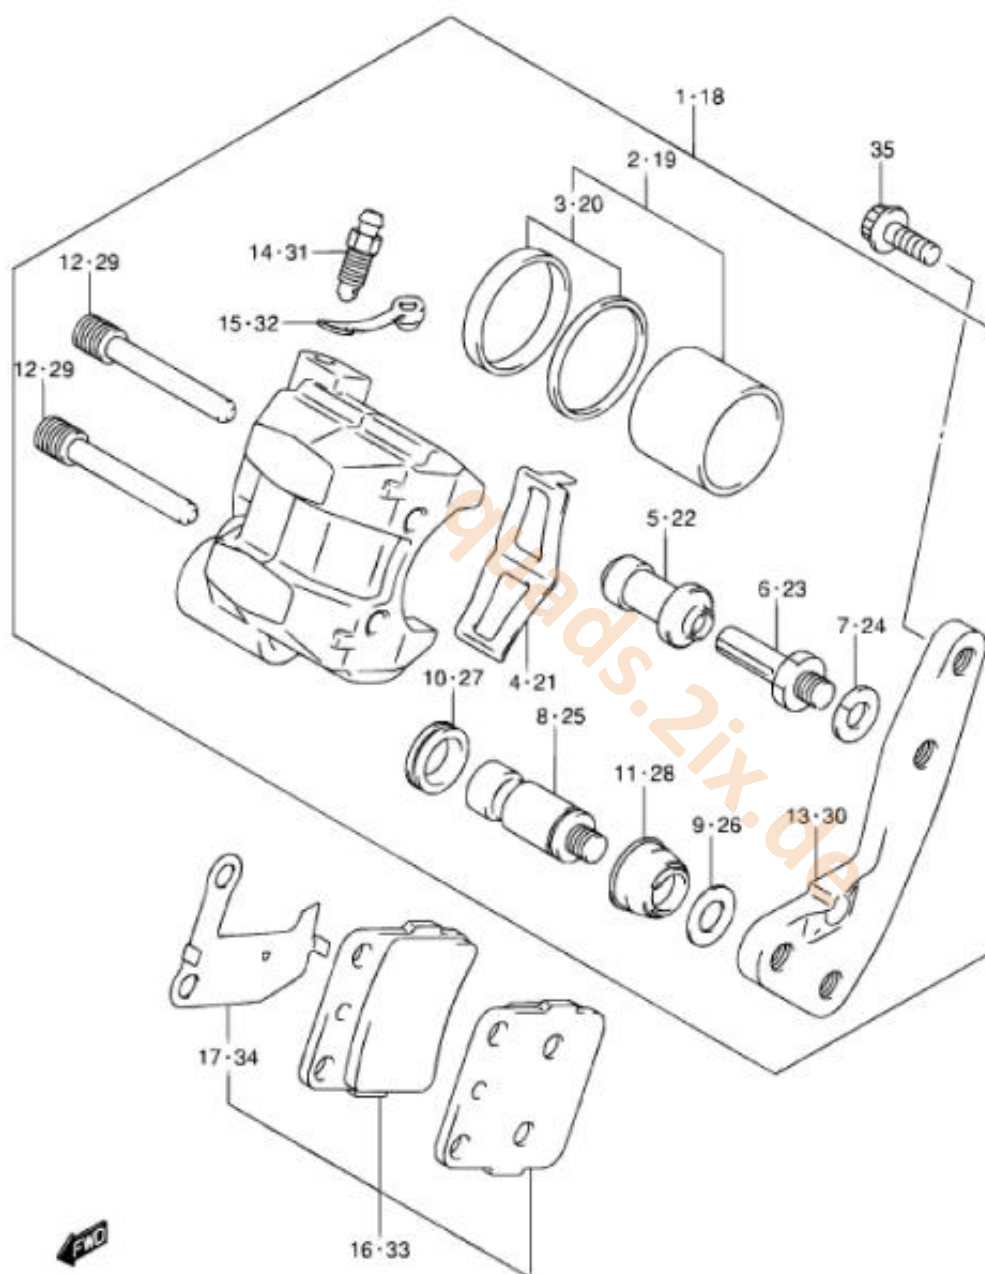

49- Front Brems Leitung

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	09360-10062-000	Hohlschraube (M10 × 1,25 × 22 mm)	3
2	09161-10009-000	Dichtscheibe Bremsleitung	6
3	59480-33H01-000	Bremsleitung (ersetzt 59480-33H00-000)	1
4	59240-33H01-000	Bremsleitung (ersetzt 59240-33H00-000)	1
5	59261-07G00-000	Klammer	1
6	59271-07G00-000	Klammer	1
7	01547-0610A-000	Schraube	2
8	59250-33H00-000	Bremsleitung	1
9	01547-0616A-000	Schraube	1
10	09403-07331-000	Klemme	1
11	59281-07G00-000	Abdeckung	1

FIG.49

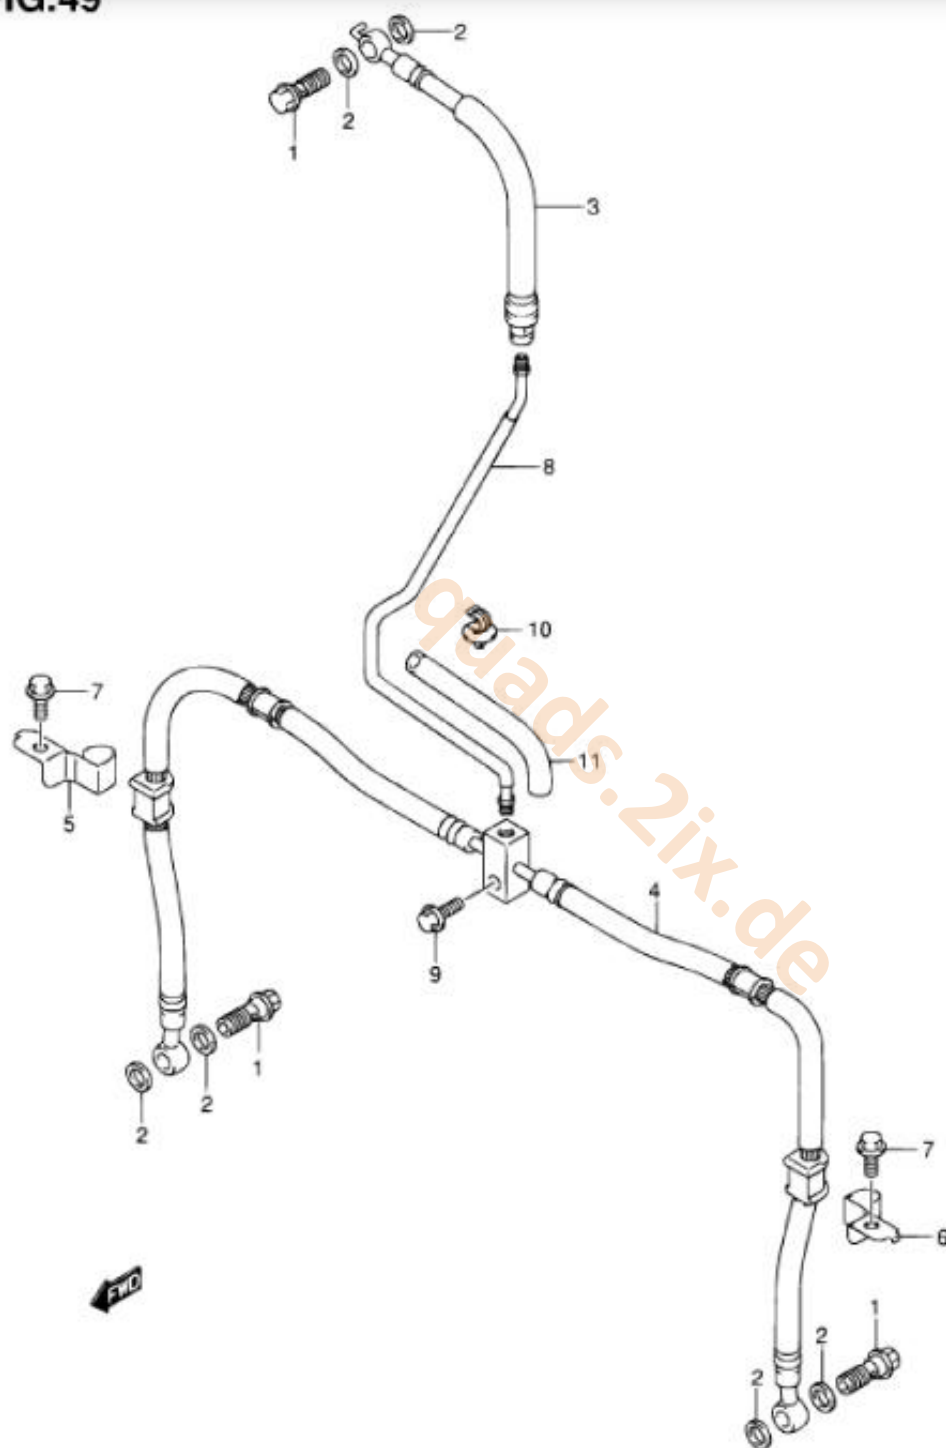


LT-Z400L3_E19_049
FRONT BRAKE HOSE

50- Vorderer Hauptbremszylinder

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	59600-31D40-000	Bremspumpe (vorne, Hauptbremszylinder)	1
2	59600-04810-000	Bremspumpe, Kolbensatz (vorne)	1
3	59666-44300-000	Manschette	1
4	59667-44B00-000	Dichtmanschette Bremspumpe LT-A	1
5	59669-05D00-000	Deckel	1
6	02122-0412A-000	Schraube	2
7	59671-27C00-000	Aufnahme	1
8	59675-06F00-000	Schraube	2
9	59748-15400-000	Abscheider	1
10	59749-15400-000	Platte	1

quads.2ix.de

FIG.50

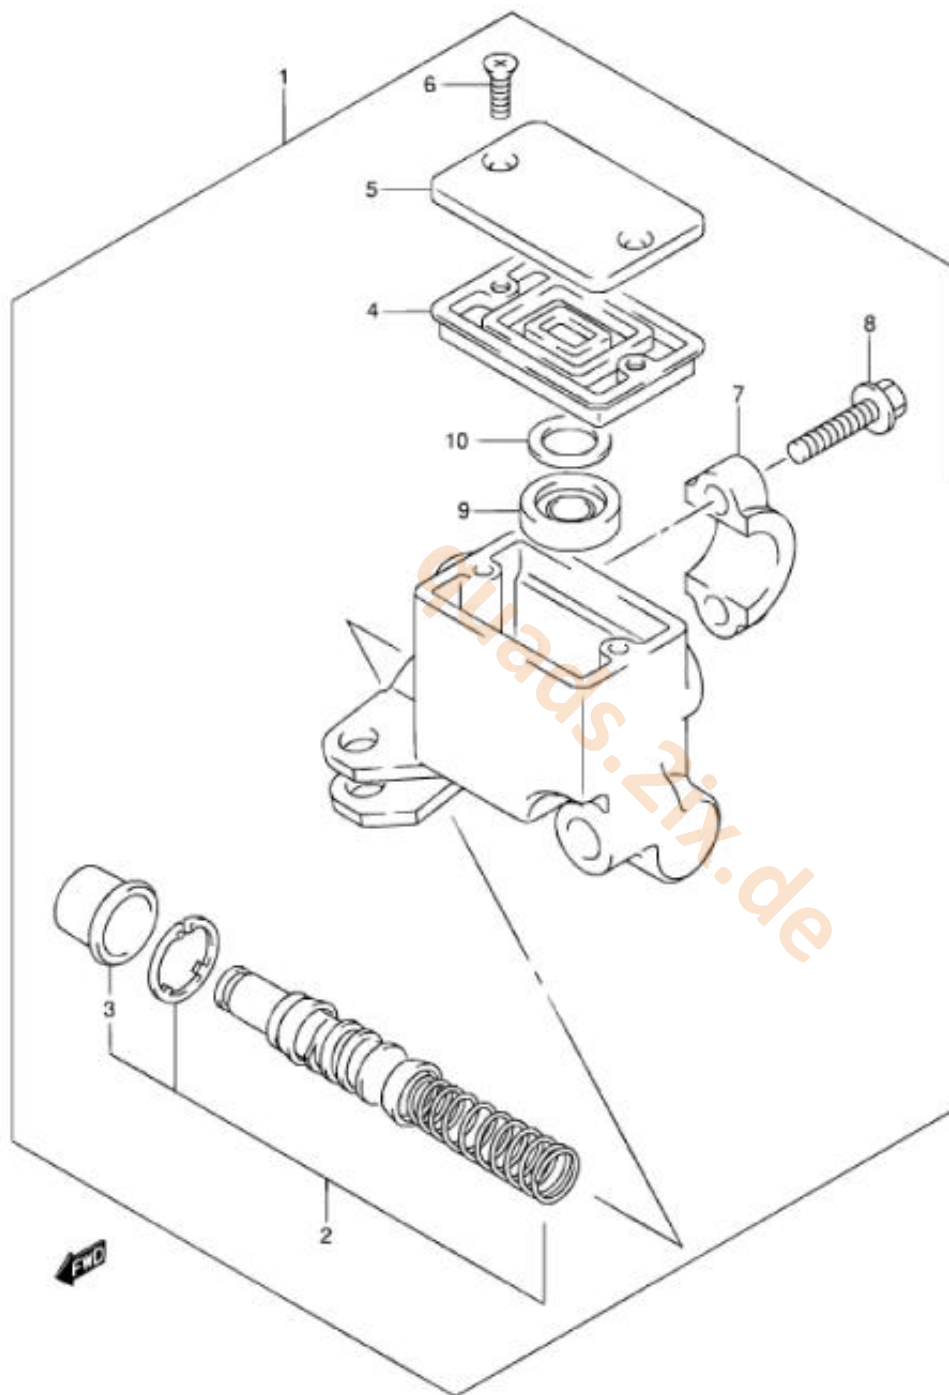

51- Hinterer Schwingarm


Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	61101-07850-000	Schwinge (ersetzt 61101-07840-000)	1
2	09263-22017-000	Nadellager	2
3	61261-07G00-000	Buchse	2
4	09285-22006-000	Simmerring Schwinge (21 × 29 × 4 mm; ersetzt 09285-22001-000)	4
5	61252-07G00-000	Distanzstück	2
6	61262-28C11-000	Staubkappe (ersetzt 61262-28C10-000)	2
7	08211-17341-000	Scheibe	2
8	61211-33H00-000	Schwingenachse	1
9	09159-16007-000	Mutter Schwingenachse	1
10	61273-07G01-000	Schwingengleitschiene (ersetzt 61273-07G00-000)	1
11	09116-06192-000	Schraube	3
12	61421-07G00-000	Kettenspanner	1
13	09108-12014-000	Stehbolzen	1
14	09160-20081-000	Scheibe	1
15	08331-3120A-000	Seegerring	1
16	61422-07G00-000	Mutter	1
17	09103-12074-000	Schraube (M12 × 1,25 × 121 mm)	2
18	09103-12075-000	Schraube (M12 × 1,25 × 112 mm)	2
19	09160-12103-000	Scheibe	4
20	61470-07G10-000	Scheibe	1
21	61480-07G10-000	Scheibe	1
22	61305-07G10-000	Abdeckung	1
23	61391-07G10-000	Abdeckung	1
24	61396-07G20-000	Dämpfer	1
25	09160-04027-000	Scheibe	3
26	09160-05049-000	Scheibe	2
27	09229-04048-000	Niete	5
28	61393-09F10-000	Schraube	3
29	09106-08076-000	Schraube	2

51- Hinterer Schwingarm

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
30	08322-0110B-000	Scheibe	2
31	61222-05A01-000	Kappe	1
32	61425-07G00-000	Bolzen	1
33	09160-16031-000	Scheibe	1

quads.2ix.de

FIG.51

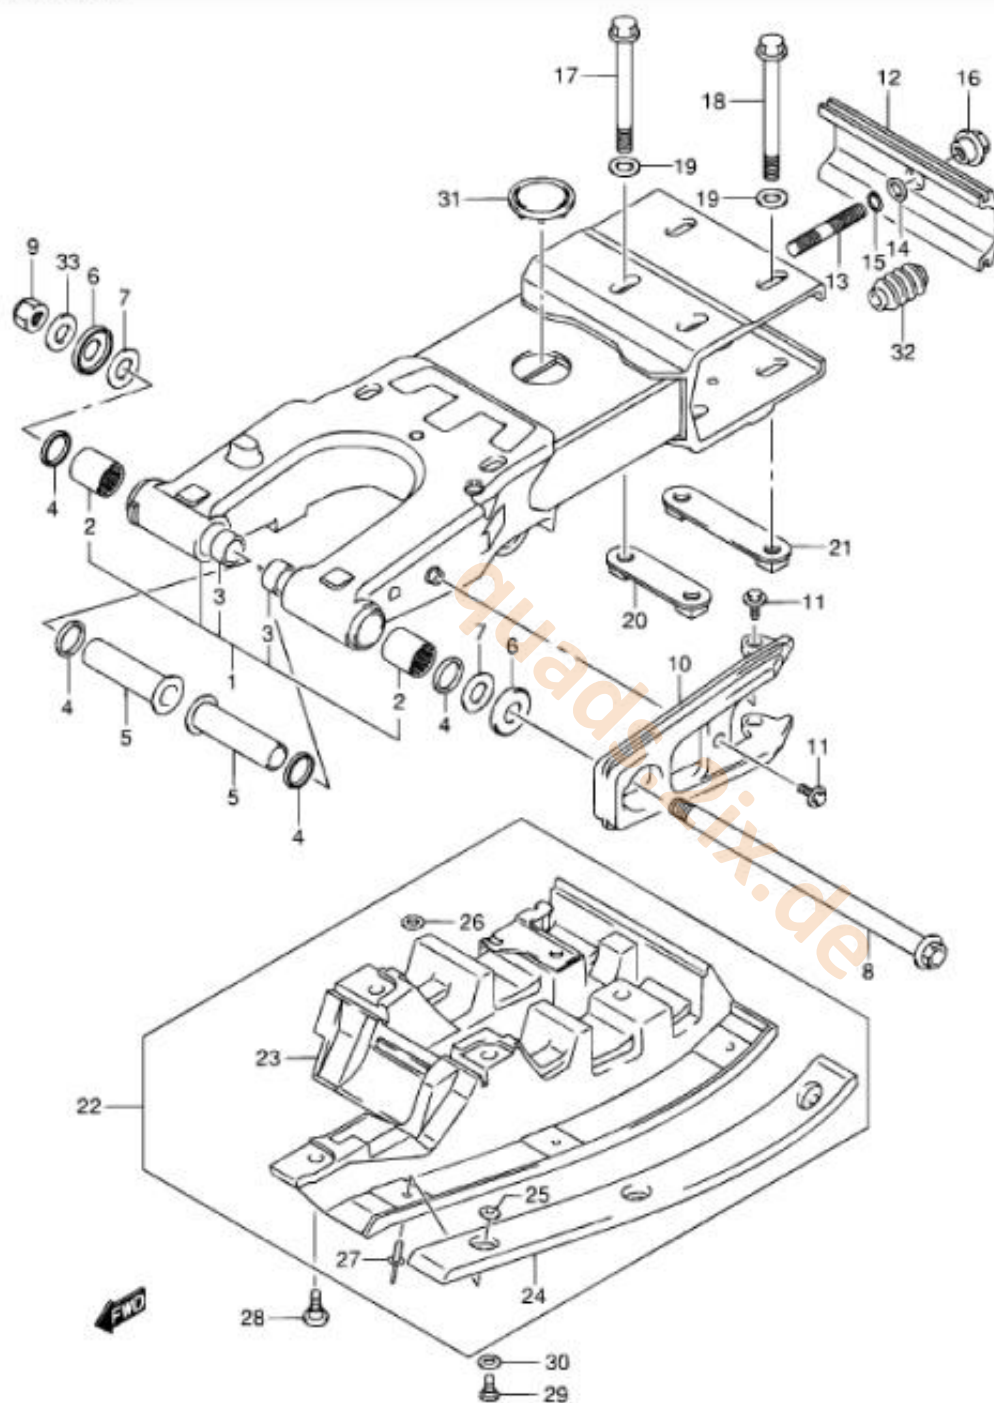

52- Hinterer Dämpfer


Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	62600-07840-000	Umlenkhebel	1
2	09263-20086-000	Nadellager (20 × 27 × 15 mm)	2
3	09263-20086-000	Nadellager (20 × 27 × 15 mm)	2
4	09263-20083-000	Nadellager	1
5	62317-37F00-000	Distanzstück	1
6	62647-44A00-000	Simmering (20 × 27 × 4 mm; ersetzt 62624-14500-000)	2
7	62658-07G00-000	Schraube	1
8	09159-12056-000	Mutter (silber, M12 × 1,25 mm)	1
9	62646-33H10-000	Distanzstück	1
10	62647-44A00-000	Simmering (20 × 27 × 4 mm; ersetzt 62624-14500-000)	2
11	62621-37F00-000	Schraube	1
12	09159-12056-000	Mutter (silber, M12 × 1,25 mm)	1
13	62684-36E00-000	Distanzstück	1
14	09284-20001-000	Simmerring	2
15	62601-33820-000	Umlenkhebel	1
16	09263-20086-000	Nadellager (20 × 27 × 15 mm)	2
17	62647-44A00-000	Simmering (20 × 27 × 4 mm; ersetzt 62624-14500-000)	2
18	62646-33H00-000	Distanzstück	1
19	62647-37F00-000	Distanzstück	2
20	62621-07G00-000	Bolzen	1
21	09159-12056-000	Mutter (silber, M12 × 1,25 mm)	1
22	08211-20323-000	Scheibe	2
23	62100-33H10-YKS	Federbein (Hinterraddämpfer)	1
24	09103-10301-000	Schraube	1
25	09103-10149-000	Schraube	1
26	09159-10115-000	Mutter	2
27	62681-07G00-000	Schutz	1

52- Hinterer Dämpfer

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
28	09139-06120-000	Schraube	2

quads.2ix.de


FIG.52

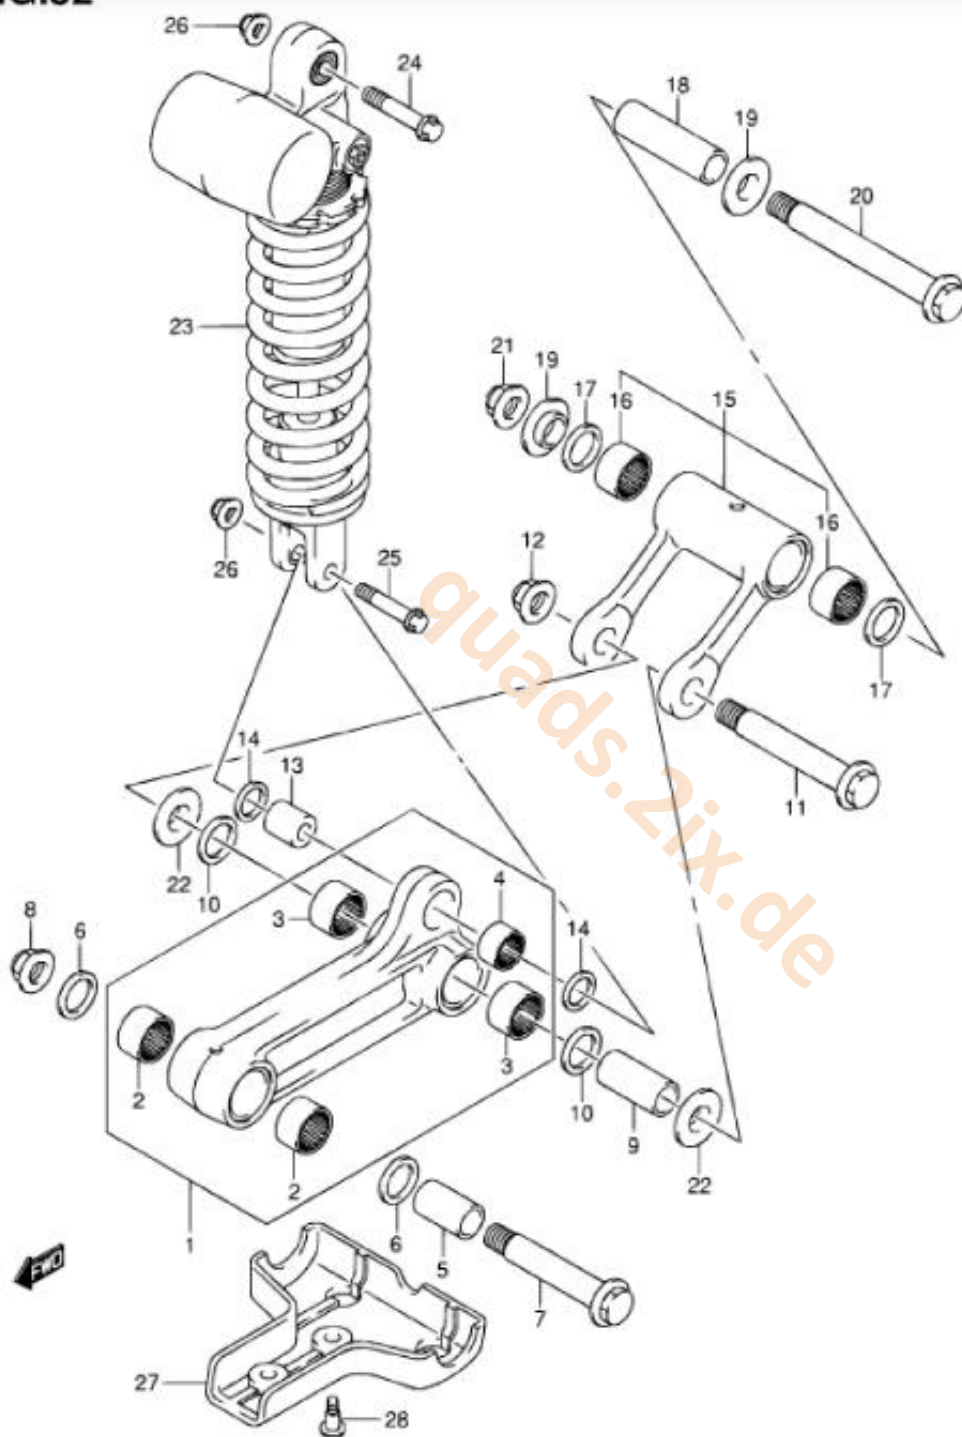

53- Rechtes Hinterrad

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	64110-45G01-000	Hinterradnabe	1
2	65310-07G10-000	Hinterradfelge	1
3	09159-10114-000	Mutter	4
4	09164-20002-000	Scheibe	1
5	09141-20009-000	Mutter	1
6	04111-4035A-000	Splint	1
7	64711-33H00-000	Achse (hinten)	1
8	69212-33H00-000	Gehäuse	1
9	09281-40001-000	O-Ring (D: 1,6 mm, ID 39,8 mm)	1
10	64715-33H00-000	Gehäuse	1
11	64731-45G00-000	Distanzstück	1
12	09262-40020-000	Lager (ersetzt 09262-40015-000)	3
13	09283-52005-000	Simmerring	2
14	69211-07G00-000	Bremsscheibe (hinten)	1
15	09106-08160-000	Schraube Bremsscheibe (M8 × 20 mm, 8 mm Rundkopf)	4
16	65110-07G00-000	Reifen (hinten)	1
17	43130-24A00-000	Ventil	1


FIG.53

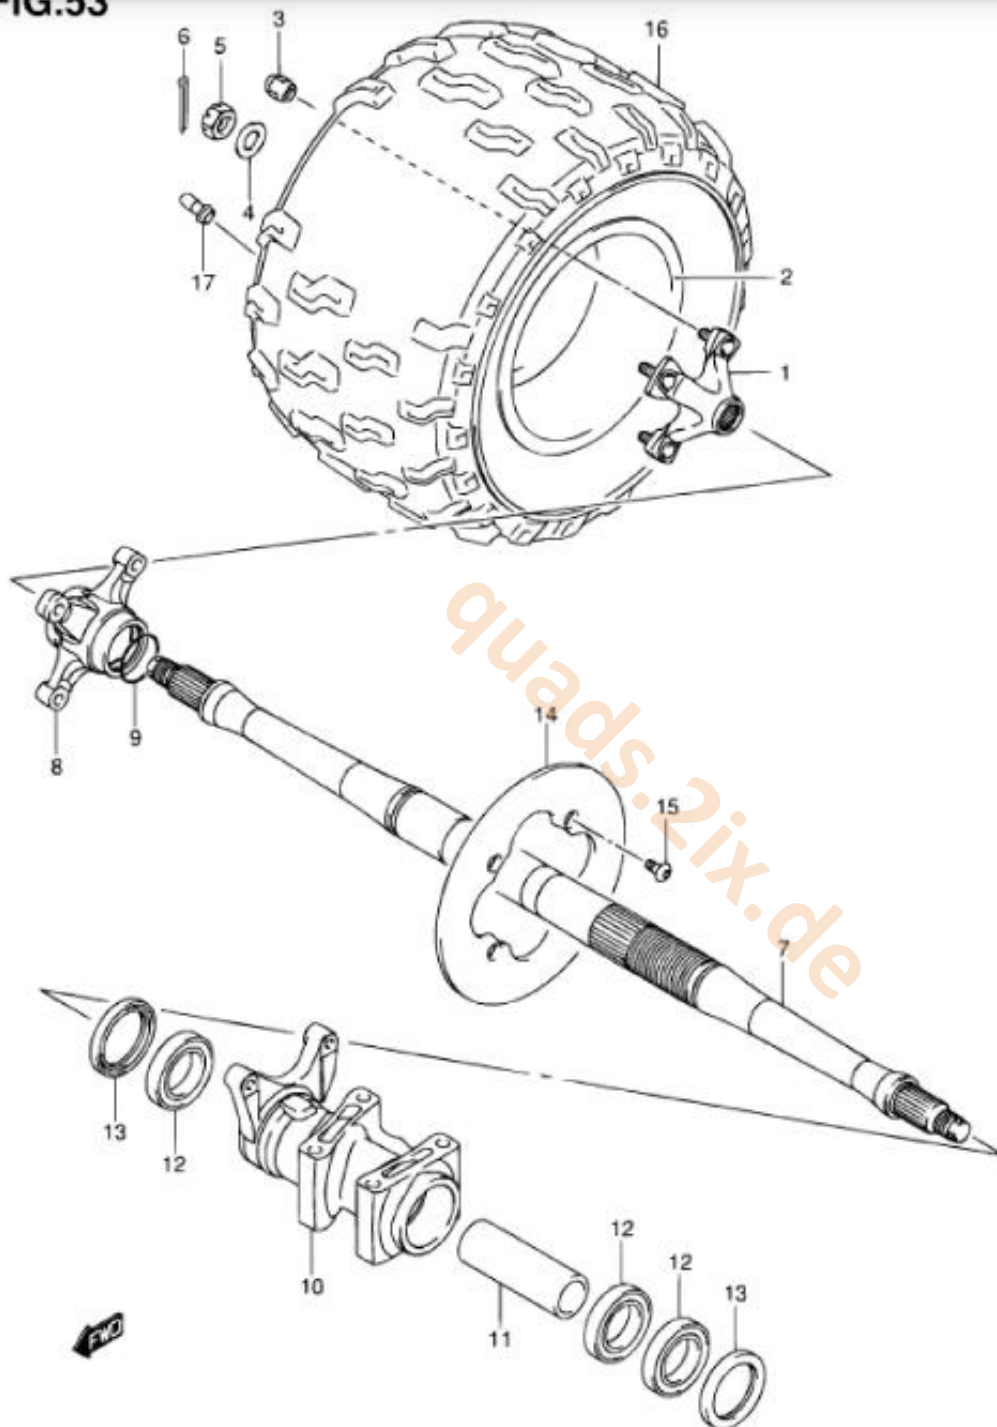

54- Linkes Hinterrad

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	64110-45G01-000	Hinterradnabe	1
2	65310-07G10-000	Hinterradfelge	1
3	09159-10114-000	Mutter	4
4	09164-20002-000	Scheibe	1
5	09141-20009-000	Mutter	1
6	04111-4035A-000	Splint	1
7	64723-45G00-000	Unterlegscheibe	2
8	64871-45G00-000	Mutter	1
9	64872-45G00-000	Mutter	1
10	64873-45G00-000	Bolzen	1
11	09380-40004-000	Ring	2
12	64611-33H00-000	Kettenradträger	1
13	64511-33H00-000	Kettenrad	1
14	09120-10001-000	Schraube	4
15	09159-10115-000	Mutter	4
16	65110-07G00-000	Reifen (hinten)	1
17	43130-24A00-000	Ventil	1
18	09281-40001-000	O-Ring (D: 1,6 mm, ID 39,8 mm)	1

FIG.54

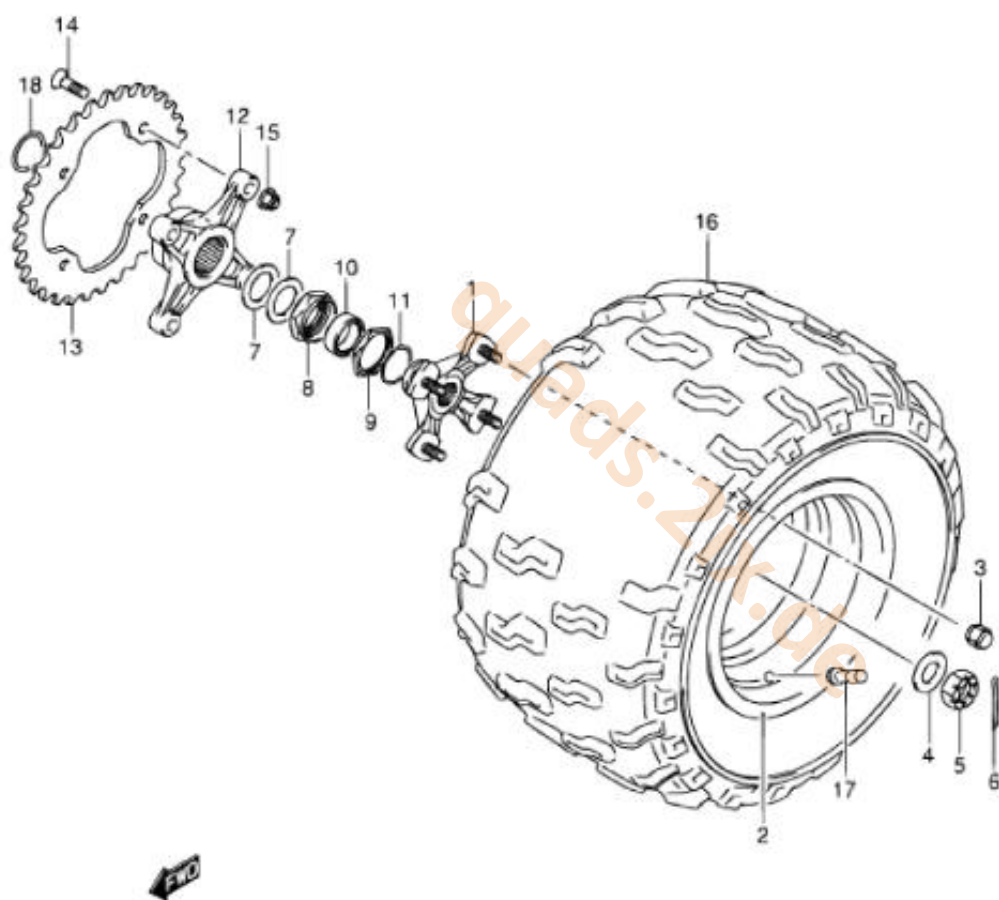

55- Hintere Bremszange


Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	69100-33H00-999	Bremssattel hinten	1
2	69100-19850-000	Kolbensatz	1
3	69100-13820-000	Dichtungssatz Bremskolben (hinten, DR125SE-Querbezug)	1
4	59315-13A00-000	Feder	1
5	59386-13A00-000	Manschette	1
6	59382-13A00-000	Bolzen LT-Z400	1
7	59314-13A00-000	Scheibe	1
8	69305-19A00-000	Pin (Brems scheiben-/ Bremszangenbolzen)	1
9	59303-13A00-000	Manschette	2
10	59306-13A00-000	Federscheibe	1
11	69151-45G00-000	Halter (Bremsbelaghalter)	1
12	59345-13A00-000	Pin	2
13	59346-13A00-000	Sicherungsblech (DR125SE-Muster / Querbezug)	1
14	59121-01A00-000	Bremsentlüfternippel	1
15	59122-01A00-000	Gummikappe Bremsentlüfternippel	1
16	69320-07G00-000	Handbremse (Feststell-/ Handbremse am Sattel)	1
17	69326-19A01-000	Dichtung Handbremsfeststeller	1
18	69321-19A00-000	Bolzen (Handbremse)	2
19	69322-19A00-000	O-Ring Handbremsfeststeller	1
20	69329-19A00-000	Faltenbalg (Handbremse)	1
21	69325-19A00-000	Hebel (Handbremse)	1
22	69127-07G00-000	Bolzen (z. B. Haltebolzen Brems scheibe / Sattelaufnahme)	1
23	69323-19A00-000	Mutter (Handbremse / Haltemutter)	1
24	69328-19A00-000	Feder (Handbremse-Rückstellfeder)	1
25	69100-07810-000	Bremsbelagsatz hinten (LT-Z400 03-11)	1

55- Hintere Bremszange

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
26	09103-08409-000	Schraube (Festziehschraube, z. B. an Handbremse oder Halterung)	2

quads.2ix.de


FIG.55

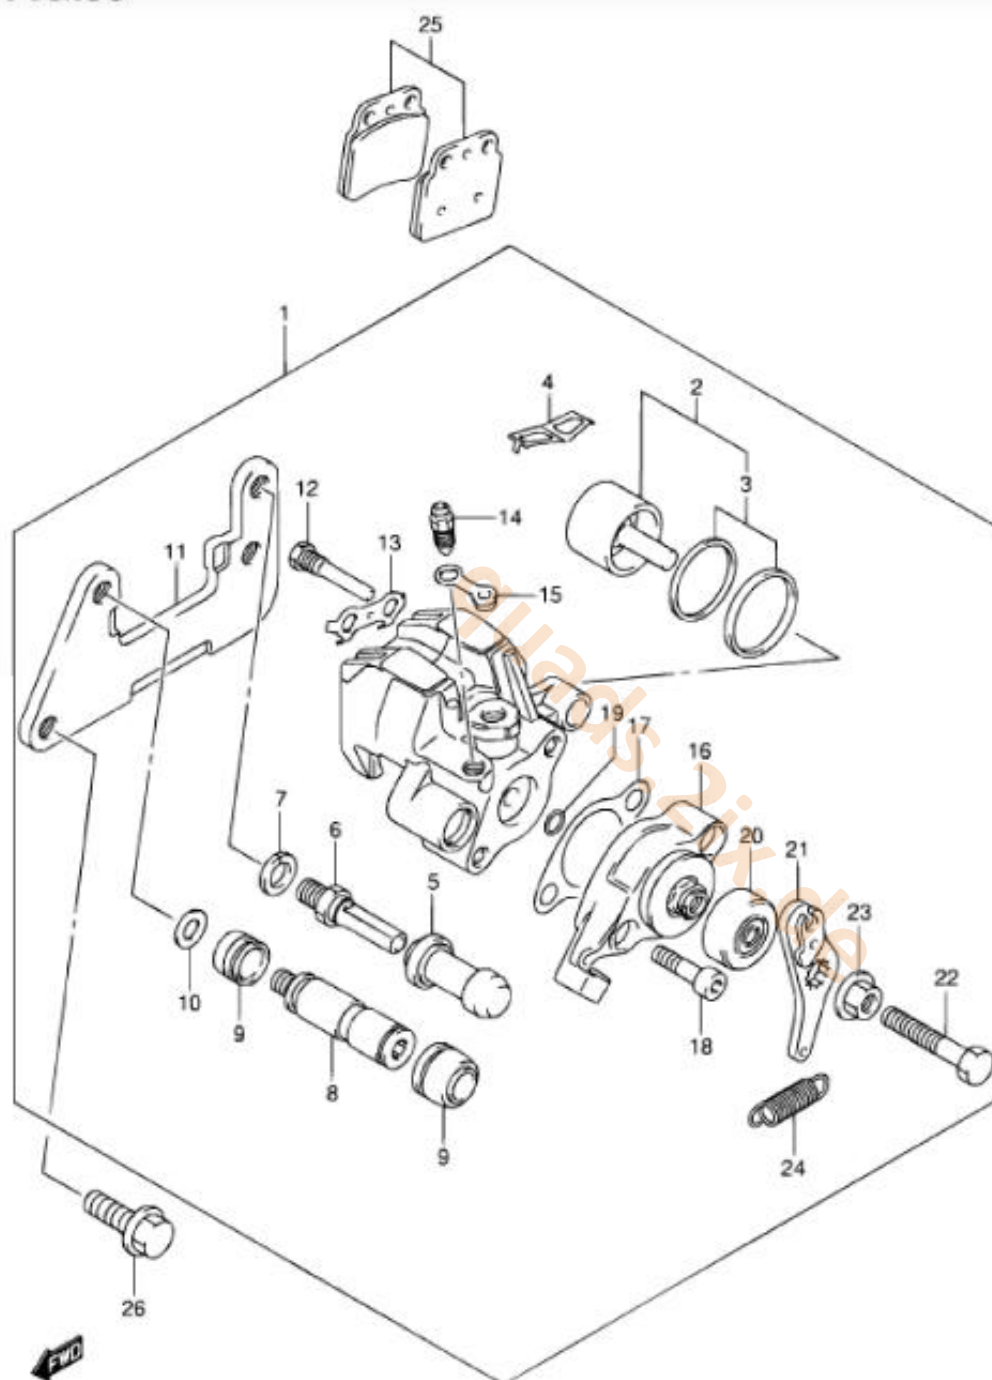

56- Hinterer Hauptbremszylinder

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	69600-33H00-000	Bremspumpe (Hinterbremse)	1
2	69600-34821-000	Reparatursatz Bremszylinder (ersetzt 69600-34820-000)	1
3	69691-00A00-000	Gummimanschette	1
4	69670-36E00-000	Gestänge	1
5	69692-29F00-000	Aufnahme	1
6	69693-05A00-000	Mutter	2
7	69672-00B20-000	Anschluss	1
8	69674-00B20-000	Seegering Anschlußflansch	1
9	69686-34200-000	O-Ring Anschlussflansch Bremspumpe (vorne/hinten)	1
10	09139-06139-000	Schraube (M6 × 16 mm, silber)	2
11	69740-03D00-000	Bremsflüssigkeitsbehälter	1
12	69667-00B20-000	Membrane	1
13	69668-00B20-000	Plättchen	1
14	69669-03D00-000	Deckel (Behälterdeckel)	1
15	01547-0612A-000	Schraube Halter (M6 × 16 mm)	1
16	69730-33H00-000	Bremsleitung (Hinterteil)	1
17	09401-12404-000	Klammer	2
18	69480-33H01-000	Leitung (Bremsleitung; ersetzt 69480-33H00-000)	1
19	09360-10062-000	Hohlschraube (M10 × 1,25 × 22 mm)	2
20	09161-10009-000	Dichtscheibe Bremsleitung	4
21	09200-08048-000	Splintbolzen	1
22	09160-08090-000	Scheibe	1
23	04111-2015A-000	Splint	1
24	69261-33H00-000	Klammer	1
25	69270-33H00-000	Führung (Leitungsführung)	1
26	01547-0612A-000	Schraube Halter (M6 × 16 mm)	2
27	69738-33H00-000	Führung (weitere Leitungs-/ Behälterführung)	1

FIG.56

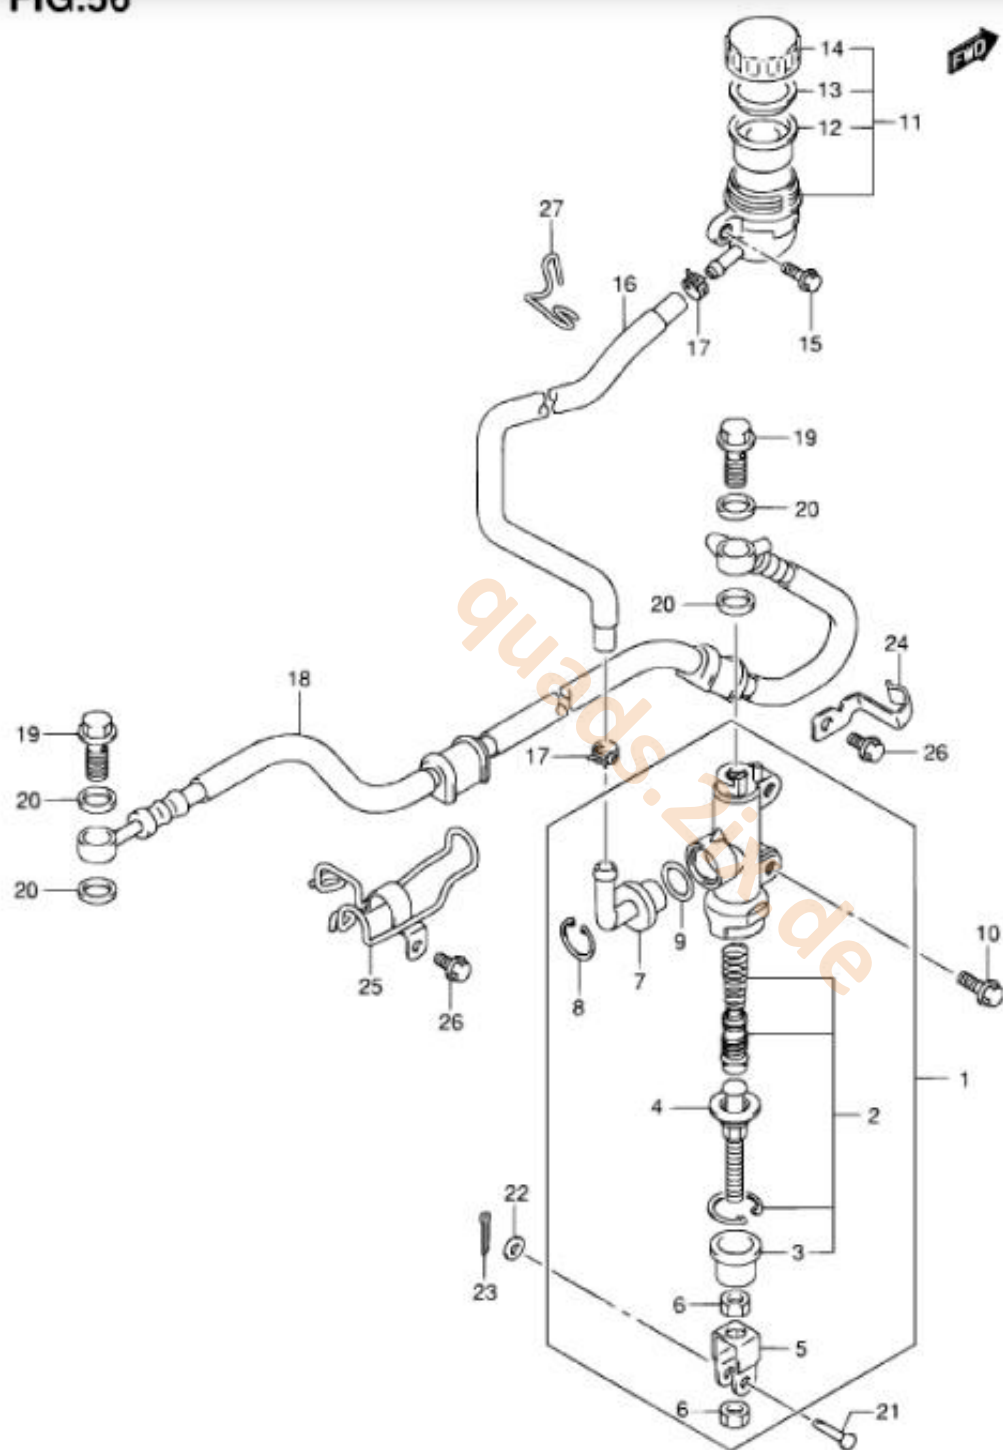

57- Optional

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
1	990R0-32030-000	Suzuki Lock Ceme (Schraubensicherung)	1
1	990R0-32130-000	Suzuki Lock Super Kleber	1
1	99000-32130-000	Suzuki Schraubensicherung 1360 (rot, hochfest, 50 gr.)	1
2	99000-32040-000	Schraubensicherung (nicht mehr lieferbar, ersetzt durch Suzuki-Lock-Sorte)	1
3	990R0-31110-000	Dichtmasse (Suzuki-Bond 1215, Silikon, grau)	1
3	990R0-31140-000	Suzuki-Bond 1207B S Dichtmasse (schwarz, 100 gr.)	1
4	99000-25030-000	Fett (nicht mehr lieferbar)	1
5	99000-25140-000	Suzuki MO2-Molybdän Sulfid Graphit-Fett (nicht mehr lieferbar)	1
6	99000-25110-000	Fett (nicht mehr lieferbar)	1

FIG.57

